Manuel d'utilisation Nokia X6-00

Édition 2

Sommaire

Sécurité 7
À propos de votre appareil 9
Services réseau 10

Prise en main 12
Touches et composants 12
Insérer la carte SIM et la batterie 14
Charger la batterie 17
Mettre l'appareil sous tension 19
Verrouiller les touches et l'écran tactile 19
Écran d'accueil 20
Touche multimédia 23
Accéder au menu 23
Actions d'écran tactile 24
Changer la sonnerie 26
Support 26
Ouvrir Ovi avec votre appareil 27

Obtenir de l'aide 28
Aide de l'appareil 28
Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur 28
Paramètres 29
Codes d'accès 29
Prolonger la durée de vie de la batterie 30
Augmenter la mémoire disponible 32

Votre appareil 33
Configurer le téléphone 33
Transférer du contenu pour la première fois 33
Témoins d'affichage 34
Contrôle du volume et du haut-parleur 35
Raccourcis 36
Emplacement des antennes 37
Barre de contacts 38
Mode hors connexion 39
Paramètres du capteur et rotation de l'affichage 40
Oreillette 40
Retirer la carte SIM 42
Fixer une dragonne 43
Verrou distant 43

Passer des appels 44
Écran tactile et appels 44
Appels vocaux 44
Pendant un appel 45
Boîte vidéo 46
Répondre à un appel ou rejeter un appel 47
Effectuer un appel en conférence 48

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Appel abrégé d'un numéro de téléphone 49
Mise en attente 49
Numérotation vocale 50
Émettre un appel vidéo 51
Pendant un appel vidéo 53
Répondre à un appel vidéo ou rejeter un appel vidéo 54
Partage vidéo 54
Journal 59

Écrire du texte 62
Modes de saisie automatique 62
Clavier virtuel 62
Clavier alphanumérique 64
Paramètres de saisie tactile 66

Contacts 68
Enregistrer et modifier les noms et les numéros 68
Barre d'outils des contacts 68
Gérer des noms et des numéros 69
Attribuer des adresses et numéros par défaut 70
Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts 70
Copier des contacts 71
Services SIM 72

Messagerie 75
Ecran principal de la messagerie 75
Écrire et envoyer des messages 76
Boîte de réception de la messagerie 78
Configurer l'e-mail 80
Nokia Messaging 80
Boîte aux lettres 81
Mail pour Exchange 85
Afficher des messages sur une carte SIM 86
Messages de diffusion cellulaire 86
Commandes de service 87
Paramètres de messagerie 87
Chat 90

Personnaliser votre appareil 92
Modifier l'apparence de votre appareil 92
Profils 93

Dossier Musique 94
Lecteur audio 94
Nokia Music Store 99
Nokia Podcasting 100
Radio 102

Galerie 104
Afficher et organiser des fichiers 104
Afficher des photos et vidéos 104

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Organiser des photos et des clips vidéo 105
Mode sortie TV 106

Appareil photo 109
Activer l'appareil photo 109
Capture d'image 109
Enregistrement vidéo 117

Positionnement (GPS) 120
A propos du système GPS 120
GPS assisté (A-GPS) 121
Tenez correctement votre appareil 121
Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS 122
Demandes de position 124
Points de repère 124
Données GPS 125
Paramètres de positionnement 125

Cartes 127
À propos de Cartes 127
Positionnement réseau 128
Se déplacer sur une carte 128
Témoins d'affichage 129
Trouver des lieux 129
Planifier des itinéraires 130
Enregistrer et envoyer des lieux 131
Afficher vos éléments enregistrés 132
Synchroniser vos lieux favoris avec Ovi Cartes 132
Votre historique de recherche 133
Marcher vers votre destination 134
Conduire vers votre destination 135
Trafic et sécurité 137
Paramètres de la carte 138
Paramètres Internet 139
Paramètres de navigation 139
Paramètres d'itinéraire 140
Paramètres de la carte 141
Paramètres de synchronisation 142
Mettre à jour des cartes 142

Connectivité 144
Connexions de données et points d'accès 144
Paramètres réseau 144
LAN sans fil 145
Points d'accès 149
Afficher vos connexions de données actives 156
Synchronisation 156
Connectivité Bluetooth 157
Transférer des données à l'aide d'un câble USB 163
Connexions PC 164
Paramètres administratifs 164

Partager en ligne 167

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

A propos de Partage en ligne 167
S'abonner aux services 167
Gérer vos comptes 168
Créer une publication 168
Publier des fichiers de la Galerie 169

Centre vidéo Nokia 170
Afficher et télécharger des clips vidéo 170
Flux vidéo 172
Mes vidéos 173
Transférer des vidéos depuis votre ordinateur 173
Paramètres du centre vidéo 174

Navigateur Web 176
Naviguer sur le Web 176
Barre d'outils du navigateur 177
Naviguer dans des pages 178
Flux et blogs Web 179
Widgets 179
Recherche de contenu 180
Télécharger et acheter des éléments 180
Signets 181
Vider le cache 182
Sécurité de connexion 182

Rechercher 184
A propos de la recherche 184
Démarrer une recherche 184

À propos d'Ovi Store 186

Autres applications 187
Horloge 187
Agenda 189
Gestionnaire de fichiers 190
Gestionnaire d'applications 191
Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA) 195
RealPlayer 196
Dictaphone 198
Rédiger une note 199
Effectuer un calcul 199
Convertisseur 200
Dictionnaire 200

Paramètres 201
Paramètres du téléphone 201
Paramètres d'appel 212

Résolution des problèmes 215

Accessoires 221

Batterie 221
Informations relatives à la batterie et au chargeur 221

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Directives d’authentification des batteries Nokia 222

Prendre soin de votre appareil 223
Recyclage 223

Informations supplémentaires sur la sécurité 224
Enfants 224
Environnement et utilisation 224
Appareils médicaux 224
Véhicules 225
Environnements potentiellement explosifs 225
Appels d'urgence 225
Informations relatives à la certification (DAS) 226

Index 228

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Sécurité

Veuillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.

MISE SOUS TENSION EN TOUTE SÉCURITÉ

Ne mettez pas l'appareil sous tension lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou lorsqu'il risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.

MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Respectez toutes les restrictions. Mettez l'appareil hors tension à bord d'un avion et lorsque vous vous trouvez à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou d'une zone où sont utilisés des explosifs.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.

ACCESSOIRES ET BATTERIES

N'utilisez que des accessoires et des batteries agréés. Ne connectez pas de produits incompatibles.

ÉTANCHÉITÉ

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.

PIÈCES EN VERRE

La façade avant de l'appareil est en verre. Il risque de se briser si vous laissez tomber l'appareil sur une surface dure ou si celui-ci est soumis à un impact substantiel. Si le verre se brise, ne touchez pas les éclats de verre de l'appareil et n'essayez pas de retirer les morceaux de verre de l'appareil. Cessez d'utiliser l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un technicien qualifié.

PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

A pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l'utilisateur.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans ce manuel est agréé pour Réseaux UMTS 900, 1 900, 2 100 et réseaux GSM 850, 900, 1 800, 1 900. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les réseaux.

Tel un ordinateur, votre appareil prend en charge plusieurs méthodes de connectivité et peut être infecté par des virus et d'autres contenus nuisibles. Soyez prudent avec les messages, les requêtes de connexion, la navigation et les téléchargements. N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables assurant un niveau approprié de sécurité et de protection, par exemple des applications Symbian Signed ou ayant passé avec succès les tests Java Verified™. Il est recommandé d'installer un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur connecté.

Votre appareil peut contenir des signets et des liens préinstallés pointant vers des sites fournis par des tiers, auxquels il peut vous permettre d'accéder. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia, et Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces sites. Si vous accédez à ces sites, vous devez prendre les précautions qui s'imposent en matière de sécurité et de contenu.

Avertissement :
Pour l'utilisation des fonctions autres que le réveil, l'appareil doit être sous tension. Ne mettez pas votre appareil sous tension lorsque l'utilisation des appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, respectez toutes les réglementations, les usages locaux, les dispositions relatives aux données personnelles et les droits légitimes des tiers, y compris les droits de propriété intellectuelle. La protection des droits de propriété intellectuelle peut empêcher la copie, la modification ou le transfert de certains contenus (musique, images, etc.).

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Effectuez des copies de sauvegarde ou conservez un enregistrement écrit de toutes les informations importantes contenues dans votre appareil.

En cas de connexion à un autre appareil, consultez le manuel d'utilisation de ce dernier pour en savoir plus sur les instructions relatives à la sécurité. Ne connectez pas de produits incompatibles.

Les illustrations de ce manuel peuvent être différentes de l'affichage de votre appareil.

Reportez-vous au manuel d'utilisation pour obtenir d'autres informations importantes concernant votre appareil.

Services réseau

Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez disposer de services fournis par un opérateur de téléphonie mobile. Certaines fonctions ne seront pas forcément disponibles sur tous les réseaux ; pour d'autres fonctions, vous devrez peut-être passer des accords spécifiques avec votre prestataire de services pour pouvoir les utiliser. L'utilisation de services réseau implique la transmission de données. Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour en savoir plus sur les frais s'appliquant dans votre réseau nominal et lors de l'itinérance sur d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous expliquer les tarifs pratiqués. Certains réseaux peuvent être soumis à des limitations qui affectent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil nécessitant une prise en charge par le réseau, telle que la prise en charge de technologies comme les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) utilisant les protocoles TCP/IP et des caractères spécifiques à une langue.

Votre prestataire de services peut avoir demandé la désactivation ou la non-activation de certaines fonctions sur votre appareil. Si tel est le cas, ces fonctions n'apparaîtront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut également

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

disposer d'éléments personnalisés tels que les noms, l'organisation et les icônes de menu.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Prise en main

Touches et composants

1 – Écouteur
2 – Écran tactile
3 – Touche Menu
4 – Touche d'appel
5 – Capteur de lumière
6 – Viseur secondaire
7 – Touche multimédia
8 – Capteur de proximité
9 – Touche de fin

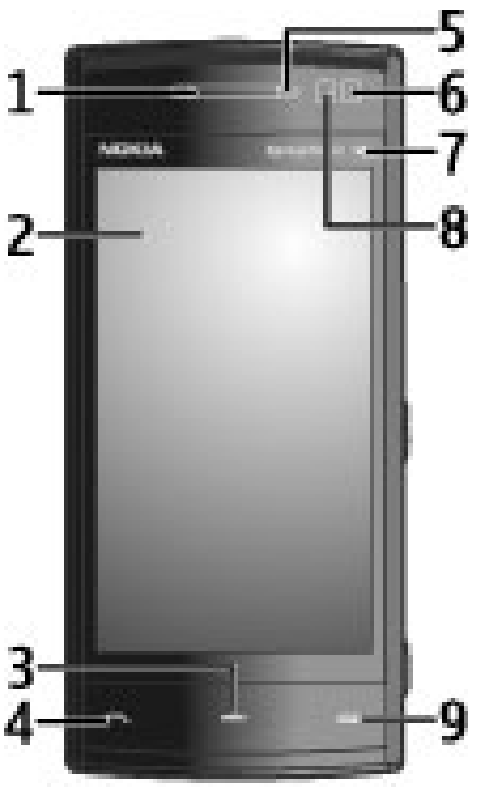

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

10 – Touche marche/arrêt
11 – Connecteur du chargeur
12 – Connecteur AV Nokia (3,5 mm)
13 – Connecteur Micro USB
14 – Touche du volume/de zoom
15 – Objectif de l'appareil photo
16 – Interrupteur de verrouillage
17 – Touche de capture
18 – Micro
19 – Flash de l'appareil photo
20 – Haut-parleurs
21 – Couvercle du logement de la carte SIM

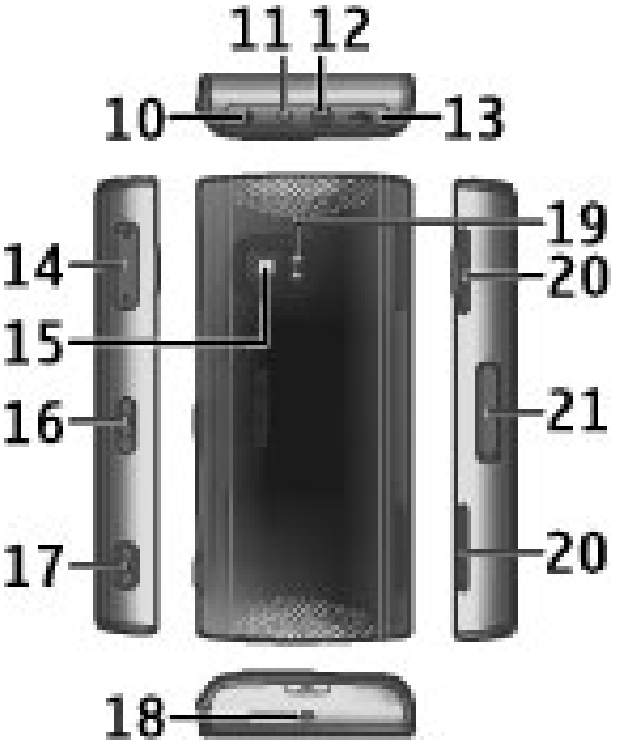

Pendant des opérations étendues comme un appel vidéo actif et une connexion de données à haut débit, l'appareil peut chauffer. Dans la plupart des cas, ceci est normal. Si vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, portez-le au service de maintenance habilité le plus proche.

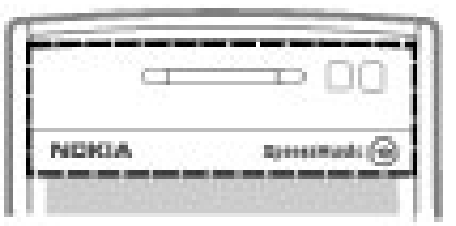

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Ne couvrez pas la zone située au-dessus de l'écran tactile, par exemple avec du film protecteur ou du papier collant.

Insérer la carte SIM et la batterie

Insérer la carte SIM

Important : Pour éviter d'endommager la carte SIM, retirez toujours la batterie avant d'insérer ou de retirer la carte.

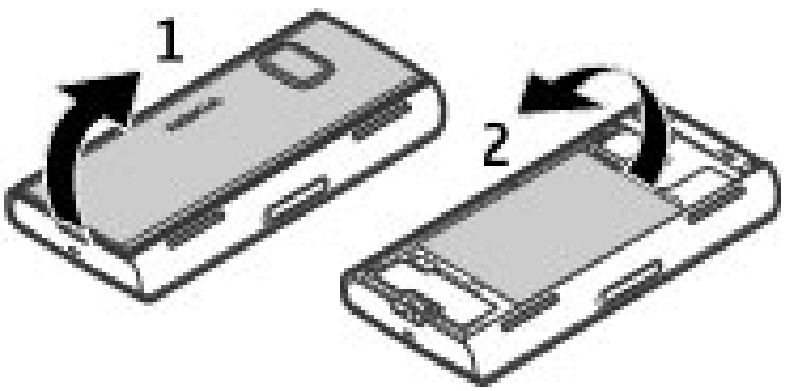

1 Retirez la façade arrière.

2 Si la batterie est insérée, retirez-la.

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

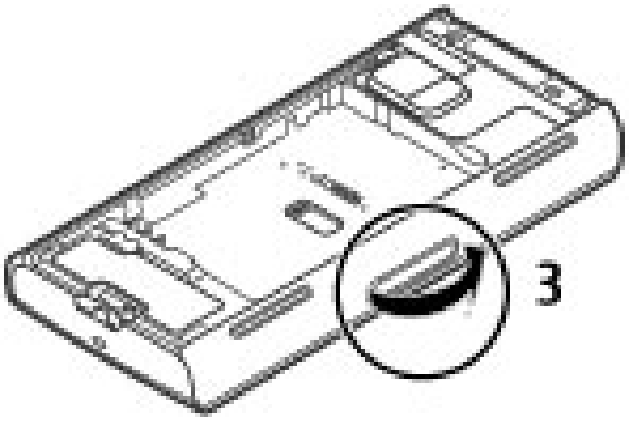

3 Ouvrez le capot du port de la carte mémoire.

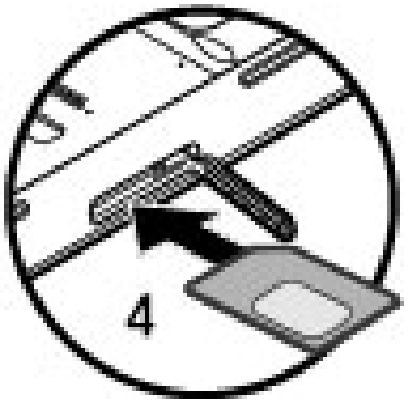

4 Insérez une carte SIM compatible dans le logement. Assurez-vous que la zone de contact sur la carte est tournée vers le haut et que le coin biseauté fait face à l'appareil. Insérez la carte.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

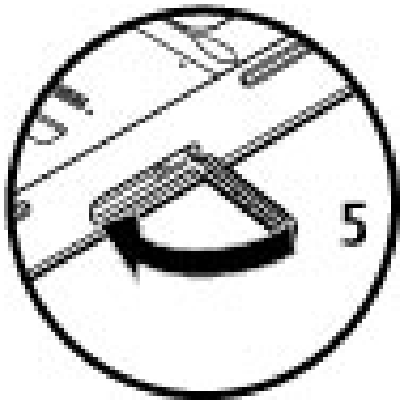

5 Fermez le couvercle du logement de la carte SIM. Vérifiez que le couvercle est correctement fermé.

Si la carte SIM n'est pas correctement insérée, l'appareil ne pourra être utilisé qu'avec le profil hors connexion.

Insérer la batterie

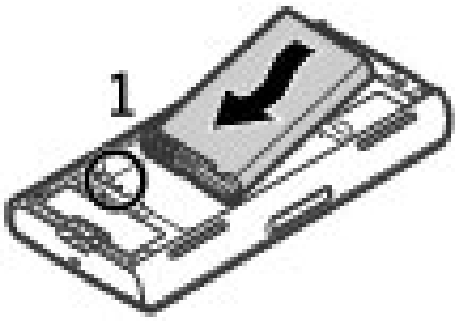

1 Insérez la batterie.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

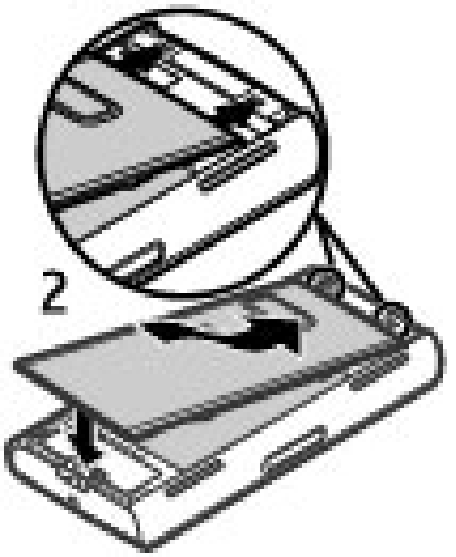

2 Pour replacer la façade, dirigez les cliquets de verrouillage supérieurs vers leurs logements, puis appuyez jusqu'à ce que la façade s'enclenche.

Voir "Retirer la carte SIM", p. 42.

Charger la batterie

Votre batterie a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

1 Connectez le chargeur à une prise murale.
2 Connectez le chargeur à l'appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

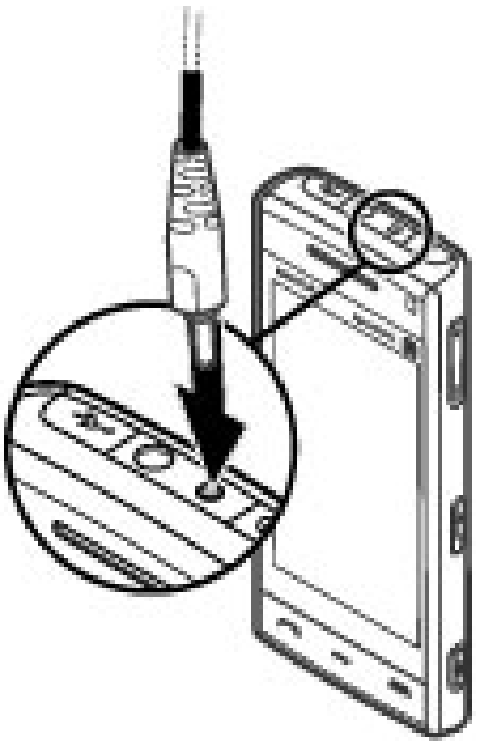

3 Lorsque l'appareil indique une charge complète, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous ne devez pas charger la batterie pendant une durée spécifique et vous pouvez utiliser l'appareil pendant qu'il charge. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Conseil : Débranchez le chargeur de sa prise murale lorsqu'il n'est plus en cours d'utilisation. Un chargeur branché sur la prise consomme de l'énergie, même s'il n'est pas raccordé à l'appareil.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mettre l'appareil sous tension

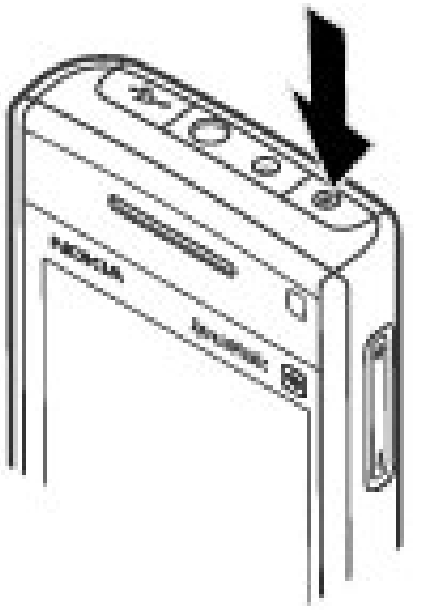

1 Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée.

2 Si l'appareil vous invite à introduire un code PIN ou un code verrou, entrez-le et sélectionnez **OK**. Pour supprimer un compte, sélectionnez ⟵. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**.

3 Sélectionnez votre lieu. Si vous avez sélectionné un lieu incorrect par erreur, sélectionnez **Retour**.

4 Saisissez la date et l'heure. Lorsque vous utilisez le format 12 heures, sélectionnez n'importe quel chiffre pour basculer entre le matin et l'après-midi.

Verrouiller les touches et l'écran tactile

Pour verrouiller ou déverrouiller l'écran tactile et les touches, faites glisser l'interrupteur de verrouillage sur le côté de l'appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Lorsque l'écran tactile et les touches sont verrouillés, l'écran tactile est désactivé et les touches sont inactives.

Pour modifier les paramètres de verrouillage automatique de l'écran et des touches, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Verrou autom.** > **Délai verrou automatique**.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de démarrage où vous pouvez recueillir tous vos contacts importants ou raccourcis d'application.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Éléments d'affichage interactif

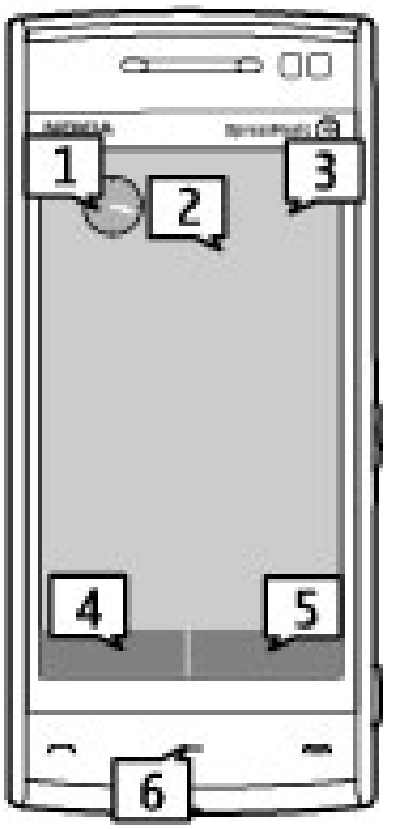

Pour ouvrir l'application horloge, sélectionnez l'horloge (1).

Pour ouvrir l'agenda ou pour modifier le mode, sélectionnez la date ou le nom du mode (2).

Pour afficher ou modifier les paramètres de connectivité (⇌), voir les réseaux locaux sans fil (WLAN) si le balayage WLAN est activé ou afficher les événements manqués, sélectionnez le coin supérieur droit (3).

Pour émettre un appel téléphonique, sélectionnez **Téléphone** ou (4).

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou (5).

Pour accéder au menu principal, appuyez sur la touche de menu (6).

Commencer à utiliser la barre de contacts

Pour commencer à utiliser la barre de contacts et ajouter des contacts à l'écran d'accueil, sélectionnez > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

Changer le thème de l'écran d'accueil

Pour modifier le thème ou les raccourcis de l'écran d'accueil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Ecran d'accueil**.

Touches musique

Lorsque de la musique ou la radio est lue à l'arrière-plan, les touches musique (lecture/pause, retour et avance rapide) sont affichées dans l'écran d'accueil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Touche multimédia

Pour accéder à des applications telles que le lecteur audio ou le navigateur, sélectionnez la touche multimédia ( ) pour ouvrir la barre multimédia et sélectionnez l'application.

Accéder au menu

Pour accéder au menu, appuyez sur la touche de menu.

Pour ouvrir une application ou un dossier dans le menu, touchez-le/la.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Actions d'écran tactile

Taper et taper deux fois

Pour ouvrir une application ou un autre élément sur l'écran tactile, vous tapotez normalement dessus avec le doigt. Toutefois, pour ouvrir les éléments suivants, vous devez les toucher deux fois.

- Répertorier les éléments d'une application, notamment le dossier Brouillons dans la liste de dossiers Messagerie

  Conseil : Lorsque vous ouvrez un affichage liste, le premier élément est déjà mis en surbrillance. Pour ouvrir l'élément mis en évidence, touchez-le deux fois.
- Applications et dossiers dans le menu lors de l'utilisation du type d'affichage liste.
- Des fichiers dans une liste de fichiers, par exemple, une image dans l'affichage images et vidéos de la galerie.

  Si vous tapez sur un fichier ou un élément similaire une seule fois, il n'est pas ouvert, mais est mis en surbrillance. Pour afficher les options disponibles pour l'élément, sélectionnez **Options** ou une icône éventuellement disponible dans la barre d'outils.

Sélectionner

Dans cette documentation utilisateur, l'ouverture d'applications ou d'éléments en les touchant une ou deux fois est appelée "sélection". Si vous avez besoin de sélectionner plusieurs éléments d'une série, les textes d'affichage à sélectionner sont séparés par des flèches.

Exemple : Pour sélectionner **Options** > **Aide**, tapotez **Options**, puis **Aide**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Glisser

Pour faire glisser, placez votre doigt sur l'écran et faites-le glisser à travers l'écran.

Exemple : Pour faire défiler vers le haut ou vers le bas d'une page Web, faites glisser la page avec votre doigt.

Balayer

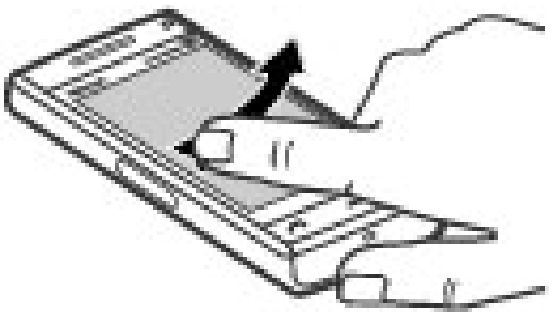

Pour balayer, passez rapidement votre doigt à gauche ou à droite de l'écran.

Défiler

Pour effectuer un défilement vers le haut ou le bas dans les listes disposant d'une barre de défilement, faites défiler le curseur de la barre de défilement.

Pour faire défiler de longues listes, feuilletez-la. Plus vous feuilletez rapidement, plus la liste défile vite. Si vous feuilletez vers le haut, la liste poursuit le mouvement et défile vers le bas.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour sélectionner un élément d'une liste qui déroule à l'écran et donc immobiliser son défilement, tapotez sur l'élément.

Conseil : Pour afficher une brève description d'une icône, placez le doigt dessus. Des descriptions ne sont pas disponibles pour l'ensemble des icônes.

Éclairage de l'écran tactile

Pour activer l'éclairage de l'écran, touchez-le.

Si l'écran tactile et les touches sont bloqués, le fait de toucher l'écran n'active pas l'éclairage de l'écran. Pour déverrouiller l'écran et les touches, faites glisser le verrou.

Changer la sonnerie

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Modes**.

Pour personnaliser un profil, faites défiler jusqu'à celui-ci et sélectionnez **Options** > **Personnaliser**.

Support

Si vous souhaitez en savoir plus sur l'utilisation de votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la façon dont celui-ci devrait fonctionner, consultez les pages d'assistance sur www.nokia.com/support ou sur votre site Web Nokia local, www.nokia.mobi/support (avec un appareil mobile), l'application Aide de l'appareil ou le guide de l'utilisateur.

Si après cela, le problème persiste, effectuez l'une des opérations suivantes :

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

- Redémarrez l'appareil : éteignez l'appareil et retirez la batterie. Après environ une minute, remettez la batterie en place et allumez l'appareil.
- Rétablissez la configuration d’origine, comme expliqué dans le guide de l’utilisateur. Sauvegardez tout d'abord vos données, car vos documents et fichiers seront supprimés lors de la restauration.
- Mettez régulièrement à jour le logiciel de votre appareil afin de bénéficier de performances optimales et des éventuelles nouvelles fonctionnalités, comme expliqué dans le guide d'utilisation.

Si le problème persiste, contactez Nokia pour connaître les options de réparation. Voir www.nokia.com/repair. Avant d'envoyer votre appareil en réparation, sauvegardez toujours ses données.

Ouvrir Ovi avec votre appareil

Ovi est votre porte d'accès à différents services Nokia. Pour une visite et pour plus d'informations, visitez www.ovi.com.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Obtenir de l'aide

Aide de l'appareil

Votre appareil contient des instructions facilitant l'utilisation des applications contenues dans ledit appareil.

Pour obtenir des textes d'aide à partir du menu principal, sélectionnez **Menu** > **Aide** et l'application pour laquelle vous souhaitez lire des instructions.

Lorsqu'une application est ouverte, sélectionnez **Options** > **Aide** pour accéder au texte d'aide pour l'écran actuel.

Lors de la lecture des instructions, pour modifier la taille du texte d'aide, sélectionnez **Options** > **Réduire taille police** ou **Augmenter taille police**.

À la fin du texte d'aide, vous trouverez des liens vers des rubriques connexes.

Si vous sélectionnez un mot souligné, une brève explication s'affiche.

Les textes d'aide utilisent les indicateurs suivants :

Lien vers une rubrique d'aide.

Lien vers l'application mentionnée.

Lorsque les instructions sont affichées, pour basculer du texte de l'aide vers l'application ouverte en arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Afficher appl. ouvertes**, puis l'application voulue.

Mettre à jour le logiciel via votre ordinateur

Nokia Software Updater est une application pour ordinateur qui vous permet de mettre à jour le logiciel de votre appareil. Pour mettre à jour le logiciel de votre

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

appareil, vous avez besoin d'un ordinateur compatible, d'un accès Internet haut débit et d'un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à l'ordinateur.

Pour obtenir plus d'informations et pour télécharger l'application Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia, visitez le site Web www.nokia.com/softwareupdate.

Paramètres

Votre appareil dispose normalement de paramètres MMS et GPRS ainsi que de paramètres de diffusion et Internet mobile qui sont automatiquement configurés sur l'appareil à partir des informations fournies par votre prestataire de services réseau. Des paramètres de vos prestataires de services peuvent déjà être définis dans votre appareil ou vous pouvez recevoir ou demander les paramètres aux prestataires de service réseau sous la forme d'un message spécial.

Codes d'accès

Si vous oubliez l'un de ces codes d'accès, contactez votre prestataire de services.

Code PIN (Personal identification number) — Ce code protège votre carte SIM contre une utilisation non autorisée. Le code PIN (4 à 8 chiffres) est normalement fourni avec la carte SIM. Si le code PIN est saisi trois fois de suite de manière incorrecte, il se bloque et vous devez le déverrouiller à l'aide du code PUK.

Code UPIN — Ce code peut être fourni avec la carte USIM. La carte USIM est une version améliorée de la carte SIM et est prise en charge par les téléphones mobiles 3G.

Code PIN2 — Ce code (4 à 8 chiffres) est fourni avec certaines cartes SIM et est nécessaire pour accéder à certaines fonctions de votre appareil.

Code de verrou (également appelé code de sécurité) — Le code verrou vous aide à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code par défaut est 12345. Vous pouvez créer un code et le modifier, vous pouvez configurer l'appareil afin qu'il demande le code. Ne le divulguez pas et conservez-le en lieu sûr,

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et si votre appareil est verrouillé, il doit être porté en réparation, ce qui peut entraîner des frais supplémentaires. De plus, les informations personnelles enregistrées dans votre appareil peuvent être effacées. Pour plus d'informations, contactez un centre Nokia Care ou le revendeur de votre appareil.

Code PUK (Personal unblocking key) et code PUK2 — Ces codes (8 chiffres) sont nécessaires pour modifier respectivement un code PIN ou PIN2 bloqué. Si ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, contactez le prestataire de services réseau auprès duquel vous avez obtenu la carte SIM de l’appareil.

Code UPUK — Ce code (8 chiffres) est indispensable pour modifier un code UPIN bloqué. Si ce code n’est pas fourni avec la carte USIM, contactez le prestataire de services réseau auprès duquel vous avez obtenu la carte USIM de l’appareil.

Prolonger la durée de vie de la batterie

De nombreuses fonctionnalités de votre appareil usent davantage la batterie et réduisent sa durée de vie. Pour économiser la batterie, veuillez noter les points suivants :

- Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter en arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie. Désactivez la technologie Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin.
- Les fonctions qui font appel à la technologie réseau sans fil (WLAN) ou qui permettent à ces fonctions de s'exécuter à l'arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie. Le WLAN sur votre appareil Nokia se désactive lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un point d'accès, ou encore lorsque vous recherchez des réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez demander à ce que l'appareil ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

- Si vous avez réglé **Connexion paquets** sur **Si disponible** dans les paramètres de connexion et si la couverture GPRS n'est pas assurée, l'appareil tente régulièrement d'établir une connexion de données par paquets. Pour prolonger la durée d'utilisation de votre appareil, sélectionnez **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.
- L'application Cartes télécharge de nouvelles informations lorsque vous parcourez de nouvelles zones sur la carte, ce qui augmente l'utilisation de la batterie. Vous pouvez empêcher le téléchargement automatique de nouvelles cartes.
- Si la puissance du signal du réseau cellulaire varie beaucoup dans votre région, votre appareil doit rechercher à plusieurs reprises le réseau disponible. Cela augmente l'utilisation de la batterie.

  Si le mode réseau est défini sur le mode double dans les paramètres réseau, l'appareil recherche le réseau UMTS. Vous pouvez régler l'appareil pour utiliser exclusivement le réseau GSM. Pour utiliser uniquement le réseau GSM, appuyez sur **Menu** > **Paramètres** et sélectionnez **Connectivité** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.
- Le rétro-éclairage de l'écran augmente l'utilisation de la batterie. Dans les paramètres d'affichage, vous pouvez modifier le délai au terme duquel le rétro-éclairage de l'écran s'éteint et ajuster le capteur de lumière qui contrôle les conditions de lumière et règle la luminosité de l'affichage. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage** > **Expiration de l'éclairage** ou **Capteur de lumière**.
- Laisser les applications s'exécuter à l'arrière-plan augmente l'utilisation de la batterie. Pour fermer les applications que vous n'utilisez pas, maintenez la touche de menu enfoncée, sélectionnez **Options** > **Afficher appl. ouvertes** et naviguez vers l'application à l'aide de la touche de menu. Maintenez la touche de menu enfoncée et sélectionnez **Quitter**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Augmenter la mémoire disponible

Avez-vous besoin de plus de mémoire disponible sur l'appareil pour de nouvelles applications et un nouveau contenu ?

Afficher la quantité d'espace disponible pour différents types de données

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

De nombreuses fonctionnalités de l'appareil utilisent la mémoire pour stocker des données. L'appareil vous avertit lorsque la mémoire des différents emplacements de mémoire est faible.

Augmenter la mémoire disponible

Transférez des données sur la mémoire de masse ou sur un ordinateur compatible.

Pour supprimer des données devenues inutiles, utilisez le Gestionnaire de fichiers ou ouvrez l'application respective. Vous pouvez supprimer les éléments suivants :

- des messages dans les dossiers de la Messagerie et des messages e-mail récupérés de la boîte aux lettres ;
- des pages Web sauvegardées ;
- des informations de contact ;
- des notes d’agenda ;
- des applications affichées dans le Gestionnaire d'applications et dont vous n'avez pas besoin ;
- les fichiers d'installation (.sis ou .sisx) d'applications que vous avez installées. Transférez les fichiers d'installation vers un ordinateur compatible ;
- des images et des clips vidéo de la Galerie. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible ;

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Votre appareil

Configurer le téléphone

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, l'application Config. tél. s'ouvre.

Pour ouvrir l'application Config. tél. ultérieurement, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Config. tél.**.

Pour configurer les connexions de l'appareil, sélectionnez **Assist. config.**.

Pour transférer des données vers votre appareil à partir d'un appareil Nokia compatible, sélectionnez **Echange**.

Les options disponibles peuvent varier.

Transférer du contenu pour la première fois

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Echange**.

2 Sélectionnez le type de connexion que vous souhaitez utiliser pour transférer les données et connectez les appareils. Les deux appareils doivent prendre en charge le type de connexion sélectionné.

   Si vous choisissez la connectivité Bluetooth comme type de connexion, vous risquez de devoir lier les appareils.

3 Sur votre appareil, sélectionnez le contenu que vous souhaitez transférer depuis l’autre appareil.

Une fois le transfert démarré, vous pouvez l'annuler et le poursuivre ultérieurement.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Le contenu est transféré de la mémoire de l'autre appareil vers l'emplacement correspondant sur votre appareil. La durée du transfert dépend de la quantité de données à transférer.

Témoins d'affichage

L'appareil est utilisé sur un réseau GSM (service réseau).

L'appareil est utilisé sur un réseau UMTS (service réseau).

Vous avez un ou plusieurs messages non lus dans le dossier Messages reçus dans Messagerie.

Vous avez reçu un nouvel e-mail dans la boîte aux lettres distante.

Des messages sont en attente dans le dossier À envoyer.

Appels en absence.

Le type de sonnerie est réglé sur Silencieux et la signalisation de message ainsi que la signalisation d'e-mail sont désactivées.

Le mode programmé est activé.

L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

Le réveil est activé.

La seconde ligne téléphonique est utilisée (service réseau).

Tous les appels entrants sont renvoyés à un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques (service réseau), un numéro indique la ligne active.

Une oreillette compatible est connectée à l'appareil.

Un câble de sortie TV compatible est connecté à l'appareil.

Un téléphone compatible SMS est connecté à l'appareil.

Un appel de données est actif (service réseau).

Une connexion de données par paquets GPRS est active (service réseau). indique que la connexion est en attente et qu'une connexion est disponible.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Une connexion de données par paquets est active dans une partie du réseau qui prend en charge EGPRS (service réseau). indique que la connexion est en attente et qu'une connexion est disponible. Les icônes indiquent que EGPRS est disponible dans le réseau, mais votre appareil n'utilise pas nécessairement une connexion EGPRS lors du transfert de données.

Une connexion de données par paquets UMTS est active (service réseau). indique que la connexion est suspendue et que l'établissement de la connexion est en cours.

HSDPA (High-speed downlink packet access) est pris en charge et actif (service réseau). indique que la connexion est suspendue et que l'établissement de la connexion est en cours.

Vous avez réglé l'appareil pour la recherche des LAN sans fil, et un LAN sans fil est disponible (service réseau).

Une connexion LAN sans fil est active dans un réseau utilisant le cryptage.

Une connexion LAN sans fil est active dans un réseau n'utilisant pas le cryptage.

La connectivité Bluetooth est activée.

Les données sont transmises via la connectivité Bluetooth. Lorsque le témoin clignote, votre appareil tente d'établir une connexion avec un autre appareil.

Une connexion USB est active.

La synchronisation est en cours.

Le GPS est actif.

Contrôle du volume et du haut-parleur

Régler le volume d'un appel téléphonique ou d'un clip audio

Utilisez les touches de volume.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une distance réduite sans avoir à placer l'appareil à votre oreille.

Utiliser le haut-parleur pendant un appel

Sélectionnez **Activer ht-parleur**.

Désactiver le haut-parleur

Sélectionnez **Activer le combiné**.

Avertissement :
Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Raccourcis

Pour basculer entre différentes applications ouvertes, maintenez la touche Menu enfoncée.

Les applications s'exécutant en arrière-plan augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour démarrer une connexion Web (service réseau) dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **0**.

Pour accéder aux applications disponibles dans la barre multimédia, notamment le lecteur audio et le navigateur Web, appuyez sur la touche multimédia dans n'importe quelle vue.

Pour changer de profil, appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez un profil.

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), dans le composeur, maintenez enfoncée la touche **1**.

Pour ouvrir une liste des derniers numéros appelés, dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel en mode veille.

Pour utiliser les commandes vocales, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée.

Emplacement des antennes

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

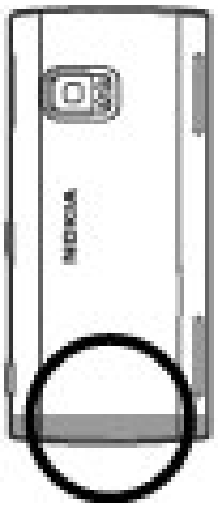 Antenne cellulaire	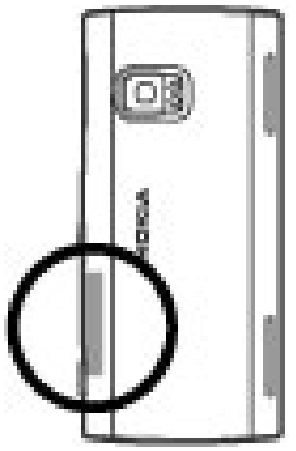 Antenne Bluetooth et WLAN	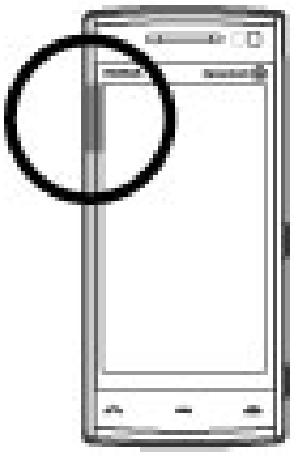 Antenne GPS

Barre de contacts

Pour commencer à utiliser la barre de contacts et ajouter des contacts à l'écran d'accueil, sélectionnez > **Options** > **Nouveau contact** et suivez les instructions.

Pour communiquer avec votre contact, sélectionnez le contact et choisissez parmi les actions suivantes :

— Pour passer un appel.

— Pour envoyer un message.

— Pour ajouter un flux.

— Pour actualiser les flux.

— Pour modifier les paramètres.

Pour afficher le dernier appel et d'autres événements de communication antérieurs avec un contact, sélectionnez un contact. Pour appeler le contact, sélectionnez

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

l'événement d'appel. Pour afficher les informations d'autres événements, sélectionnez un événement de communication.

Pour fermer l'affichage, sélectionnez ✕.

Mode hors connexion

Le mode Hors connexion vous permet d'utiliser l'appareil sans vous connecter au réseau cellulaire. Lorsque le mode Hors connexion est actif, vous pouvez utiliser votre appareil sans carte SIM.

Activer le mode Hors connexion

Appuyez brièvement sur la touche marche/arrêt et sélectionnez **Hors connexion**.

Quand vous activez le mode Hors connexion, il est mis fin à la connexion au réseau cellulaire. Aucun signal HF ne peut plus être transmis entre l'appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer des messages à l'aide du réseau cellulaire, ils sont placés dans le dossier A envoyer pour être envoyés ultérieurement.

Important : Le mode Hors connexion ne permet pas l'émission ou la réception d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour émettre un appel, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de mode. Si l'appareil a été verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Lorsque le mode Hors connexion est activé, vous pouvez toujours utiliser un réseau LAN sans fil (WLAN), par exemple pour lire vos e-mails ou naviguer sur Internet. Vous pouvez également utiliser la connectivité Bluetooth en mode Hors connexion. Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion LAN sans fil ou Bluetooth.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres du capteur et rotation de l'affichage

Lorsque vous activez les capteurs dans votre appareil, vous pouvez contrôler certaines fonctions en faisant pivoter l'appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Param. capteurs**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteurs — Activez les capteurs.

Commande de rotation — Sélectionnez **Désactiv. sonn. appels** et **Répétition alarmes** pour couper la sonnerie des appels et les répétitions d'alarmes en tournant votre appareil afin que l'affichage soit tourné vers le bas. Sélectionnez **Rotat. autom. affich.** pour faire pivoter le contenu de l'affichage automatiquement lorsque vous tournez l'appareil sur le côté gauche ou que vous le placez à nouveau en position verticale. Certains applications et fonctions peuvent ne pas prendre en charge la rotation du contenu de l'affichage.

Oreillette

Vous pouvez raccorder une oreillette ou un casque compatible à votre appareil. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

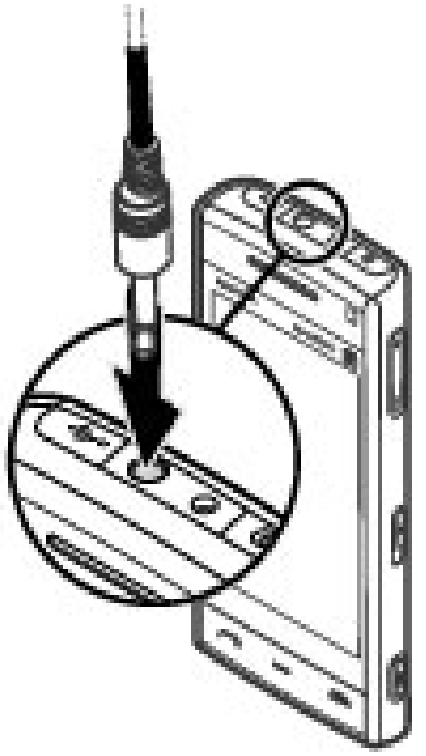

Avertissement :
Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs. N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Ne connectez pas de produit créant un signal de sortie car cela pourrait endommager l'appareil. Ne connectez aucune source de tension au connecteur AV Nokia.

Lorsque vous connectez au connecteur AV Nokia un appareil externe ou un kit oreillette autre que ceux dont l'utilisation avec cet appareil a été agréée par Nokia, faites particulièrement attention au niveau du volume.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Retirer la carte SIM

1 Retirez la façade arrière en la soulevant à partir du bas de l'appareil.

2 Retirez la batterie.

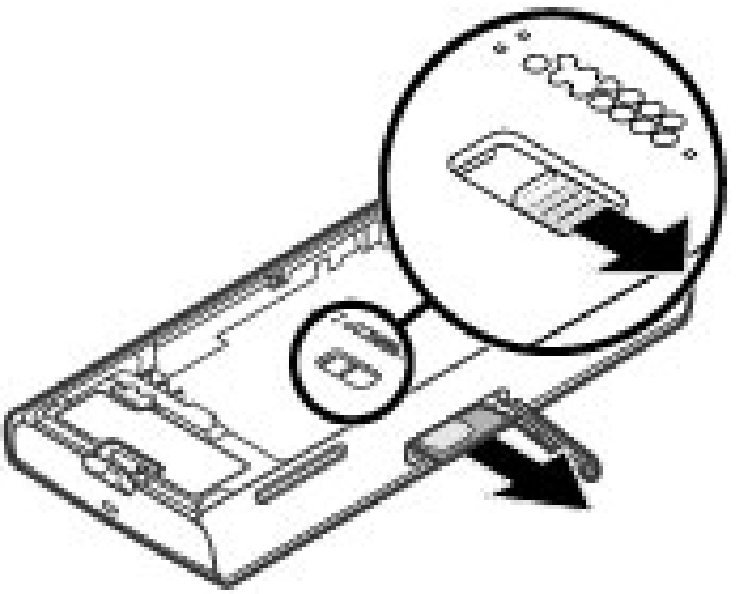

3 Ouvrez le couvercle du logement de la carte SIM. Dans l'ouverture située sous la batterie, repoussez le rebord latéralement pour faire glisser la carte SIM hors de son logement. Retirez la carte mémoire.

4 Remettez en place la batterie et la façade arrière.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Fixer une dragonne

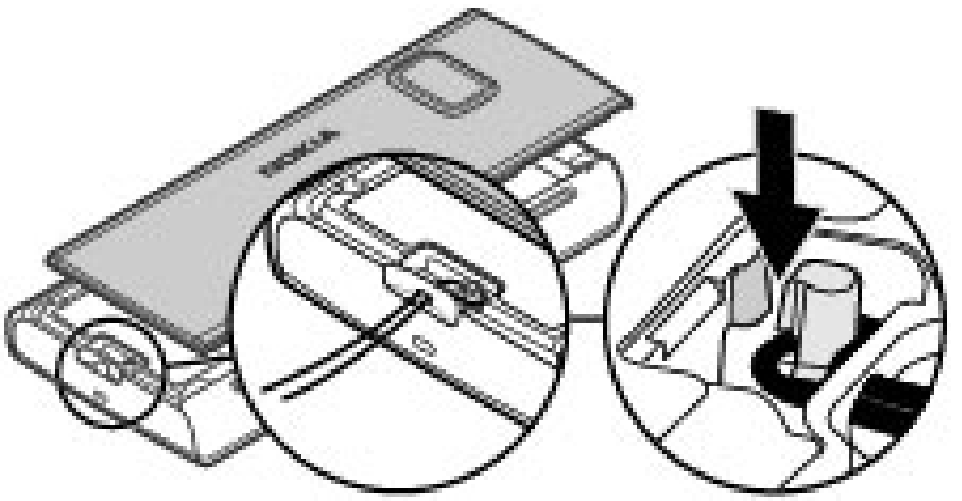

Verrou distant

Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un SMS prédéfini.

Activer le verrouillage à distance

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM** > **Verrouillage distant tél.** > **Activé**.

2 Entrez le contenu du message texte (5 à 20 caractères), vérifiez-le et saisissez le code de verrouillage.

Verrouiller votre appareil à distance

Rédigez le SMS prédéfini et envoyez-le à votre appareil. Pour déverrouiller votre appareil, vous avez besoin du code de verrouillage.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Passer des appels

Écran tactile et appels

Votre appareil est équipé d'un capteur de proximité. Pour prolonger la durée de vie de la batterie et éviter des sélections accidentelles, l'écran tactile est désactivé automatiquement pendant les appels lorsque vous placez l'appareil près de votre oreille.

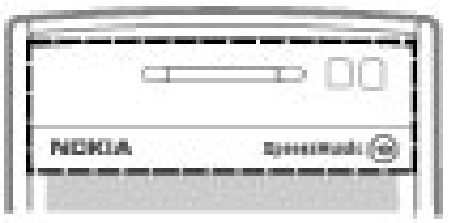

Ne couvrez pas le capteur de proximité, par exemple avec du film protecteur ou de l'adhésif.

Appels vocaux

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** pour ouvrir le composeur et saisissez votre numéro de téléphone, y compris l'indicatif. Pour supprimer un numéro, sélectionnez **C**.

   Pour les appels internationaux, appuyez sur ***** deux fois pour obtenir le caractère + (qui remplace le code d'accès international), et saisissez l'indicatif du pays et l'indicatif régional (sans le zéro initial, si nécessaire), et enfin le numéro de téléphone.

2 Pour émettre l'appel, appuyez sur la touche d'appel.

3 Pour terminer l'appel (ou pour annuler la tentative d'appel), appuyez sur la touche de fin.

   Appuyer sur la touche de fin met toujours fin à un appel, même si une autre application est active.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour passer un appel depuis la liste des contacts, sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Accédez au nom souhaité ou sélectionnez le champ de recherche pour saisir les premières lettres du nom et accédez au nom.

Pour appeler le contact, appuyez sur la touche d'appel. Si vous avez enregistré plusieurs numéros pour un contact, sélectionnez le numéro de votre choix dans la liste et appuyez sur la touche d'appel.

Pendant un appel

Activer ou désactiver le micro

Sélectionnez ou .

Mettre un appel vocal actif en attente

Sélectionnez ou .

Activer le haut-parleur

Sélectionnez . Si vous avez branché un casque compatible avec la connectivité Bluetooth, pour acheminer le son au casque, sélectionnez **Options** > **Activ. kit mains libres BT**.

Passer à nouveau au combiné

Sélectionnez .

Mettre fin à un appel

Sélectionnez .

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Basculer entre des appels actifs et en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Conseil : Pour mettre un appel actif en attente, appuyez sur la touche d'appel. Pour activer l'appel en attente, appuyez de nouveau sur la touche d'appel.

Envoyer des chaînes de tonalité DTMF

1 Sélectionnez **Options** > **Envoyer DTMF**.
2 Entrez la chaîne DTMF ou recherchez-la dans la liste des contacts.
3 Pour saisir un caractère d'attente (w) ou un caractère de pause (p), appuyez plusieurs fois sur * .
4 Pour envoyer la tonalité, sélectionnez **OK**. Vous pouvez ajouter des tonalités MF au numéro de téléphone ou au champ MF dans les détails du contact.

Mettre fin à un appel actif et le remplacer par un autre appel entrant

Sélectionnez **Options** > **Remplacer**.

Mettre fin à tous les appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Plusieurs des options disponibles au cours d'un appel vocal sont en fait des services réseau.

Boîte vidéo

Pour appeler votre boîte vocale (service réseau), sélectionnez **Téléphone** dans l'écran d'accueil et maintenez enfoncée la touche **1**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

1 Pour changer le numéro de votre boîte vocale, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Boîte d'appel**, une boîte et **Options** > **Changer numéro**.
2 Tapez le numéro (fourni par votre prestataire de services réseau) et sélectionnez **OK**.

Répondre à un appel ou rejeter un appel

Pour répondre à un appel lorsque l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt sur l'affichage. Suivez les indications visuelles.

Pour répondre à un appel lorsque l'écran tactile est déverrouillé, appuyez sur la touche d'appel.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant lorsque l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt pour déverrouiller l'affichage.

Pour couper la sonnerie d'un appel entrant lorsque l'écran tactile est déverrouillé, sélectionnez .

Vous pouvez envoyer un SMS sans refuser l'appel afin d'informer l'appelant que vous êtes dans l'impossibilité de lui répondre. Pour activer l'option SMS et rédiger un message de réponse standard, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Rejeter l'appel avec msg**, et **SMS**. Pour envoyer le message de réponse, sélectionnez **Env. msg**, modifiez le SMS et appuyez sur la touche d'appel.

Si vous ne souhaitez pas répondre à un appel, lorsque l'écran tactile est déverrouillé, appuyez sur la touche de fin. Si vous activez la fonction **Renvoi d'appels** > **Appels vocaux** > **Si occupé** dans les paramètres du téléphone, le renvoi d'appel est également appliqué à tout appel entrant rejeté.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour rejeter un appel lorsque l'écran tactile est verrouillé, faites glisser le doigt sur l'affichage et sélectionnez **Options** > **Rejeter**.

Effectuer un appel en conférence

L'appareil prend en charge les appels en conférence réunissant un maximum de six participants, vous compris.

1 Appelez le premier participant.

2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options** > **Nouvel appel**. Le premier appel est mis en attente.

3 Lorsque le nouvel appel aboutit, pour ajouter le premier participant à la conférence téléphonique, sélectionnez .

Ajouter un nouveau participant à une conférence téléphonique

Appelez un autre participant, puis ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

Avoir une conversation privée avec un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez .

Accédez au participant, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre appareil. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour retourner à l'appel de conférence, sélectionnez .

Exclure un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , accédez au participant, puis sélectionnez .

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Terminer une conférence téléphonique active

Appuyez sur la touche de fin.

Appel abrégé d'un numéro de téléphone

Pour activer les appels abrégés, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appels abrégés**.

1. Pour attribuer un numéro de téléphone à l'une des touches numériques, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appels abrégés**.
2. Accédez à la touche à laquelle vous souhaitez attribuer le numéro de téléphone, puis sélectionnez **Options** > **Attribuer**.

   1 est réservé à la boîte vocale.

Pour appeler dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Téléphone** et la touche attribuée, puis appuyez sur la touche d'appel.

Pour appeler dans l'écran d'accueil lorsque les appels abrégés sont actifs, sélectionnez **Téléphone**, puis sélectionnez et maintenez enfoncée la touche attribuée.

Mise en attente

Grâce à la mise en attente d'appels (service réseau), vous pouvez répondre à un appel lorsque vous avez un autre appel en cours.

Activer la mise en attente d'appels

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Appel en attente**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Répondre à un appel en attente

Appuyez sur la touche d'appel. Le premier appel est mis en attente.

Basculer entre un appel actif et un appel en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Connecter l'appel en attente à l'appel actif

Sélectionnez **Options** > **Transférer**. Vous vous déconnectez des appels.

Terminer un appel actif

Appuyez sur la touche de fin.

Mettre fin aux deux appels

Sélectionnez **Options** > **Terminer tous les appels**.

Numérotation vocale

Votre appareil crée automatiquement un identificateur vocal pour les contacts.

Écouter un identificateur vocal pour un contact

1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal**.

2 Accédez à un détail du contact, puis sélectionnez **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Effectuer un appel avec un identificateur vocal

Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Lorsque vous utilisez la numérotation vocale, le haut-parleur est activé. Maintenez l'appareil à une courte distance de votre bouche lorsque vous prononcez l'identificateur vocal.

1 Pour démarrer la numérotation vocale, dans l'écran d'accueil, maintenez la touche d'appel enfoncée. Si un kit oreillette compatible doté d'une touche est raccordé, maintenez cette dernière appuyée pour activer la numérotation vocale.
2 Le téléphone émet un bref signal et affiche le message **Parlez maintenant**. Prononcez clairement le nom enregistré pour le contact.
3 L'appareil fait entendre un identificateur vocal synthétisé pour le contact reconnu dans la langue de l'appareil sélectionné, et affiche le nom et le numéro. Pour annuler la numérotation vocale, sélectionnez **Quitter**.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pouvez également dire le nom et le type de numéro, comme téléphone portable ou fixe.

Émettre un appel vidéo

Lorsque vous effectuez un appel vidéo (service réseau), vous pouvez voir une vidéo bidirectionnelle en temps réel entre vous et le destinataire de l'appel. Le destinataire de l'appel vidéo voit l'image vidéo en temps réel ou l'image vidéo capturée par l'appareil photo de votre appareil s'affiche.

Pour pouvoir effectuer un appel vidéo, vous devez disposer d'une carte USIM et être à portée d'un réseau UMTS. Pour des informations sur la disponibilité, le prix et l'abonnement aux services d'appel vidéo, contactez votre prestataire de services réseau.

Un appel vidéo peut uniquement être effectué entre deux interlocuteurs. L'appel vidéo peut être réalisé vers un appareil mobile compatible ou un client ISDN. Les appels vidéo ne peut pas être réalisés pendant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est actif.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Icônes

Vous ne recevez pas de vidéo (le destinataire n'envoie pas de vidéo ou le réseau ne la transmet pas).

Vous avez refusé l'envoi de vidéo depuis votre appareil. Pour envoyer une photo au lieu d'une vidéo, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Photo ds appel vidéo**.

Même si vous avez refusé l'envoi de vidéo pendant un appel vidéo, l'appel vous sera facturé comme un appel vidéo. Contactez votre prestataire de services pour connaître le prix.

1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez or **Téléphone** pour ouvrir le composeur et saisissez le numéro de téléphone.

2 Sélectionnez **Options** > **Appeler** > **Appel vidéo**.

Par défaut, le viseur secondaire situé sur la façade avant est utilisé pour les appels vidéo. Le démarrage d’un appel vidéo peut prendre quelques minutes. Si l’appel échoue (par exemple, car les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou que l’équipement cible n’est pas compatible), l'appareil vous demande si vous voulez essayer un appel normal ou envoyer un message à la place.

L’appel vidéo est actif lorsque vous pouvez voir deux images vidéo et entendre le son dans le haut-parleur. Le destinataire de l'appel peut refuser l'envoi de vidéo (indiqué par), et vous n'entendrez que la voix de l'appelant et vous verrez peut-être une image fixe ou un écran gris.

3 Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pendant un appel vidéo

Afficher une vidéo en direct ou écouter l'appelant uniquement

Pour sélectionner ou .

Activer ou désactiver le micro

Sélectionnez ou .

Activer le haut-parleur

Sélectionnez . Si vous avez branché un casque compatible avec la connectivité Bluetooth, pour acheminer le son au casque, sélectionnez **Options** > **Activ. kit mains libres BT**.

Passer à nouveau au combiné

Sélectionnez .

Utiliser le viseur principal pour envoyer une vidéo

Sélectionnez **Options** > **Utiliser viseur secondaire**.

Passer au viseur secondaire pour envoyer une vidéo

Sélectionnez **Options** > **Utiliser viseur principal**.

Réaliser un instantané de la vidéo que vous envoyez

Sélectionnez **Options** > **Envoyer un instantané**. L'envoi de la vidéo est suspendu et l'instantané s'affiche sur l'écran du destinataire. L'instantané n'est pas enregistré.

Effectuer un zoom sur votre photo

Sélectionnez **Options** > **Zoom**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Définir la qualité de la vidéo

Sélectionnez **Options** > **Régler** > **Préférence vidéo** > **Qualité normale**, **Détails plus clairs**, ou **Vitesse plus régulière**.

Répondre à un appel vidéo ou rejeter un appel vidéo

Sur réception d'un appel vidéo, s'affiche.

Répondre à un appel vidéo

Appuyez sur la touche d'appel.

Pour démarrer l'envoi d'une vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.

Si vous ne démarrez pas l'envoi de la vidéo, vous entendez uniquement la voix de l'appelant. Votre propre vidéo est remplacée par un écran gris.

Démarrer l'envoi d'une vidéo durant un appel vidéo

Sélectionnez **Options** > **Activer** > **Envoi de l'image**.

Remplacer l'écran gris par une photo capturée par l'appareil photo

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel** > **Photo ds appel vidéo**.

Refuser un appel vidéo

Appuyez sur la touche de fin.

Partage vidéo

Utilisez le Partage vidéo (service réseau) pour envoyer de la vidéo en direct ou un clip vidéo depuis votre appareil mobile vers un autre appareil mobile compatible durant un appel vocal.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Le haut-parleur est actif lorsque vous activez le partage vidéo. Si vous ne souhaitez pas utiliser le haut-parleur pour l'appel vocal pendant que vous partagez une vidéo, vous pouvez également utiliser un kit oreillette compatible.

Avertissement :
Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Conditions requises pour le partage vidéo

Le partage vidéo nécessite une connexion 3G. Votre capacité à utiliser le partage vidéo dépend de la disponibilité du réseau 3G. Pour en savoir plus sur le service et la disponibilité du réseau 3G et sur les frais associés à l'utilisation de ce service, contactez votre prestataire de services.

Pour utiliser le partage de vidéo, vérifiez les points suivants :

- Votre appareil est configuré pour les connexions de personne à personne.
- Une connexion 3G est active et vous êtes couvert par le réseau 3G. Si vous quittez le réseau 3G pendant la session de partage vidéo, le partage est interrompu, mais votre appel vocal continue.
- L'émetteur et le destinataire sont abonnés au réseau 3G. Si vous invitez quelqu'un à une session de partage et si l'appareil du destinataire se trouve en dehors de la zone de couverture 3G, ne dispose pas de la fonction Partage vidéo ou n'est pas configuré pour des connexions de personne à personne, le destinataire ne reçoit pas les invitations. Vous recevez un message d'erreur indiquant que le destinataire ne peut pas accepter l'invitation.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres de partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous devez disposer de paramètres de connexion de personne à personne et 3G.

Une connexion de personne à personne est également connue en tant que connexion du protocole SIP (Session Initiation Protocol/Protocole d'ouverture de session). Les paramètres du mode SIP doivent être configurés dans votre appareil avant que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Demandez les paramètres de mode SIP à votre prestataire de services et enregistrez-les dans votre appareil. Votre prestataire de services peut vous envoyer les paramètres ou vous fournir une liste des paramètres nécessaires.

Ajouter une adresse SIP à un contact

1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2 Sélectionnez un contact ou créez-en un nouveau.
3 Sélectionnez **Options** > **Modifier**.
4 Sélectionnez **Options** > **Ajouter détail** > **Partager une vidéo**.
5 Entrez l'adresse SIP dans un format nomutilisateur@nomdomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP au lieu d'un nom de domaine).

   Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire avec l'indicatif du pays pour partager des vidéos (si cette fonctionnalité est prise en charge par le prestataire de services réseau).

Configurer votre connexion 3G

Contactez votre prestataire de services afin de conclure un contrat afin que vous puissiez utiliser le réseau 3G.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Vérifiez que les paramètres de connexion du point d'accès 3G de l'appareil sont configurés correctement. Pour plus d'informations à propos des paramètres, contactez votre prestataire de services.

Partager des vidéos en direct ou des clips vidéo

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options** > **Partager une vidéo**.

1 Pour partager la vidéo en direct pendant l'appel, sélectionnez **Vidéo en direct**.

Pour partager un clip vidéo, sélectionnez **Clip vidéo**. Une liste des clips vidéo enregistrés dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire de masse s'ouvre. Sélectionnez le clip que vous souhaitez partager.

Il est possible que vous deviez convertir le clip vidéo dans un format adéquat de façon à pouvoir le partager. Si votre appareil vous averti que le clip vidéo doit être converti, sélectionnez **OK**. Votre appareil doit être équipé d'un éditeur vidéo pour que la conversion fonctionne.

2 Si le destinataire possède plusieurs adresses SIP ou numéros de téléphone, y compris l'indicatif du pays enregistré dans Contacts, sélectionnez l'adresse ou le numéro souhaité. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone du destinataire n'est pas disponible, saisissez l'adresse ou le numéro de téléphone du destinataire sans oublier l'indicatif du pays, et sélectionnez **OK** pour envoyer l'invitation. Votre appareil envoie l'invitation à l'adresse SIP.

Le partage commence automatiquement lorsque le destinataire accepte l'invitation.

Options disponibles pendant le partage vidéo

pour activer ou désactiver le micro

pour activer et désactiver le haut-parleur

pour mettre en pause et reprendre le partage de vidéo

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

pour passer en mode plein écran (disponible pour le destinataire uniquement)

3 Pour mettre fin à la session de partage, sélectionnez **Arrêter**. Pour terminer l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Pour enregistrer la vidéo en direct que vous avez partagée, sélectionnez **Oui** lorsque vous y êtes invité. L'appareil vous avertit de l'emplacement de la vidéo enregistrée.

Si vous accédez à d'autres applications tout en partageant un clip vidéo, le partage est interrompu. Pour revenir à l'écran de partage vidéo et poursuivre le partage, dans l'écran d'accueil, sélectionnez **Options** > **Reprendre partage vidéo**.

Accepter une invitation de partage vidéo

Quand vous recevez une invitation de partage vidéo, le message d'invitation affiche le nom de l'émetteur ou son adresse SIP.

Si quelqu'un vous envoie une invitation de partage et si vous ne disposez pas d'une couverture réseau 3G, vous ne recevrez pas l'invitation.

Accepter l'invitation reçue

Sélectionnez **Oui**. La session de partage est activée.

Refuser l'invitation reçue

Sélectionnez **Non**. L'émetteur reçoit un message indiquant que vous avez rejeté l'invitation. Vous pouvez également appuyer sur la touche de fin pour rejeter l'invitation et mettre fin à l'appel vocal.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mettre fin à la session de partage

Sélectionnez **Arrêter** ou mettez fin à l'appel vocal. Lorsque vous mettez fin à un appel, le partage vidéo s'interrompt également.

Journal

Le journal stocke les informations relatives à l'historique des communications de votre appareil. L'appareil enregistre les appels en absence et les appels reçus seulement si le réseau prend ces fonctions en charge, si l'appareil est allumé et si vous vous trouvez dans une zone couverte par le service réseau.

Appels récents

Vous pouvez afficher des informations relatives à vos derniers appels.

Sélectionnez **Menu** > **Journal** et **Derniers appels**.

Pour afficher les appels en absence, appels reçus et numéros composés.

Sélectionnez **Appels en abs.**, **Appels reçus** ou **Nº composés**.

Conseil : Pour ouvrir la liste des numéros composés dans l'écran d'accueil, appuyez sur la touche d'appel.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Enregistrer ds Contacts — Pour enregistrer dans vos contacts un numéro de téléphone dans la liste des derniers appels.

Effacer la liste — Pour effacer la liste des derniers appels sélectionnée.

Supprimer — Pour effacer un événement dans la liste sélectionnée.

Paramètres — Sélectionnez **Durée du journal** et la durée de conservation des informations de communication dans le journal. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, aucune information n'est enregistrée dans le journal.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Vous pouvez être facturé pour vos connexions de données par paquets en fonction de la quantité de données envoyée et reçue.

Vérifier la quantité de données envoyées ou reçues durant des connexions de données par paquets

Sélectionnez **Données paquets** > **Donn. envoyées** ou **Données reçues**.

Effacer les informations envoyées et reçues

Sélectionnez **Données paquets** > **Options** > **Mettre compteurs à zéro**. Pour effacer ces informations, vous avez besoin du code de verrouillage.

Durée de l'appel

Vous pouvez afficher la durée approximative de votre dernier appel, ainsi que des appels reçus et émis, et de tous les appels.

Sélectionnez **Menu** > **Journal** et **Durée des appels**.

Surveiller les événements de communication

Dans le journal général, vous pouvez afficher des informations sur les événements de communication, comme des appels vocaux, des SMS ou des connexions de données ou sans fil LAN (WLAN) enregistrés par votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Journal**.

Ouvrir le journal général

Ouvrir l'onglet du journal général .

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Les sous-événements, tels que les messages texte envoyés en plusieurs fois et les connexions de données par paquets, sont consignés sous la forme d'une communication unique. Les connexions à votre boîte aux lettres, le centre de messagerie multimédia ou les pages Web s'affichent en tant qu'appels de données ou connexions de données par paquets.

Afficher les détails de la connexion de données par paquets

Accédez à un événement de connexion de données par paquet entrante ou sortante indiqué par **GPRS**, puis sélectionnez **Options** > **Afficher**.

Copier un numéro de téléphone depuis le journal

Sélectionnez **Options** > **Utiliser ce numéro** > **Copier**. Vous pouvez par exemple copier le numéro de téléphone dans un SMS.

Filtrer le journal

Sélectionnez **Options** > **Filtre** et un filtre.

Définir la durée du journal

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée du journal**. Si vous sélectionnez **Aucun journal**, tout le contenu du journal, le journal des derniers appels et les accusés de réception des messages sont définitivement effacés.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Écrire du texte

Tapez sur n'importe quel champ de saisie de texte pour saisir des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux.

Votre appareil peut compléter des mots en se basant sur le dictionnaire intégré de la langue de saisie de texte sélectionnée. L'appareil apprend également de nouveaux mots en fonction de votre saisie.

Modes de saisie automatique

Si les capteurs et la rotation de l'affichage sont activés sur l'appareil, le mode de saisie bascule automatiquement vers le clavier plein écran en mode paysage et le clavier alphanumérique en mode portrait.

Pour activer les capteurs et la rotation de l'affichage, procédez comme suit :

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Param. capteurs** > **Capteurs** > **Activés**.
2 Sélectionnez **Commande de rotation** > **Rotat. autom. affich.**.

Clavier virtuel

Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage.

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez > **AZERTY plein écran**. Cette fonction n'est pas disponible si vous utilisez la permutation automatique du mode de saisie (si les capteurs sont activés).

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

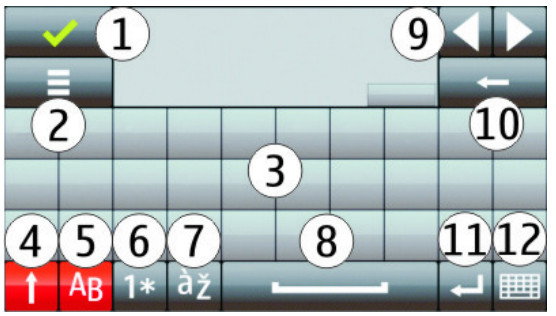

1 Fermer - Pour fermer le clavier virtuel.
2 Menu de saisie - Pour ouvrir le menu des options de saisie tactile en vue d'accéder à des commandes telles que **Langue d'écriture**.
3 Clavier virtuel
4 Maj et verrouillage des majuscules - Pour saisir un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscule ou vice versa, sélectionnez la touche avant de saisir le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez deux fois la touche. Une touche soulignée indique que le verrouillage des majuscules est activé.
5 Lettres
6 Nombres et caractères spéciaux
7 Accents des caractères
8 Barre d'espace
9 Pour déplacer le curseur après avoir saisi des caractères.
10 Retour arrière
11 Entrée – Pour déplacer le curseur jusqu'à la ligne ou le champ de saisie de texte suivant. Des fonctions supplémentaires varient selon le contexte.
12 Mode de saisie - Pour sélectionner la méthode de saisie. Lorsque vous sélectionnez un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si vous activez les modes de saisie automatique.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Clavier alphanumérique
Clavier virtuel

A l'aide du clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**), vous pouvez saisir des caractères comme vous le feriez avec un clavier standard dont les touches possèdent des chiffres.

1 Fermer - Ferme le clavier virtuel (**Clavier alphanumérique**).
2 Menu de saisie - Ouvre le menu des options de saisie tactile, qui comprend des commandes telles que **Activer saisie prédictive** et **Langue d'écriture**.
3 Indicateur de saisie de texte - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez activer ou désactiver les modes de saisie prédictive, modifier la casse ou encore basculer entre les modes alphabétique et numérique.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

4 Mode de saisie - Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous sélectionnez le mode de saisie. Lorsque vous sélectionner un élément, l'affichage du mode de saisie actuel se ferme et celui du mode sélectionné s'ouvre. La disponibilité des modes de saisie peut varier si le mode de saisie automatique (paramètres du capteur) est activé.
5 Touches fléchées - Font défiler vers la gauche ou vers la droite.
6 Retour arrière
7 Nombres
8 Étoile - Ouvre un tableau de caractères spécifique.
9 Maj - Change la casse des caractères, active ou désactive les modes de saisie prédictive et bascule entre les modes alphabétique et numérique.

Saisie traditionnelle

Tapez sur une touche numérique (1-9) plusieurs fois jusqu'à ce que le caractère souhaité apparaisse. Plus de caractères sont disponibles pour une touche numérique que ceux qui sont visibles sur la touche.

Si la lettre suivante est située sur la même touche que le caractère actuel, attendez que le curseur apparaisse (ou déplacez le curseur vers l'avant pour mettre fin à la période de temporisation), et saisissez la lettre.

Pour insérer un espace, saisissez **0** . Pour déplacer le curseur vers la ligne suivante, tapez trois fois sur **0**.

Saisie de texte intuitive

Avec la saisie de texte intuitive, vous pouvez taper n'importe quel mot d'une simple sélection de touche. La saisie de texte intuitive est basée sur un dictionnaire intégré auquel vous pouvez ajouter de nouveaux mots. La saisie de texte intuitive n'est pas disponible pour toutes les langues.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

1 Pour activer la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de l'appareil, sélectionnez > **Activer saisie prédictive**. Vous pouvez également sélectionner > **Activer saisie prédictive**.

2 Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2-9. Sélectionnez chaque touche une fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rédiger « Nokia » lorsque le dictionnaire anglais est sélectionné, sélectionnez **6** pour N, **6** pour o, **5** pour k, **4** pour i et **2** pour a.

   Le mot suggéré change à chaque sélection de touche.

3 Lorsque vous avez terminé de rédiger le mot correctement, déplacez le curseur vers la droite pour confirmer ou sélectionnez **0** pour ajouter un espace.

   Si le mot n'est pas correct, sélectionnez ***** à plusieurs reprises pour afficher un par un les mots correspondants trouvés par le dictionnaire.

   Si le caractère ? s'affiche après le mot, cela signifie que celui-ci ne se trouve pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez **Orthog.**, entrez le mot à l'aide de la saisie de texte traditionnelle, puis sélectionnez **OK**. Le mot est ajouté au dictionnaire. Lorsque le dictionnaire est rempli, un nouveau mot remplace le plus ancien mot ajouté.

4 Commencez à rédiger le mot suivant.

Basculer entre des modes de saisie

Pour désactiver la saisie de texte intuitive pour tous les éditeurs de votre appareil, sélectionnez > **Désactiver saisie préd.** ou appuyez rapidement sur **#** à deux reprises. Vous pouvez également sélectionner > **Saisie prédictive** > **Désactivée**.

Paramètres de saisie tactile

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Saisie tactile**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Choisissez parmi les options suivantes :

Langue d'écriture — Pour changer la langue d'écriture ainsi que la langue du dictionnaire de saisie prédictive.

Recherche adaptive — Pour filtrer le contenu d'une liste au sein d'une application en fonction des caractères saisis dans le champ de recherche.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Contacts

Vous pouvez enregistrer et mettre à jour des informations de contact, par exemple, les numéros de téléphones, l'adresse du domicile ou l'adresse e-mail de vos contacts. Vous pouvez ajouter une sonnerie personnelle ou une imagette à un contact. Vous pouvez également créer des groupes de contact, qui vous permettent d'envoyer des SMS ou des e-mails simultanément à plusieurs destinataires.

Pour ouvrir la liste des contacts, sélectionnez **Contacts** ou dans l'écran d'accueil, en fonction de son thème.

Enregistrer et modifier les noms et les numéros

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Ajouter un nouveau contact à la liste des contacts

1 Sélectionnez .

2 Tapotez un champ pour saisir des informations. Pour fermer la saisie de texte, sélectionnez . Renseignez les champs appropriés, puis sélectionnez **Terminer**.

Modifier des contacts

Sélectionnez un contact et **Options** > **Modifier**.

Barre d'outils des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Appeler un contact

Accédez à un contact et sélectionnez **Appeler**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Envoyer un message à un contact

Accédez à un contact et sélectionnez **Créer un message**.

Créer un nouveau contact

Sélectionnez **Nouveau contact**.

Gérer des noms et des numéros

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Supprimer des contacts

Sélectionnez un contact et **Options** > **Supprimer**.

Pour supprimer plusieurs contacts simultanément, sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** pour marquer les contacts souhaités, puis appuyez sur **Options** > **Supprimer** pour les supprimer.

Copier des contacts

Sélectionnez le contact, **Options** > **Copier** et l'emplacement souhaité.

Ajouter des contacts aux favoris

Sélectionnez un contact et maintenez-le enfoncé, puis sélectionnez **Ajouter à liste préf.**.

Écouter l'identificateur vocal attribué à un contact

Sélectionnez le contact et **Options** > **Détails de l'Id. vocal** > **Options** > **Ecouter l'Id. vocal**.

Avant d'utiliser les identificateurs vocaux, notez les points suivants :

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

- Les identificateurs vocaux sont indépendants de la langue. Ils dépendent de la voix du locuteur.
- Vous devez prononcer le nom exactement comme lors de son enregistrement.
- Les identificateurs vocaux sont sensibles au bruit de fond. Enregistrez les identificateurs vocaux et utilisez-les dans un environnement silencieux.
- Les noms très courts ne sont pas acceptés. Utilisez par conséquent des noms longs et évitez l'utilisation de noms similaires pour des numéros différents.

Remarque : L'utilisation d'identificateurs vocaux est parfois difficile dans un environnement bruyant ou en situation d'urgence. Vous ne devez donc pas compter uniquement sur la numérotation vocale en toutes circonstances.

Attribuer des adresses et numéros par défaut

Si un contact possède plusieurs numéros ou adresses, un numéro ou une adresse par défaut permet de l'appeler ou de lui envoyer un message plus facilement. Le numéro par défaut est également utilisé dans la numérotation vocale.

1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.
2 Sélectionnez un contact et **Options** > **Numéros préférés**.
3 Sélectionnez une valeur par défaut à laquelle vous souhaitez ajouter un numéro ou une adresse et sélectionnez **Attribuer**.
4 Sélectionnez un numéro ou une adresse que vous voulez définir par défaut.
5 Pour quitter l'écran Numéros préférés et enregistrer les modifications, tapotez en dehors de cet écran.

Sonneries, images et texte d'appel pour les contacts

Vous pouvez définir une sonnerie pour un contact ou un groupe, ainsi qu'une image et un texte d'appel pour un contact. Lorsque le contact vous appelle, l'appareil lit la

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

sonnerie sélectionnée et affiche le texte d'appel ou l'image (si le numéro de téléphone de l'appelant est envoyé avec l'appel et que votre appareil le reconnaît).

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Ajouter d'autres champs dans l'écran des détails relatifs à un contact

Sélectionnez le contact et **Options** > **Modifier** > **Options** > **Ajouter détail**.

Définir une sonnerie pour un contact ou un groupe de contacts

Sélectionnez le contact ou le groupe de contacts et **Options** > **Sonnerie**, puis sélectionnez une sonnerie.

Supprimer la sonnerie d'un contact

Sélectionnez **Sonnerie par défaut** dans la liste des sonneries.

Ajouter une photo à un contact

Sélectionnez un contact enregistré dans la mémoire de l'appareil, puis **Options** > **Modifier** > **Ajouter une photo**, et sélectionnez une photo dans la Galerie.

Définir un texte d'appel pour un contact

Sélectionnez le contact et **Options** > **Modifier** > **Ajout. txt signal. appels**. Saisissez le texte d'appel et sélectionnez ✓.

Afficher, modifier ou supprimer la photo d'un contact

1 Sélectionnez un contact et **Options** > **Modifier**.
2 Accédez à **Photo**, puis sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Copier des contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

La première fois que vous ouvrez la liste des contacts, l'appareil vous demande si vous souhaitez copier des noms et numéros d'une carte SIM vers votre appareil.

Démarrer la copie

Sélectionnez **OK**.

Annuler la copie

Sélectionnez **Annuler**.

L'appareil vous demande si vous souhaitez afficher les contacts de la carte SIM dans la liste des contacts. Pour afficher les contacts, sélectionnez **OK**. La liste des contacts s'ouvre et les noms enregistrés sur votre carte SIM sont indiqués par .

Services SIM

Pour obtenir des informations sur la disponibilité et l'utilisation des services de la carte SIM, contactez le vendeur de votre carte SIM. Il peut s'agir du prestataire de services réseau ou d'un autre fournisseur.

Contacts SIM

Le nombre de contacts pouvant être stockés sur la carte SIM est limité.

Afficher les contacts stockés sur la carte SIM dans la liste des contacts

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher** > **Mémoire carte SIM**.

Les numéros enregistrés dans la liste des contacts peuvent ne pas être automatiquement enregistrés sur votre carte SIM.

Copier les contacts sur la carte SIM

Allez jusqu'à un contact, puis sélectionnez **Options** > **Copier** > **Mém. carte SIM**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Sélectionner la mémoire par défaut où enregistrer les nouveaux contacts

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mém. d'enreg. par défaut** > **Mémoire téléphone** ou **Mémoire carte SIM**.

Les contacts stockés dans la mémoire de l'appareil peuvent comporter plusieurs numéros de téléphone et une photo.

Appels autorisés

Le service des numéros autorisés permet de limiter les appels émis depuis votre appareil vers certains numéros de téléphone. Les cartes SIM ne prennent pas toutes en charge ce service. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et **Options** > **Numéros carte SIM** > **Liste nº autorisés**.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Votre code PIN2 est requis pour activer et désactiver les appels autorisés ou pour modifier les contacts de ce service. Contactez votre prestataire de services pour obtenir votre code PIN2.

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Activer les nº autorisés ou **Désactiver nº autorisés** — Pour activer ou désactiver la liste des numéros autorisés.

Nouveau contact SIM — Pour entrer le nom et le numéro de téléphone du contact vers lequel des appels peuvent être émis.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Ajouter depuis Contacts — Pour copier un contact de la liste des contacts dans la liste des numéros autorisés.

Pour envoyer des messages texte aux contacts SIM alors que le service des numéros autorisés est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Messagerie

Ecran principal de la messagerie

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** (service réseau)

Créer un nouveau message

Sélectionnez **Nouveau msg**.

Conseil : Pour éviter d'avoir à réécrire des messages que vous envoyez souvent, utilisez des messages enregistrés dans le dossier Modèles dans Mes dossiers. Vous pouvez également créer et enregistrer vos propres modèles.

La messagerie contient les dossiers suivants :

Messages reçus — Messages reçus, à l'exception des e-mails et des messages diffusés sur une cellule.

Mes dossiers — Organisez vos messages dans des dossiers.

Boîte aux lettres — Connectez-vous à votre boîte aux lettres distante pour récupérer vos nouveaux messages e-mail ou afficher les messages e-mail précédemment récupérés hors connexion.

Brouillons — Brouillons qui n'ont pas été envoyés.

Msgs envoyés — Les derniers messages envoyés, à l'exclusion des messages envoyés via la connectivité Bluetooth. Vous pouvez définir le nombre de messages qui peuvent être enregistrés dans ce dossier.

A envoyer — Les messages en attente d'envoi sont temporairement stockés dans le dossier À envoyer, notamment lorsque votre appareil est hors de la couverture réseau.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Accusés récept. — Demandez au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte et multimédia que vous avez envoyés (service réseau).

Écrire et envoyer des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Avant de pouvoir créer un MMS ou écrire un e-mail, les paramètres de connexion corrects doivent être définis.

Le réseau sans fil peut limiter la taille des messages MMS. Si la photo insérée dépasse la taille limite, l'appareil peut la réduire afin de l'envoyer par MMS.

Seuls les appareils disposant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher les messages multimédia. L'affichage d'un message peut varier en fonction de l'appareil récepteur.

Vérifiez la limite de taille des e-mails auprès de votre prestataire de services. Si vous tentez d'envoyer un e-mail qui excède la limite de taille du serveur e-mail, le message demeure dans le dossier À envoyer et l'appareil tente régulièrement de l'envoyer. L'envoi d'un e-mail nécessite une connexion de données et des tentatives répétées d'envoi de l'e-mail peuvent entraîner des frais de la part de votre fournisseur de services. Dans le dossier À envoyer, vous pouvez supprimer un tel message ou le déplacer dans le dossier Brouillons.

La fonction de messagerie exige des services réseau.

Envoyer un SMS ou un MMS

Sélectionnez **Nouveau msg**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Envoyer un message audio ou un e-mail

Sélectionnez **Options** > **Créer un message** et l'option adéquate.

Sélectionner des destinataires ou des groupes dans la liste des contacts

Sélectionnez dans la barre d'outils.

Saisir manuellement le numéro ou l'adresse e-mail

Appuyez sur le champ **A**.

Saisir l'objet de l'e-mail ou du MMS

Saisissez-le dans le champ Sujet. Si le champ Sujet n'est pas visible, sélectionnez **Options** > **Champs d'en-tête du msg** pour modifier les champs visibles.

Rédiger le message

Appuyez sur le champ du message.

Ajouter un objet à un message ou à un e-mail

Sélectionnez et le type de contenu pertinent.

Le type de message peut être converti en message multimédia en fonction du contenu inséré.

Envoyer le message ou l'e-mail

Sélectionnez ou appuyez sur la touche d'appel.

Votre appareil supporte les messages texte dépassant la limite normale d'un message. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer en conséquence. Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Boîte de réception de la messagerie

Recevoir des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Messages reçus**.

Un SMS non lu
Un MMS non lu
Un message audio non lu
Données reçues via la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez un message, et **1 nouveau message** s'affichent sur l'écran d'accueil.

Ouvrir un message depuis l'écran d'accueil

Sélectionnez **Afficher**.

Ouvrir un message dans le dossier Messages reçus

Sélectionnez le message.

Répondre à un message reçu

Sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Messages multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Récupérer des MMS

Sélectionnez **Options** > **Récupérer**. Une connexion de données par paquets est ouverte pour récupérer le message sur votre appareil. Il est possible que vous receviez une notification lorsqu'un MMS a été reçu dans le centre de messagerie multimédia.

Lorsque vous ouvrez un MMS (), vous pouvez voir une image et un message. indique qu'un clip audio est inclus. indique qu'un clip vidéo est inclus.

Lire le son ou le clip vidéo

Sélectionnez l'indicateur.

Afficher les objets multimédia qui ont été inclus dans un MMS

Sélectionnez **Options** > **Objets**.

Si le message inclut une présentation multimédia, s'affiche.

Lire la présentation

Sélectionnez l'indicateur.

Données, paramètres et messages de service Web

Votre appareil peut recevoir de nombreux types de messages contenant des données, notamment des cartes de visite, des sonneries, des logos d'opérateurs, des entrées d'agenda et des notifications e-mail. Vous pouvez également recevoir des paramètres de votre prestataire de service dans un message de configuration.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Enregistrer les données dans un message

Sélectionnez **Options** et l'option correspondante.

Les messages du service Web sont des notifications (par exemple des titres d'actualité) et peuvent contenir un SMS ou un lien. Pour en savoir plus sur la disponibilité et l'abonnement au service, contactez votre prestataire de services.

Configurer l'e-mail

Pour configurer l'e-mail, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Vous pouvez configurer plusieurs comptes e-mail, par exemple un compte e-mail personnel et un compte e-mail de société.

Pour configurer l'e-mail depuis votre écran d'accueil, sélectionnez l'extension adéquate. Vous pouvez aussi configurer un compte e-mail en sélectionnant **Menu** > **Paramètres** > **Ass. config.**.

Nokia Messaging

Le service Nokia Messaging transfère automatiquement les e-mails de votre adresse e-mail existante vers votre appareil. Vous pouvez lire, répondre et organiser vos e-mails lorsque vous êtes en déplacement. Le service Nokia Messaging fonctionne avec un certain nombre de prestataires e-mail Internet qui sont souvent utilisés pour les e-mails personnels, par exemple les services e-mail Google.

Le service Nokia Messaging peut être payant. Pour plus d'informations sur les frais éventuels, contactez votre prestataire de services ou le service Nokia Messaging.

Le service Nokia Messaging doit être pris en charge par votre réseau et peut ne pas être disponible dans toutes les régions.

Nokia Messaging est actuellement fourni à l’essai.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Installer l'application Nokia messaging

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Ass. config.**.
2 Lorsque l'Assistant de configuration s'ouvre pour la première fois, vous êtes invité à définir les paramètres de l'e-mail après avoir défini ceux de l'opérateur. Si vous avez préalablement utilisé l'Assistant de configuration, sélectionnez **Config. e-mail**.
3 Dans la configuration de l'e-mail, lisez les informations affichées, puis sélectionnez **Commencer** > **E-mail Nokia**.
4 Acceptez l'installation de l'application Nokia Messaging.
5 Saisissez les informations de votre compte e-mail.

L'application Nokia Messaging est installée dans **Menu** > **Applications**.

Pour plus d'informations, voir www.email.nokia.com.

Boîte aux lettres

Définir les paramètres e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Boîte aux lettres**.

Pour utiliser l'e-mail, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans l'appareil et vous devez avoir défini vos paramètres e-mail correctement.

Vous devez disposer d'un compte e-mail distinct. Suivez les instructions fournies par votre prestataire de service Internet et de boîte aux lettres distante.

Si vous sélectionnez **Messagerie** > **Boîte aux lettres**, et que vous n'avez pas configuré votre compte e-mail, vous êtes invité à le faire. Pour commencer à définir les paramètres e-mail avec le guide de la boîte aux lettres, sélectionnez **Commencer**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Lorsque vous créez une boîte aux lettres, le nom que vous lui affectez remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Ouvrir la boîte aux lettres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Lorsque vous ouvrez la boîte aux lettres, l'appareil vous demande si vous souhaitez vous connecter à la boîte aux lettres.

Se connecter à votre boîte aux lettres et récupérer de nouveaux en-têtes d'e-mail ou messages

Sélectionnez **Oui**. Lorsque vous affichez des messages en ligne, vous êtes connecté en continu à une boîte aux lettres distante par le biais d'une connexion de données.

Consulter les e-mails récupérés précédemment hors ligne

Sélectionnez **Non**.

Créer un nouvel e-mail

Sélectionnez **Options** > **Créer un message** > **E-mail**.

Terminer la connexion de données à la boîte aux lettres distante

Sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Récupérer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Si vous êtes hors ligne, sélectionnez **Options** > **Se connecter** pour ouvrir une connexion à la boîte aux lettres distante.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Les messages peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre PC.

Récupérer des messages lorsque vous êtes connecté à une boîte aux lettres distante

Sélectionnez **Options** > **Télécharger e-mail** > **Nouveaux** pour récupérer tous les nouveaux messages, **Sélectionnés** pour récupérer uniquement les messages sélectionnés ou **Tous** pour récupérer tous les messages de la boîte aux lettres.

Pour arrêter la récupération de messages, sélectionnez **Annuler**.

Terminer la connexion et consulter les e-mails hors ligne

Sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Ouvrir un e-mail hors ligne

Pour ouvrir un e-mail, sélectionnez le message. Si l'e-mail n'a pas été récupéré et que vous êtes hors ligne, le système vous demande si vous souhaitez récupérer ce message de la boîte aux lettres.

Afficher les pièces jointes à l'e-mail

Ouvrez le message, puis sélectionnez le champ réservé aux pièces jointes indiqué par . Si la pièce jointe n'a pas été récupérée sur l'appareil, sélectionnez **Options** > **Récupérer**.

Récupérer automatiquement des e-mails

Sélectionnez **Options** > **Paramètres e-mail** > **Connexion automatique**.

Le fait de paramétrer l'appareil pour qu'il récupère automatiquement les e-mails peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Supprimer des messages e-mail

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et une boîte aux lettres.

Supprimer le contenu d'un e-mail de l'appareil uniquement

Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone uniquement**. L'e-mail n'est pas supprimé de la boîte aux lettres distante.

L'appareil reproduit les en-têtes d'e-mail de la boîte aux lettres distante. Si vous supprimez le contenu du message, l'en-tête d'e-mail reste sur votre appareil. Si vous souhaitez supprimer l'en-tête également, vous devez être connecté au serveur lorsque vous supprimez le message de votre appareil et de la boîte aux lettres distante. En l'absence de connexion au serveur, l'en-tête est supprimé lorsque vous vous connectez de nouveau depuis votre appareil à la boîte aux lettres distante afin de mettre à jour l'état.

Supprimer un e-mail de l'appareil et de la boîte aux lettres distante

Sélectionnez **Options** > **Supprimer** > **Téléphone et serveur**.

Annuler la suppression d'un e-mail marqué pour suppression de l'appareil et du serveur

Sélectionnez **Options** > **Annuler la suppression**.

Se déconnecter de la boîte aux lettres

Lorsque vous êtes en ligne, pour mettre fin à la connexion de données par paquets à la boîte aux lettres distante, sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mail pour Exchange

Avec Mail pour Exchange, vous pouvez recevoir vos e-mails professionnels sur votre appareil. Vous pouvez lire et répondre à vos e-mails, afficher et modifier des pièces jointes compatibles, afficher des informations de l'agenda, recevoir et répondre à des demandes de réunion, planifier des réunions et afficher, ajouter et modifier des informations de contact.

ActiveSync

L'utilisation de Mail pour Exchange est limitée à la synchronisation par liaison radio (OTA) d'informations PIM entre l'appareil Nokia et le serveur Microsoft Exchange autorisé.

Mail pour Exchange peut être configuré si votre société possède Microsoft Exchange Server. En outre, l'administrateur IT de votre société doit avoir activé Mail pour Exchange pour votre compte.

Avant de commencer à configurer Mail pour Exchange, veillez à disposer des éléments suivants :

- Un ID e-mail professionnel
- Votre nom d'utilisateur sur le réseau de votre entreprise
- Votre mot de passe sur le réseau de votre entreprise
- Le nom de domaine de votre réseau (contactez le service IT de votre entreprise)
- Le nom de votre serveur Mail pour Exchange (contactez le service IT de votre entreprise)

En fonction de la configuration du serveur Mail pour Exchange de votre entreprise, vous pourrez avoir besoin d'informations supplémentaires en plus de celles listées. Si vous ne disposez pas des informations correctes, contactez le service IT de votre entreprise.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mail pour Exchange peut exiger l'utilisation du code de verrouillage. Le code de verrouillage par défaut de votre appareil est 12345, mais l'administrateur IT de votre société peut en avoir défini un autre.

Vous pouvez accéder et modifier le profil et les paramètres Mail pour Exchange dans les paramètres Messagerie.

Afficher des messages sur une carte SIM

Vous pouvez afficher des messages stockés sur une carte SIM.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Messages SIM**.

Avant de pouvoir consulter des messages SIM, vous devez les copier dans un dossier de votre appareil.

1 Marquez les messages. Sélectionnez **Options** > **Cocher/Décocher** > **Cocher** ou **Tout cocher**.
2 Ouvrez une liste de dossiers. Sélectionnez **Options** > **Copier**.
3 Sélectionnez un dossier à copier.
4 Pour consulter les messages, ouvrez le dossier.

Messages de diffusion cellulaire

La diffusion cellulaire (service réseau) vous permet de recevoir des messages sur différents sujets, comme la météo ou les conditions de trafic, de la part de votre prestataire de services. Pour obtenir la liste des sujets disponibles et leurs numéros, contactez votre fournisseur de services. Ce service peut ne pas être disponible pour toutes les régions.Les messages de diffusion cellulaire ne peuvent pas être reçus sur des réseaux 3G. Une connexion de données par paquets peut empêcher la réception de la diffusion cellulaire.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Diffus. sur cellules**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Commandes de service

Les commandes de services (service réseau) vous permettent d'entrer et d'envoyer des demandes de service (également appelées commandes USSD), notamment des commandes d'activation pour les services réseau, à votre prestataire de service. Il est possible que le service ne soit pas disponible dans toutes les régions.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Commandes de services**.

Paramètres de messagerie

Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message. Pour entrer les paramètres manuellement, remplissez tous les champs signalés par la mention **A définir** ou par un astérisque.

Certains ou tous les centres de messagerie ou points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

Paramètres SMS

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **SMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Centres de messagerie — Affichez une liste de tous les centres de messagerie texte que vous avez définis.

Ctre msgerie utilisé — Sélectionnez le centre de messagerie à utiliser pour délivrer des SMS.

Encodage des caractères — Pour utiliser la conversion de caractères vers un autre système d'encodage, le cas échéant, sélectionnez **Réduit**.

Recevoir accusé — Demandez au réseau de vous envoyer un rapport d'envoi des messages texte que vous avez envoyés (service réseau).

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

Msg envoyé comme — Pour savoir si votre centre de messagerie peut convertir des messages texte dans l'un de ces autres formats, contactez votre prestataire de service.

Connexion préférée — Sélectionnez la connexion à utiliser.

Répondre par même ctre — Pour répondre aux messages à l'aide du même numéro de centre de messagerie (service réseau).

Paramètres des messages multimédia

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **MMS**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Taille de la photo — Définir la taille de l'image dans un message multimédia.

Mode création MMS — Si vous sélectionnez **Assisté**, l'appareil vous informe si vous essayez d'envoyer un message pouvant ne pas être pris en charge par le destinataire. Si vous sélectionnez **Limité**, l'appareil vous empêche d'envoyer des messages pouvant ne pas être pris en charge. Pour inclure un contenu à vos messages sans notification, sélectionnez **Libre**.

Point d'accès utilisé — Sélectionnez le point d'accès utilisé comme connexion favorite.

Récupération MMS — Sélectionnez comment vous souhaitez recevoir éventuellement des messages. Pour recevoir des messages automatiquement dans votre réseau domestique, sélectionnez **Autom. ds rés. abonné**. En dehors de votre réseau domestique, vous recevez une notification lors de la réception d'un MMS que vous pourrez récupérer dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Tjrs automatique**, votre appareil effectue automatiquement une connexion de données par paquets active pour récupérer le message à l'intérieur

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

et à l'extérieur de votre réseau domestique. Sélectionnez **Manuelle** pour récupérer manuellement les MMS à partir du centre de messagerie, ou **Désactivée** pour empêcher la réception de tout MMS. La récupération automatique n'est pas nécessairement prise en charge dans toutes les régions.

Autoriser msgs anonymes — Rejeter les messages provenant d'expéditeurs anonymes.

Publicités — Recevoir des publicités sous forme de MMS (service réseau).

Recevoir accusés récept. — Reprendre dans le journal l'état des messages envoyés (service réseau).

Refuser l'envoi d'accusés — Empêcher votre appareil d'envoyer des accusés de réception pour les messages reçus.

Validité du message — Sélectionnez la durée pendant laquelle le centre de messagerie vous renvoie le message si la première tentative échoue (service réseau). Si le message ne peut pas être envoyé pendant cette période, il est supprimé du centre de messagerie.

L'appareil a besoin de la prise en charge du réseau pour signaler qu'un message envoyé a été reçu ou lu. Selon le réseau et diverses circonstances, ces informations ne sont pas toujours fiables.

Paramètres e-mail

Gérer des boîtes aux lettres

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **E-mail**.

Sélectionner la boîte aux lettres à utiliser pour envoyer et recevoir des e-mails

Sélectionnez **Boîte aux lettres utilisée** et une boîte aux lettres.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Supprimer une boîte aux lettres et ses messages de votre appareil

Sélectionnez **Boîtes aux lettres**, accédez à la boîte aux lettres souhaitée, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Créer une nouvelle boîte aux lettres

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** > **Options** > **Nouvelle boîte**. Le nom que vous donnez à la nouvelle boîte aux lettres remplace Boîte aux lettres dans l'écran principal de la messagerie. Vous pouvez posséder jusqu'à six boîtes aux lettres.

Modifier les paramètres de connexion, d'utilisateur, de récupération et de récupération automatique

Sélectionnez **Boîtes aux lettres** et une boîte aux lettres.

Chat

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Chat**.

Remarque : Le service Chat implique la transmission de données. Consultez votre prestataire de services pur plus d'informations sur les frais facturés dans votre réseau abonné et en itinérance dans d'autres réseaux. Votre prestataire de services peut vous indiquer les coûts qui s'appliqueront. La disponibilité du service Chat dépend de l'offre de votre prestataire de services. Consultez votre prestataire de services pour connaître la disponibilité du service Chat.

Chat (service réseau) vous permet de dialoguer avec d'autres personnes au moyen de messages instantanés et de participer à des forums de discussion (groupes Chat) consacrés à des sujets particuliers. Divers prestataires de services disposent de serveurs Chat auxquels vous pouvez vous connecter, une fois que vous vous êtes inscrit auprès d'un service Chat. Les fonctions prises en charge peuvent varier selon le prestataire de services.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Avant de pouvoir utiliser Chat, vous devez enregistrer les paramètres d'accès au service souhaité. Les paramètres peuvent être préconfigurés sur votre appareil ou vous pouvez les recevoir dans un message de configuration envoyé par le prestataire de services qui propose le service Chat. Vous pouvez aussi saisir les paramètres manuellement.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Personnaliser votre appareil

Vous pouvez personnaliser votre appareil en changeant l'écran d'accueil, les tonalités ou les thèmes.

Modifier l'apparence de votre appareil

Vous pouvez utiliser des thèmes pour modifier le style de l'affichage, notamment la photo du fond d'écran et la disposition du menu principal.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Thèmes**.

Afficher l'aperçu d'un thème

Sélectionnez **Généraux**, accédez au thème et patientez quelques secondes.

Activer le thème

Sélectionnez **Options** > **Appliquer**.

Modifier la disposition du menu principal

Sélectionnez **Menu**.

Modifier l'apparence de l'écran d'accueil

Sélectionnez **Thème écr. d'acc.**.

Définir une photo ou un diaporama comme arrière-plan de l'écran d'accueil

Sélectionnez **Fond d'écran** > **Photo** ou **Diaporama**.

Modifier l'image affichée dans l'écran d'accueil lors de la réception d'un appel

Sélectionnez **Photo d'appel**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Profils

Vous pouvez utiliser des profils pour définir et personnaliser des sonneries, des signalisations de message et autres tonalités pour différents événements, environnements ou groupes d'appelants. Le nom du mode sélectionné est affiché dans l'écran d'accueil. Si le profil Général est en cours d'utilisation, seule la date s'affiche.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Perso** > **Modes**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Dossier Musique

Lecteur audio

Le lecteur audio prend en charge des formats de fichier tels que AAC, AAC+, eAAC+, MP3 et WMA. Le lecteur audio ne prend pas nécessairement en charge toutes les spécificités ni toutes les variantes d'un format de fichier.

Vous pouvez également utiliser le Lecteur audio pour écouter des podcasts. Les podcasts sont un moyen de diffuser du contenu audio ou vidéo à partir d'Internet en utilisant les technologies RSS ou Atom, en vue de leur écoute sur des appareils mobiles et des PC.

Lire un morceau ou un podcast

Pour ouvrir le lecteur audio, sélectionnez > .

Vous devez peut-être actualiser la musicothèque et la bibliothèque de podcasts après avoir mis à jour la sélection de morceaux ou de podcasts dans votre appareil. Pour ajouter tous les éléments disponibles à la bibliothèque, sélectionnez **Options** > **Actualiser Ma Musique**.

Pour lire un morceau ou un podcast :

1 Sélectionnez des catégories pour naviguer jusqu'au morceau ou podcast que vous souhaitez écouter.
2 Pour lire un élément, sélectionnez-le dans la liste.

Pour interrompre la lecture, tapez sur ; pour la reprendre, tapez sur .

Pour l'avance rapide ou le rembobinage, maintenez la touche ou enfoncée.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour accéder à l'élément suivant, tapez sur . Pour revenir au début de l'élément, tapez sur . Pour passer au morceau précédent, tapez à nouveau sur pendant 2 secondes une fois qu'un morceau ou un podcast a commencé.

Pour activer ou désactiver la lecture aléatoire (), sélectionnez **Options** > **Lecture aléatoire**.

Pour répéter l'élément en cours (), tous les éléments () ou pour désactiver la répétition, sélectionnez **Options** > **Répétition**.

Si vous lisez des podcasts, la lecture aléatoire et la répétition sont automatiquement désactivées.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour régler le volume, appuyez sur la touche de volume.

Pour modifier la tonalité de la musique en cours de lecture, sélectionnez **Options** > **Egaliseur**.

Pour modifier la balance et l'image stéréo ou pour accentuer les graves, sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

Pour revenir à l'écran d'accueil et continuer l'exécution du lecteur en arrière-plan, appuyez sur la touche de fin.

Pour fermer le lecteur, sélectionnez **Options** > **Quitter**.

Listes de lecture

Sélectionnez > et **Listes de lecture**.

Pour afficher les détails de la liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Détails liste de lecture**.

Créer une liste de lecture

1. Sélectionnez **Options** > **Nouvelle liste lecture**.
2. Saisissez un nom pour la liste de lecture et sélectionnez **OK**.
3. Pour ajouter des morceaux maintenant, sélectionnez **Oui** ; pour ajouter les morceaux ultérieurement, sélectionnez **Non**.
4. Si vous sélectionnez **Oui**, sélectionnez des artistes afin de rechercher les morceaux que vous souhaitez ajouter à la liste de lecture. Sélectionnez **Ajouter** pour ajouter des éléments.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour afficher la liste des morceaux sous le titre d'un artiste, sélectionnez **Développer**. Pour masquer la liste des morceaux, sélectionnez **Réduire**.

5 Lorsque vous avez effectué vos sélections, sélectionnez **Terminer**.

La liste de lecture est enregistrée dans la mémoire de masse de votre appareil.

Pour ajouter davantage de morceaux ultérieurement, lorsque vous affichez la liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Ajouter des morceaux**.

Pour ajouter des morceaux, des albums, des artistes, des genres et des compositeurs à une liste de lecture depuis les différents écrans du menu Musique, sélectionnez un élément et **Options** > **Ajouter à liste de lect.** > **Liste lecture enreg.** ou **Nouvelle liste lecture**.

Pour supprimer un morceau d'une liste de lecture, sélectionnez **Options** > **Retirer**.

Cette action ne supprime pas le morceau de l'appareil, mais uniquement de la liste de lecture.

Pour réorganiser les morceaux d'une liste de lecture, sélectionnez le morceau que vous souhaitez déplacer et sélectionnez **Options** > **Réorganiser la liste**.

Pour sélectionner un morceau et le déposer dans un autre emplacement, sélectionnez le morceau dans la position souhaitée et **Déplacer**.

Pour finir de réorganiser la liste de lecture, sélectionnez **Terminer**.

Podcasts

Sélectionnez > et **Podcasts**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Les épisodes de podcast ont trois états : jamais lu, lu en parti et lu en intégralité. Si l'état est partiellement lu, l'épisode est lu à partir de la dernière position de lecture à la prochaine lecture. Si l'état n'a jamais été lu ou n'a été lu que partiellement, l'épisode est lu depuis le début.

Transférer de la musique depuis un ordinateur

Vous pouvez utiliser les méthodes suivantes pour transférer de la musique :

- Pour installer Nokia Music afin de gérer et d'organiser vos fichiers audio, téléchargez le logiciel PC sur le site www.music.nokia.com/download et suivez les instructions.
- Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB compatible ou de la connectivité Bluetooth. Si vous utilisez un câble de données USB, sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion.
- Pour synchroniser de la musique avec le Lecteur Windows Media, connectez un câble de données USB compatible et sélectionnez **Transfert multimédia** comme mode de connexion.

Pour modifier le mode de connexion USB par défaut, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB** > **Mode de connexion USB**.

Nokia Music

Le logiciel Nokia Music exécuté sur un ordinateur vous permet de transférer de la musique de votre ordinateur vers l'appareil ainsi que de gérer et d'organiser vos fichiers musicaux.

Vous avez besoin d'une connexion Internet pour acheter des morceaux de musique.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Gérer votre musique dans Nokia Musique

Ouvrez le logiciel Nokia Music sur votre ordinateur et inscrivez-vous ou connectez-vous à Nokia Music Store.

Connectez votre appareil à l'ordinateur à l'aide d'un câble de données USB compatible. Ne débranchez pas le câble avant que l'installation du logiciel soit terminée.

Pour sélectionner le mode de connexion sur votre appareil, sélectionnez **Transfert multimédia**.

Nokia Music Store

Avec Nokia Boutique de musique (service réseau), vous pouvez rechercher, parcourir et acheter de la musique à télécharger sur votre appareil. Pour acheter de la musique, vous devez tout d'abord vous enregistrer sur le service.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Nokia Music**.

Pour accéder à Nokia Boutique de musique, vous devez disposer d'un point d'accès Internet valide dans votre appareil.

La disponibilité et l'apparence des paramètres Nokia Boutique de musique peuvent varier. Les paramètres peuvent également être prédéfinis et vous risquez de ne pas être capable de les modifier.

Sélectionner le point d'accès

Vous pouvez être invité à sélectionner le point d'accès à utiliser lors de la connexion à Nokia Boutique de musique. Sélectionnez **Point d'accès par défaut**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Modifier les paramètres de Nokia Boutique de musique

Lorsque vous naviguez dans Nokia Boutique de musique, vous pouvez avoir la possibilité de modifier les paramètres en sélectionnant **Options** > **Paramètres**.

Nokia Music Store n'est pas disponible dans tous les pays ou toutes les régions.

Nokia Podcasting

L'application Nokia Podcasting (service réseau) vous permet de rechercher, découvrir, vous abonner et télécharger des podcasts par liaison radio, mais aussi de lire, gérer et partager des podcasts audio et vidéo avec votre appareil.

Paramètres de podcasting

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Podcasting**.

Pour commencer à utiliser Podcasting, définissez les paramètres de votre connexion et de téléchargement.

Paramètres de connexion

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Connexion** et choisissez parmi les options suivantes :

Pt d'accès par déf. — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour vous connecter à Internet.

URL service recherche — Pour définir l'adresse Web du service de recherche de podcast à utiliser pour rechercher des podcasts.

Paramètres de téléchargement

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Téléchargement** et choisissez parmi les options suivantes :

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Enregistrer dans — Pour définir où enregistrer des podcasts. Pour une utilisation optimale de l'espace de stockage, la mémoire de masse est recommandée.

Intervalle mise à jour — Définissez à quelle fréquence les podcasts sont mis à jour.

Heure proch. mise à jr — Définissez l'heure de la prochaine mise à jour automatique.

Les mises à jour automatiques se produisent uniquement si un point d'accès par défaut spécifique est sélectionné et si l'application Podcasting est ouverte.

Limite télécharg. (%) — Définissez le pourcentage de la mémoire utilisée pour les téléchargements de podcasts.

Si la limite est dépassée — Pour définir ce qu'il y a lieu de faire en cas de dépassement de la limite de téléchargement.

Le fait de paramétrer l'application pour qu'elle récupère automatiquement les podcasts peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur les frais de transmission des données, contactez votre prestataire de services.

Restaurer les paramètres par défaut

Sélectionnez **Options** > **Rétablir param. défaut**.

Télécharger des podcasts

Une fois que vous êtes abonné à un podcast, vous pouvez télécharger, lire et gérer les épisodes de podcast.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Podcasting**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Afficher une liste des podcasts auxquels vous êtes abonné

Sélectionnez **Podcasts**.

Afficher des titres d'épisodes individuels

Sélectionnez le titre du podcast.

Un épisode est un fichier multimédia particulier d'un podcast.

Démarrer un téléchargement

Sélectionnez le titre de l'épisode.

Vous pouvez télécharger plusieurs épisodes simultanément.

Commencer à lire un podcast avant que le téléchargement ne soit terminé

Accédez à un podcast, puis sélectionnez **Options** > **Lire l'aperçu**.

Les podcasts téléchargés avec succès sont stockés dans le dossier Podcasts, mais risquent de ne pas pouvoir être affichés immédiatement.

Radio

Ecouter la radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

La radio FM dépend d'une antenne différente de celle de l'appareil sans fil. Un kit oreillette ou un autre accessoire compatible doit être relié à l'appareil pour permettre à la radio FM de fonctionner correctement.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, vous pouvez choisir de régler automatiquement les stations locales.

Pour écouter la station suivante ou précédente, sélectionnez ou .

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour couper le son de la radio, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Stations — Afficher les stations de radio enregistrées.

Réglage des stations — Rechercher des stations de radio.

Mémoriser — Enregistrer la station de radio.

Activer le haut-parleur ou **Désactiver haut-parleur** — Activer ou désactiver le haut-parleur.

Autres fréquences — Choisir d'activer ou non la recherche automatique d'une meilleure fréquence RDS pour la station si le niveau de fréquence est faible.

Ecoute en fond — Retourner à l'écran d'accueil avec la radio fonctionnant en arrière-plan.

Gérer les stations de radio

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Pour écouter des stations enregistrées, sélectionnez **Options** > **Stations**, puis sélectionnez une station dans la liste.

Pour supprimer ou renommer une station, sélectionnez **Options** > **Stations** > **Options** > **Supprimer** ou **Renommer**.

Pour définir la fréquence souhaitée manuellement, sélectionnez **Options** > **Réglage des stations** > **Options** > **Réglage manuel**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Galerie

Pour stocker et organiser vos photos, clips vidéo, clips audio et liens de diffusion, sélectionnez > .

Conseil : Pour accéder rapidement aux photos et aux clips vidéo, tapez sur la touche multimédia ( ) pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez .

Afficher et organiser des fichiers

Sélectionnez > .

Choisissez parmi les options suivantes :

Photos et vidéos — Afficher des images dans la visionneuse de photos et des clips vidéo dans le Centre vidéo.

Morceaux — Ouvrir le lecteur audio.

Clips audio — Écouter des clips audio.

Autre multiméd. — Afficher des présentations.

Ouvrir un fichier

Sélectionnez un fichier dans la liste. Les clips vidéo et les fichiers .ram sont ouverts et lus dans le Centre vidéo et la musique et les clips audio dans le lecteur audio.

Afficher des photos et vidéos

Sélectionnez > et **Photos et vidéos**.

Par défaut, les photos, clips vidéo et dossiers sont organisés par date et heure.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour ouvrir un fichier, sélectionnez un fichier dans la liste. Pour zoomer sur une image, utilisez la touche de volume.

Pour imprimer vos images sur une imprimante compatible, sélectionnez **Options** > **Imprimer**.

Pour modifier un clip vidéo ou une photo, sélectionnez **Options** > **Modifier**.

Sélectionnez **Options** > **Utiliser le fichier** et choisissez parmi les options suivantes :

Déf. en fond d'écran — Pour utiliser la photo en tant que fond d'écran de l'écran d'accueil.

Déf. en photo d'appel — Pour définir la photo comme image d'appel générique.

Attrib. à un contact — Pour définir la photo comme image d'appel pour un contact.

Comme sonnerie — Pour définir le clip vidéo comme sonnerie.

Attribuer à un contact — Pour attribuer le clip vidéo comme sonnerie pour un contact.

La barre d'outils vous permet de sélectionner les fonctions utilisées fréquemment avec les images, clips vidéo et dossiers.

Dans la barre d'outils, choisissez parmi les options suivantes :

Envoyer — Pour envoyer une photo ou un clip vidéo.

Modifier — Pour modifier une photo ou un clip vidéo.

Supprimer — Pour supprimer une photo ou un clip vidéo.

Organiser des photos et des clips vidéo

Sélectionnez > .

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Créer un nouveau dossier

Sélectionnez **Photos et vidéos** > **Options** > **Nouveau dossier**.

Déplacer un fichier

Sélectionnez le fichier et **Options** > **Organiser** > **Déplacer dans dossier**.

Mode sortie TV

Vous pouvez afficher vos images et clips vidéo sur un téléviseur compatible.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

Pour afficher vos images et clips vidéo sur un téléviseur compatible, utilisez un câble sortie vidéo Nokia.

Avant d'afficher les photos et clips vidéo sur le téléviseur, il est possible que vous deviez définir le système TV (PAL ou NTSC) et le format d'écran (Écran large ou Normal).

Définir le système TV et le format d'écran

Sélectionnez **Téléphone** > **Accessoires** > **Sortie TV**.

Vous ne pouvez pas utiliser le téléviseur comme viseur de l'appareil photo en mode de sortie TV.

Afficher des photos et lire des clips vidéo sur un téléviseur

1. Connectez un câble sortie vidéo Nokia à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible.
2. Connectez l'autre extrémité du câble au connecteur AV Nokia de votre appareil.
3. Vous pouvez avoir besoin de sélectionner le mode câble USB.
4. Sélectionnez > et une photo ou un clip vidéo.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

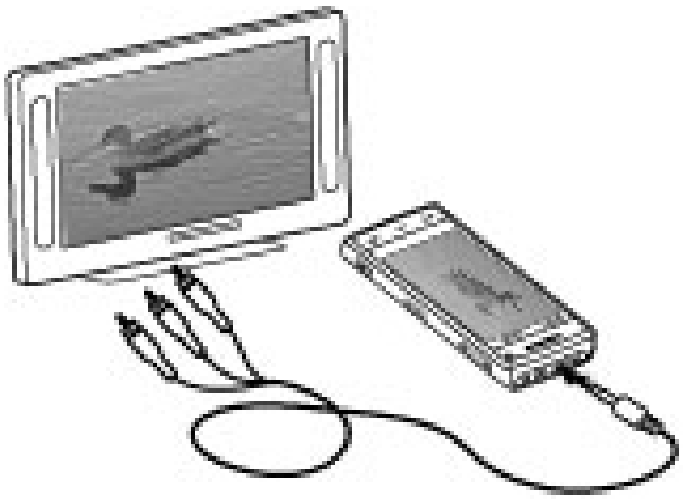

Les photos s'affichent dans la visionneuse de photos et les clips vidéo sont lus dans RealPlayer.

Tous les sons, y compris les appels actifs, le son de clips vidéo stéréo, les tonalités de touche et les sonneries, sont lus via le téléviseur. Vous pouvez utiliser le micro de l'appareil normalement.

L'image ouverte s'affiche en mode plein écran sur le téléviseur. Lorsque vous ouvrez une image dans l'écran des vignettes alors qu'il est affiché sur le téléviseur, le zoom avant n'est pas disponible.

Lorsque vous sélectionnez un clip vidéo, il est lu sur l'affichage de l'appareil et sur l'écran du téléviseur.

Vous pouvez visionner les photos dans un diaporama sur le téléviseur. Tous les éléments d'un album ou les photos marquées s'affichent sur l'écran du téléviseur en mode plein écran.

La qualité de l'image TV peut varier en fonction de la résolution de l'appareil connecté.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Les signaux radio sans fil, tels que des appels entrants, peuvent provoquer des interférences sur l'image du téléviseur.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Appareil photo

Votre appareil est équipé de deux viseurs, un haute résolution à l'arrière et un basse résolution à l'avant. Tous deux permettent de prendre des photos et d'enregistrer des vidéos.

Votre appareil prend en charge une résolution de capture d'image de 2 592x1 944 pixels. La résolution de l'image dans ce manuel peut apparaître différemment.

Activer l'appareil photo

Pour activer l'appareil photo, appuyez sur la touche de capture.

Pour activer le viseur secondaire, activez le viseur principal et sélectionnez **Options** > **Utiliser viseur secondaire**.

Capture d'image

Commandes et indicateurs d'image fixe

Le viseur de l'appareil photo affiche les éléments suivants :

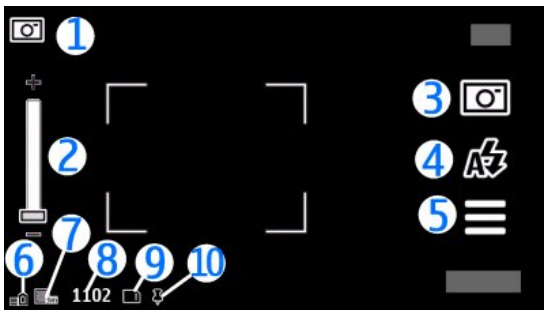

1 Indicateur de mode
2 Curseur de zoom. Pour activer ou désactiver le curseur de zoom, tapotez l'écran.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

3 Icône de capture
4 Mode Flash
5 Paramètres de capture
6 Témoin de niveau de charge de la batterie
7 Indicateur de résolution d'image
8 Compteur d'images (nombre approximatif d'images que vous pouvez capturer en utilisant le réglage actuel de qualité de la photo et la mémoire disponible)
9 Mémoire utilisée. Selon la configuration de votre appareil, vous avez le choix entre les options suivantes : mémoire de l'appareil ( ) ou mémoire de masse ( ).
10 Indicateur de signal GPS

Paramètres de capture et d'enregistrement

Pour ouvrir l'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement avant de prendre une photo ou d'enregistrer un clip vidéo, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo** et .

L'affichage des paramètres de capture et d'enregistrement vous propose des raccourcis vers les différents éléments et paramètres avant la prise de vue ou l'enregistrement d'un clip vidéo.

Les paramètres de capture et d'enregistrement par défaut sont rétablis lorsque vous fermez l'appareil photo.

Choisissez parmi les options suivantes :

A Pour sélectionner la scène.

ou Pour basculer entre le mode vidéo et le mode photo.

ou Pour afficher ou masquer la grille du viseur (photos uniquement).

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour activer le retardateur (photos uniquement).

Pour activer le mode séquence (photos uniquement).

Ouvrez Galerie.

Paramètres d'image :

Pour sélectionner un effet de couleur.

Pour régler la balance des blancs. Sélectionnez les conditions lumineuses actuelles. Cela permet à l'appareil photo de reproduire les couleurs avec plus de précision.

Pour régler la correction de l'exposition (photos uniquement). Si vous photographiez un sujet sombre avec un arrière-plan très clair, comme de la neige, réglez l'exposition sur +1 ou +2 pour compenser la luminosité de l'arrière-plan. Pour des sujets clairs avec un arrière-plan foncé, utilisez -1 ou -2.

Pour régler la sensibilité à la lumière (photos uniquement). Augmentez la sensibilité à la lumière en cas d'éclairage faible pour éviter les images trop foncées ou floues. L'augmentation de la sensibilité à la lumière peut également accroître le "bruit" de l'image.

Pour régler le contraste (photos uniquement. Réglez la différence entre les parties les plus claires et les parties les plus sombres de l'image.

Pour régler la netteté (photos uniquement).

L'affichage à l'écran change pour correspondre aux paramètres définis.

Les paramètres de capture sont spécifiques au mode de prise de vues. La permutation entre les deux modes ne réinitialise pas les paramètres définis.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Si vous sélectionnez une nouvelle scène, les paramètres de capture sont remplacés par la scène sélectionnée. Si nécessaire, vous pouvez modifier les paramètres de capture après avoir sélectionné une scène.

La sauvegarde de la photo prise peut prendre plus de temps si vous modifiez les paramètres de zoom, de luminosité ou de couleurs.

Prendre des photos

Lors de la prise d'une photo, tenez compte des points suivants :

- Utilisez les deux mains pour que l'appareil photo ne bouge pas.
- La qualité d'une image agrandie numériquement à l'aide du zoom est moins bonne qu'une photo sans effet de zoom.
- L'appareil photo passe en mode économie de batterie si vous n'appuyez sur aucune touche pendant une minute environ. Pour continuer à capturer des images, faites glisser le commutateur de verrouillage sur le côté de l'appareil.

Pour capturer une image :

1 Pour basculer du mode vidéo au mode photo, le cas échéant, sélectionnez > .

2 Pour fixer l'objectif sur un objet, enfoncez légèrement la touche de capture (non disponible en mode paysage ou en mode scène sport). Un indicateur vert de verrouillage de la mise au point s'affiche. Si la mise au point n'est pas verrouillée, un indicateur de mise au point jaune s'affiche. Relâchez la touche de capture et appuyez à nouveau jusqu'à mi-course. Vous pouvez également prendre la photo sans verrouiller la mise au point.

3 Pour prendre une photo, appuyez sur la touche de capture. Ne bougez pas l’appareil avant l’enregistrement de la photo et l'affichage de la photo finale.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous prenez une photo, utilisez la touche de zoom de votre appareil.

Pour laisser l'appareil photo ouvert à l'arrière-plan et utiliser d'autres applications, appuyez sur la touche de menu. Pour revenir à l'appareil photo, maintenez la touche de capture enfoncée.

Après la prise de vue

Lorsque vous avez pris une photo, choisissez parmi les options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la photo prise** > **Oui**) :

— Pour envoyer la photo dans un MMS, dans un e-mail ou à l'aide d'autres méthodes de connexion telles que la connectivité Bluetooth. Vous pouvez publier votre photo sur des services de partage en ligne compatibles.

Pour envoyer la photo à la personne à qui vous parlez, sélectionnez pendant un appel.

— Pour publier votre photo sur des services de partage en ligne compatibles.

— Pour supprimer la photo.

Pour utiliser la photo en tant que fond d'écran sur la page d'accueil, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en fond d'écran**.

Pour définir la photo en tant qu'image d'appel par défaut à utiliser dans n'importe quelle situation d'appel, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Déf. en photo d'appel**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour attribuer la photo à un contact, sélectionnez **Options** > **Utiliser la photo** > **Attrib. à un contact**.

Pour revenir au viseur afin de prendre une nouvelle vue, appuyez sur la touche de capture.

Flash et éclairage vidéo

L'appareil photo de votre téléphone comprend un double flash DEL à utiliser dans de faibles conditions lumineuses.

Pour sélectionner le mode flash souhaité, sélectionnez l'indicateur du mode flash actuel, qui est l'un des suivants : **Automatique**, **Yeux rouges**, **Activé** et **Désactivé**.

Évitez de toucher les DEL du flash lorsque le cache arrière a été retiré. Les DEL risquent de s'échauffer après une utilisation prolongée.

Tenez-vous à une distance de sécurité lorsque vous utilisez un flash. N'utilisez pas de flash pour photographier des personnes ou des animaux trop près de vous. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez une photo.

Augmenter le niveau d'éclairage lors de l'enregistrement de vidéos dans de faibles conditions lumineuses

Sélectionnez .

Scènes

Une scène vous aide à trouver à trouver les paramètres de couleur et d'éclairage adéquats pour l'environnement actuel. Les paramètres de chaque scène ont été définis en fonction d'un style ou d'un environnement spécifique.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

La scène par défaut en mode image est **Automatique** et en mode vidéo **Automatique** (représentées par A).

Pour modifier la scène, sélectionnez ☰ > **Modes scéniques** et une scène.

Pour que votre propre scène soit adaptée à un environnement spécifique, faites défiler jusqu'à **Déf. par l'utilisateur** M et sélectionnez **Changer**. Dans la scène définie par l'utilisateur, vous pouvez régler plusieurs paramètres d'éclairage et de couleur. Pour copier les paramètres d'une autre scène, sélectionnez **Selon le mode scénique** et la scène souhaitée. Pour enregistrer les modifications et revenir à la liste des scènes, sélectionnez **Retour**. Pour activer votre propre scène, sélectionnez **Déf. par l'utilisateur** > **Sélectionner**.

Informations d'emplacement

Votre appareil n'est pas équipé d'une antenne GPS interne. Pour utiliser cette fonctionnalité, utilisez un récepteur GPS compatible (accessoire vendu séparément).

Vous pouvez ajouter automatiquement des informations d'emplacement de capture aux détails du fichier du matériel capturé.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

Ajouter des informations de localisation à toutes les prises de vue

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Afficher les infos GPS** > **Activé**. Les informations d'emplacement sont uniquement disponibles pour les photos réalisées avec le viseur principal.

Obtenir les coordonnées de votre emplacement peut prendre plusieurs minutes. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Si vous partagez un fichier qui contient des informations d'emplacement, celles-ci sont également partagées et votre emplacement peut être visible par des tiers qui visualisent le fichier. L'appareil requiert des services réseau pour obtenir des informations d'emplacement.

Indicateurs d'informations d'emplacement :

— Informations d'emplacement indisponibles. Le système GPS reste actif à l'arrière-plan pendant plusieurs minutes. Si une connexion satellite est effectuée et si l'indicateur devient entretemps, toutes les photos prises et les clips vidéo enregistrés pendant cette période sont balisés en fonction des informations de positionnement GPS reçues.

— Informations d'emplacement disponibles. Les informations d'emplacement sont ajoutées aux détails du fichier.

Déclencheur à retardement

Utilisez le déclencheur à retardement pour retarder la prise de vue de façon à vous inclure dans la photo.

Définir le délai du déclencheur à retardement

Sélectionnez > et le délai souhaité avant la prise de vue.

Activer le déclencheur à retardement

Sélectionnez **Activer**. L'icône de chronomètre clignote sur l'écran et la durée restante s'affiche pendant l'exécution du déclencheur à retardement. L'appareil prend la photo à la fin du délai sélectionné.

Désactiver le déclencheur à retardement

Sélectionnez > > .

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Conseil : Pour stabiliser votre main lors d'une prise de vue, essayez d'utiliser un délai **2 secondes**.

Capture d'images en série

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo**.

Le mode série n'est disponible que sur le viseur principal.

Pour commencer à prendre des photos en série rapide, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **App. photo** et > **Série**. Pour fermer la fenêtre des paramètres, tapez sur l'affichage au-dessus de celle-ci. Maintenez la touche de capture enfoncée. L'appareil prend les photos jusqu'à ce que vous relâchiez la touche ou qu'il n'ait plus de mémoire. Si vous appuyez brièvement sur la touche de capture, l'appareil prend 18 photos consécutives.

Les photos capturées sont affichées dans une grille. Pour afficher une photo, sélectionnez-la. Pour revenir au viseur du mode série, appuyez sur la touche de capture.

Vous pouvez aussi utiliser le mode série avec le retardateur.

Pour désactiver le mode série, sélectionnez > **Une photo**.

Enregistrement vidéo

Enregistrer un clip vidéo

1 Pour basculer du mode photo au mode vidéo, le cas échéant, sélectionnez > .

2 Pour lancer l'enregistrement, appuyez sur la touche de prise de vue ou sélectionnez . Une icône d'enregistrement rouge s'affiche.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

3 Pour suspendre l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Pour reprendre l'enregistrement, sélectionnez **Continuer**. Si vous suspendez l'enregistrement sans appuyer sur aucune touche dans la minute qui suit, l'enregistrement s'arrête.

   Pour effectuer un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de zoom.

4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de prise de vue. Le clip vidéo est automatiquement enregistré dans la Galerie.

Commandes et indicateurs à l'écran d'enregistrement vidéo

Le viseur de vidéo affiche les éléments suivants :

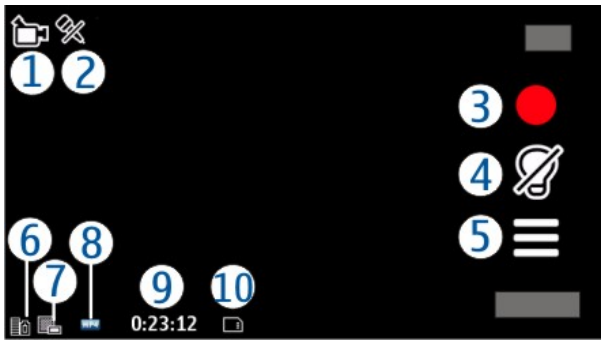

1 Indicateur de mode capture
2 Désactivation du son de l'indicateur
3 Icône de capture. Tapez pour enregistrer une vidéo.
4 Éclairage vidéo activé/désactivé.
5 Paramètres d'enregistrement. Tapez pour changer les paramètres.
6 Témoin de niveau de charge de la batterie
7 Indicateur de qualité vidéo Pour modifier ce paramètre, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Qualité vidéo**.
8 Type de fichier du clip vidéo
9 Durée d'enregistrement disponible. Lorsque vous enregistrez, l'indicateur de la longueur actuelle de la vidéo montre également le temps écoulé et le temps restant.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

10 Emplacement auquel le clip vidéo est enregistré.

Après l'enregistrement d'un clip vidéo

Après avoir enregistré un clip vidéo, sélectionnez l'une des options suivantes (disponibles uniquement si vous avez sélectionné **Options** > **Paramètres** > **Afficher la vidéo prise** > **Oui**) :

— Pour lire le clip vidéo que vous venez d'enregistrer.

— Pour publier votre clip vidéo sur des services de partage en ligne compatibles.

— Pour supprimer le clip vidéo.

Pour envoyer le clip vidéo à la personne à qui vous parlez, sélectionnez **Options** > **Envoyer à l'appelant** pendant un appel.

Pour revenir au viseur afin d'enregistrer un nouveau clip vidéo, appuyez sur la touche de capture.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Positionnement (GPS)

Vous pouvez utiliser des applications telles que les données GPS pour déterminer votre position ou mesurer des distances. Ces applications exigent une connexion GPS.

A propos du système GPS

Le système de positionnement global (GPS) est géré par le gouvernement américain, qui est seul responsable de la précision et de la maintenance du système. L'exactitude des données de positionnement peut être affectée par les réglages de satellites GPS effectués par le gouvernement américain. Ces réglages sont soumis aux dispositions légales de la Civil GPS Policy et du Federal Radionavigation Plan du Ministère de la défense américain. L'exactitude des données peut également être altérée par une position défavorable des satellites. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être altérées par votre situation géographique, par des bâtiments et des obstacles naturels ainsi que par des conditions météorologiques défavorables. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des bâtiments ou des espaces souterrains. Ils peuvent être diminués par des matériaux comme le béton ou le métal.

La technologie GPS ne devrait pas être utilisée pour la navigation ou le positionnement géographique exact. Ne comptez jamais exclusivement sur les données de positionnement du récepteur GPS et des réseaux radioélectriques cellulaires pour le positionnement ou la navigation.

La précision de la fonction d'évaluation de la distance parcourue est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire. La précision peut également être affectée par la disponibilité et la qualité des signaux GPS.

Les coordonnées GPS sont exprimées dans le format du système de coordonnées international WGS-84. La disponibilité des coordonnées peut varier en fonction des régions.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

GPS assisté (A-GPS)

Votre appareil prend également en charge le système GPS assisté (A-GPS).

A-GPS est un service réseau.

Le GPS assisté (A-GPS) est utilisé pour récupérer des données d'assistance par le biais d'une connexion de données par paquets. Ces données aident à calculer les coordonnées de votre position actuelle lorsque votre appareil reçoit des signaux satellite.

Lorsque vous activez A-GPS, votre appareil reçoit des informations satellite utiles provenant d'un serveur de données d'assistance par l'intermédiaire du réseau cellulaire. A l'aide des données d'assistance, votre appareil peut obtenir plus rapidement la position GPS.

Votre appareil est préconfiguré pour utiliser le service Nokia A-GPS si aucune configuration A-GPS propre au prestataire de services n'est disponible. Les données d'assistance ne sont récupérées auprès du serveur du service Nokia A-GPS qu'en cas de nécessité.

Vous devez disposer d'un point d'accès Internet défini dans l'appareil pour récupérer des données d'assistance provenant du service Nokia A-GPS sur une connexion de données par paquets. Pour définir un point d'accès pour A-GPS, sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu** et **Positionnement** > **Serveur positionnement** > **Point d'accès**. Vous ne pouvez pas utiliser un point d'accès réseau sans fil pour ce service. Seul un point d'accès Internet de données par paquets peut être utilisé. Lors de la première utilisation du système GPS, votre appareil vous demande de spécifier le point d'accès Internet.

Tenez correctement votre appareil

Lorsque vous utilisez le récepteur GPS, veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

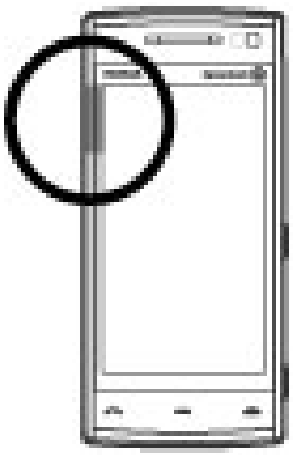

L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du récepteur GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Conseils relatifs à la création d'une connexion GPS

Vérifier l'état du signal satellite

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu** et **Données GPS** > **Options** > **Etat du satellite**.

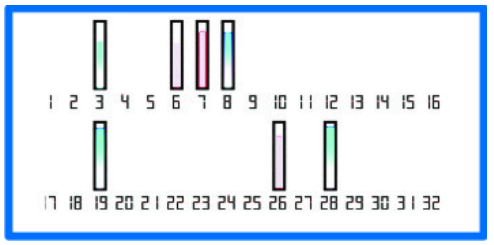

Si votre appareil a trouvé des satellites, chacun d'entre eux est représenté par une barre dans la zone des informations satellite. Plus la barre est longue, plus le signal

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

satellite est puissant. Lorsque votre appareil a reçu suffisamment de données du signal satellite pour calculer votre position, la barre change de couleur.

Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour être capable de calculer votre position. Une fois le calcul initial effectué, il peut se poursuivre avec trois satellites. Cependant, la précision du calcul augmente avec le nombre de satellites trouvés.

Pour afficher les emplacements des satellites trouvés, sélectionnez **Chger vue**.

Si aucun signal satellite ne peut être reçu, tenez compte des points suivants :

- Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal.
- Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé.
- Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée.
- Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

Veillez à ne pas couvrir l'antenne avec la main.

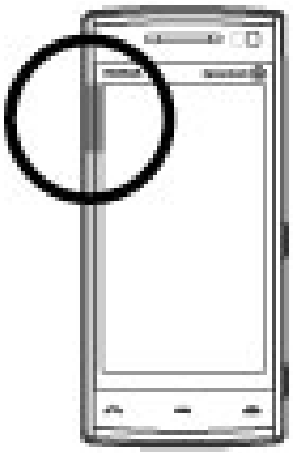

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps.

Le récepteur GPS est alimenté par la batterie de l'appareil. L'utilisation du GPS est susceptible de décharger plus rapidement la batterie.

Demandes de position

Un service réseau peut vous envoyer une demande pour recevoir vos informations de position. Les prestataires de service peuvent fournir des informations sur des données locales, notamment la météo ou les conditions de trafic, selon la position de votre appareil.

Quand vous recevez une demande de position, le nom du service demandeur s'affiche. Sélectionnez **Accepter** pour autoriser l'envoi des vos informations de position ou **Rejeter** pour rejeter la demande.

Points de repère

Les repères vous permettent d'enregistrer les informations de positionnement d'emplacements sur votre appareil. Vous pouvez tirer les emplacements enregistrés dans différentes catégories, comme professionnel, et y ajoutez des informations. Vous pouvez utiliser vos repères enregistrés dans des applications compatibles.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu** et **Repères**.

Sélectionnez **Options** et l'une des options suivantes :

Nouveau repère — Pour créez un nouveau point de repère. Pour demander des informations de position sur votre emplacement actuel, sélectionnez **Position actuelle**. Pour entrer manuellement les informations concernant votre position, sélectionnez **Entrer manuellement**.

Modifier — Pour modifier un repère enregistré (par exemple une adresse).

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Ajouter à catégorie — Pour ajouter un repère à une catégorie. Sélectionnez chaque catégorie à laquelle vous voulez ajouter le repère.

Envoyer — Pour envoyer un ou plusieurs repères à un appareil compatible.

Créer une nouvelle catégorie de repères

Dans l'onglet Catégories, sélectionnez **Options** > **Modifier catégories**.

Données GPS

Données GPS est conçu pour fournir des informations de guidance d'itinéraire jusqu'à une destination sélectionnée et des informations de voyage, comme la distance approximative jusqu'à destination et la durée approximative du voyage. Vous pouvez également afficher des informations sur votre position actuelle.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu** et **Données GPS**.

Paramètres de positionnement

Les paramètres de positionnement permettent de définir les méthodes, le serveur et les paramètres de notation utilisés lors de la localisation.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Lieu** et **Positionnement**.

Définir des méthodes de positionnement

Utiliser uniquement le récepteur GPS intégré de votre appareil

Sélectionnez **GPS intégré**.

Utiliser le système GPS assisté (A-GPS) pour recevoir des données d'assistance provenant d'un serveur de positionnement

Sélectionnez **GPS assisté**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Utiliser les informations provenant du réseau cellulaire (service réseau)

Sélectionnez **Définie par réseau**.

Définir le serveur de positionnement

Définir un point d'accès et un serveur de positionnement pour le positionnement assisté par le réseau

Sélectionnez **Serveur positionnement**.

Il est utilisé pour un positionnement utilisant le réseau ou GPS assisté. Le serveur de positionnement peut être prédéfini par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas modifier les paramètres.

Définir les paramètres de notation

Sélectionner le système de mesure à utiliser pour les vitesses et les distances

Sélectionnez **Système de mesure** > **Métrique** ou **Britannique**.

Définir le format dans lequel les informations de coordonnées s'affichent dans votre appareil

Sélectionnez **Format des coordonnées** et le format souhaité.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Cartes

À propos de Cartes

Cartes vous permet de voir votre position actuelle sur la carte, de parcourir les cartes de différentes villes et pays, de rechercher des lieux, planifier des itinéraires d'un endroit à un autre, ainsi que d'enregistrer des endroits, puis de les envoyer à des appareils compatibles. Vous pouvez également acheter des licences pour des informations de trafic et des services de navigation, si elles sont disponibles dans votre pays ou région.

Lorsque vous utilisez Cartes pour la première fois, vous devez sélectionner un point d'accès Internet pour le téléchargement des cartes.

Si vous naviguez jusqu'à une zone non couverte par des cartes déjà téléchargées sur votre appareil, une carte de la zone est automatiquement téléchargée sur Internet. Il est possible que certaines cartes ne soient pas disponibles sur votre appareil. Vous pouvez également utiliser le logiciel Nokia Map Loader PC pour télécharger des cartes. Pour installer Nokia Map Loader sur un PC compatible, visitez www.nokia.com/maps.

Conseil : Pour éviter les frais de transfert de données, vous pouvez également utiliser Cartes sans connexion Internet et naviguer parmi les cartes enregistrées sur votre appareil.

Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Presque toutes les cartes numérisées sont inexactes et dans une certaine mesure incomplètes. Ne comptez jamais exclusivement sur les cartes que vous avez téléchargées pour cet appareil.

Positionnement réseau

Vous pouvez utiliser le réseau mobile pour rechercher votre position actuelle. C'est plus rapide mais moins précis qu'avec le GPS et vous ne pouvez pas utiliser la position comme point de départ pour la navigation.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Utiliser le réseau mobile pour le positionnement

Sélectionnez la méthode de positionnement réseau à partir des paramètres de l'appareil.

Lorsque vous démarrez l'application Carteset lorsque votre connexion GPS est prête, le GPS remplace le réseau mobile comme méthode de positionnement.

Se déplacer sur une carte

Lorsque la connexion GPS est active, indique votre position actuelle sur la carte.

Pour afficher votre position actuelle ou votre dernière position connue, sélectionnez **Options** > **Ma position**.

Pour vous déplacer sur la carte, faites-la glisser. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Lorsqu'une connexion de données est active et que vous naviguez sur la carte à l'écran, une nouvelle carte est automatiquement téléchargée si vous atteignez une

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

zone qui n'est pas couverte par les cartes déjà téléchargées. Les cartes sont automatiquement enregistrées.

Pour effectuer un zoom avant ou arrière sur la carte, sélectionnez **+** et **-**.

Pour modifier le type de carte, sélectionnez **Options** > **Mode de la carte**.

Témoins d'affichage

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

L'indicateur GPS affiche la disponibilité des signaux satellite. Une barre indique un satellite. Lorsque l'appareil tente de rechercher des signaux satellite, la barre est jaune. Lorsque l'appareil reçoit suffisamment de données du satellite pour que le GPS calcule votre position, la barre devient verte. Plus les barres vertes sont nombreuses, plus le calcul de la position est fiable.

Initialement, votre appareil doit recevoir des signaux d'au moins quatre satellites pour pouvoir calculer votre position. Après le calcul initial, des signaux provenant de trois satellites peuvent suffire.

L'indicateur de transfert de données

affiche la connexion Internet utilisée et la quantité de données transférée depuis le démarrage de l'application.

Trouver des lieux

Pour rechercher des lieux, appuyez sur la zone d'information au-dessus de la carte, puis sélectionnez **Explorer**. Commencez à entrer le nom du lieu dans le champ de recherche. L'appareil vous suggère des lieux correspondants dans les environs. Sélectionnez le lieu dans la liste ou entrez le nom du lieu dans le champ de recherche, puis sélectionnez **Recherche**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

1 Pour rechercher une adresse spécifique, sélectionnez l'icône de recherche et **Adresse**.
2 Commencez à entrer les informations nécessaires. Les champs marqués d'un astérisque (*) sont obligatoires.
3 Sélectionnez l'adresse dans la liste des correspondances trouvées.

Pour rechercher une adresse enregistrée dans la liste des Contacts, sélectionnez l'icône de recherche et **Adresse** > **Options** > **Sélect. dans Contacts**.

Pour rechercher des lieux à partir de leurs coordonnées, sélectionnez l'icône de recherche et **Lieux**.

Pour rechercher des lieux dans des catégories spécifiques, telles que les restaurants ou les centres commerciaux, appuyez sur la zone d'information au-dessus de la carte et sélectionnez **Explorer**. Sélectionnez une catégorie et entrez les termes de recherche dans le champ de recherche.

Planifier des itinéraires

Vous pouvez créer des itinéraires et les afficher sur la carte.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Créer un itinéraire

1 Tapotez votre point de départ sur la carte. Pour ajouter la destination et davantage de lieux à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter étape itinéraire**. Si vous souhaitez utiliser votre position actuelle comme point de départ, ajoutez la destination à l'itinéraire.
2 Tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

3 Sélectionnez **Ajouter étape itinéraire**, puis ajoutez la destination et d'autres lieux l'itinéraire.

Modifier l'ordre des lieux dans l'itinéraire

Tapotez un lieu et sélectionnez **Déplacer**. Tapotez sur l'endroit jusqu'auquel vous souhaitez déplacer le lieu, puis sélectionnez **Sélect.**.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér.**.

Naviguer jusqu'à la destination souhaitée

Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Démarrer** ou **Commencer à marcher**. Pour pouvoir naviguer, vous devez acheter une licence.

Enregistrer l'itinéraire

Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

Enregistrer et envoyer des lieux

Vous pouvez enregistrer vos lieux favoris sur votre appareil et les envoyer à des appareils compatibles.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Enregistrer un lieu sur votre appareil

Tapotez le lieu, tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Enregistrer**.

Afficher vos lieux enregistrés

Dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Favoris**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Envoyer un lieu à un appareil compatible

Tapotez le lieu et sélectionnez **Envoyer**.

Afficher vos éléments enregistrés

Vous pouvez trier les lieux et itinéraires enregistrés sur votre appareil et les afficher sur la carte. Vous pouvez également créer des collections de vos lieux préférés, par exemple des restaurants et des musées.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Afficher les lieux et itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Options** > **Favoris**.

Trier les lieux enregistrés

Sélectionnez **Lieux** > **Options** > **Classer**.

Afficher le lieu sur la carte

Tapotez le lieu et sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Ajouter le lieu à un itinéraire

Tapotez le lieu et sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.

Créer une collection

Sélectionnez **Options** > **Nouvelle collection**.

Synchroniser vos lieux favoris avec Ovi Cartes

Le site Web Ovi contient les services Internet que Nokia fournit. La section Ovi Cartes propose des services associés à Cartes. Vous pouvez synchroniser vos lieux,

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

collections et itinéraires enregistrés avec Ovi Cartes, si vous possédez un compte Nokia dans Ovi. Pour créer le compte, visitez le site Web www.ovi.com.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Synchroniser des éléments enregistrés avec Ovi Cartes

Sélectionnez **Options** > **Favoris** > **Synchroniser avec Ovi**.

Configurer l'appareil pour qu'il synchronise automatiquement les éléments

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Synchro.** > **Synchroniser avec Ovi** > **Au démarrage et arrêt**. L'appareil commence la synchronisation lorsque vous ouvrez et fermez l'application Cartes.

La synchronisation peut entraîner la transmission de grandes quantités de données via le réseau de votre fournisseur de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Votre historique de recherche

Dans l'écran de l'historique, vous pouvez rapidement accéder aux lieux que vous avez récemment recherchés.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Afficher votre historique de recherche

Sélectionnez **Options** > **Historique**.

Afficher le lieu sélectionné sur la carte

Tapotez le lieu et sélectionnez **Afficher sur la carte**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Envoyer le lieu à un appareil compatible

Tapotez le lieu et sélectionnez **Envoyer**.

Ajouter le lieu à un itinéraire

Tapotez le lieu et sélectionnez **Ajouter à l'itinéraire**.

Marcher vers votre destination

Lorsque vous achetez une licence pour la navigation à pied, vous pouvez créer des itinéraires qui incluent des zones piétonnes et des parcs, donnent la priorité aux voies piétonnes et aux petites routes, et négligent les autoroutes.

Avec la licence, vous bénéficiez également du service de recherche avancée sur votre appareil, s'il est disponible pour votre pays ou région. Le service de recherche avancée vous permet de trouver des événements locaux et des informations de voyage lorsque vous effectuez des recherches.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Acheter une licence de navigation à pied

Sélectionnez **Options** > **Boutique et licences** > **Options** > **Boutiques des autres régions** > **Toutes les régions** > **City Explorer**. Vous pouvez payer la licence par carte de crédit ou dans le cadre de votre facture téléphonique si cette option est prise en charge par votre prestataire de services.

Démarrer la navigation

Tapotez un lieu, tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Y aller à pied**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

La distance entre le point de départ et le point d'arrivée d'un itinéraire en mode piéton est limitée à 50 kilomètres maximum et la vitesse de marche à 30 km/h maximum. En cas de dépassement de la limite de vitesse, la navigation s'interrompt et reprend lorsque la vitesse est à nouveau comprise dans les limites.

Si la destination se trouve en dehors de la route, l'itinéraire est affiché comme une ligne droite pour indiquer la direction.

Aucun guidage vocal n'est disponible pour la navigation à pied, mais l'appareil vous guide avec une tonalité ou une vibration environ 20 mètres avant que vous ne deviez tourner ou faire une autre manoeuvre. La méthode de guidage dépend des paramètres du profil actuellement actif sur votre appareil.

Afficher un aperçu de l'itinéraire

Sélectionnez **Options** > **Aperçu de l'itinéraire**.

Arrêter la navigation

Sélectionnez **Arrêter**.

Conduire vers votre destination

Vous pouvez acheter une licence de navigation à pied ou en voiture. Cette licence est spécifique à la région et ne peut être utilisée que dans une zone donnée.

Pour vous aider à naviguer et à conduire, votre appareil est également équipé d'un service qui vous renseigne sur la voie de circulation à emprunter et d'un autre qui vous signale tout dépassement des limitations de vitesse, si ces services sont disponibles pour votre pays ou région.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Acheter une licence

Sélectionnez **Options** > **Boutique et licences** > **Boutique** > **Conduite**.

Démarrer la navigation en voiture

Sélectionnez un lieu, tapotez la zone d'informations située en haut de la carte, puis sélectionnez **Y aller en voiture**.

Lorsque vous utilisez la navigation auto pour la première fois, vous êtes invité à sélectionner la langue du guidage vocal et à télécharger les fichiers de guidage vocal de la langue sélectionnée.

Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Pour basculer entre les différents affichages pendant la navigation, appuyez sur la zone d'informations située en haut de la carte et sélectionnez **Vue 2D**, **Vue 3D**, **Affichage flèches** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Rechercher un itinéraire alternatif

Sélectionnez **Options** > **Autre itin.**.

Répéter le guidage vocal

Sélectionnez **Options** > **Répéter**.

Régler le volume du guidage vocal

Sélectionnez **Options** > **Volume**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Afficher la distance et la durée du voyage

Sélectionnez **Options** > **Tableau de bord**.

Arrêter la navigation

Sélectionnez **Arrêter**.

Votre préoccupation première pendant l'utilisation de Cartes doit être la sécurité sur la route. Le service ne devrait pas être utilisé par le conducteur d'un véhicule à moteur durant la conduite.

Trafic et sécurité

Le service d'informations en temps réel sur la circulation routière vous renseigne sur les événements routiers susceptibles d'affecter votre voyage. Vous pouvez acheter et télécharger le service d'informations de trafic sur votre appareil, s'il est disponible dans votre pays ou région.

Lorsque vous achetez la licence, l'emplacement de radars est affiché sur votre itinéraire durant la navigation et le suivi, si cette fonctionnalité est activée et disponible pour votre pays ou région. Certaines juridictions interdisent ou réglementent l'utilisation de données d'emplacement de radars. Nokia n'est pas responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation des données d'emplacement de radars. Vous bénéficiez également du service d'avertissement de radars, s'il est disponible pour votre pays ou région.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Remarque : Le téléchargement de contenus tels que des cartes, des images satellite, des fichiers d'assistance vocale, des guides ou des informations sur la circulation routière peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Les contenus tels que les images satellite, les guides, les prévisions météorologiques et les informations sur la circulation routière, ainsi que les services associés, sont générés par des tierces parties, indépendamment de Nokia. Ces contenus peuvent être dans une certaine mesure inexacts et incomplets, et soumis à des conditions de disponibilité. Assurez-vous de ne jamais vous fier uniquement aux contenus précédemment cités et aux services associés.

Acheter une licence pour le service d'informations sur la circulation routière

Sélectionnez **Options** > **Boutique et licences** > **Boutique** > **Trafic et sécurité**.

Afficher des informations sur des embarras de la circulation

Sélectionnez **Options** > **Infos trafic**. Ces événements s'affichent sur la carte sous la forme de triangles et de lignes.

Afficher les détails et options de déviation possibles

Sélectionnez **Options** > **Ouvrir**.

Mettre à jour les informations relatives au trafic

Sélectionnez **Actualiser infos trafic**.

Configurer votre appareil pour éviter les embarras de la circulation

Dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Navigation** > **Changer itin. cause trafic**.

Paramètres de la carte

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** et l'une des options suivantes :

Internet — Pour définir les paramètres Internet.

Navigation — Pour définir les paramètres de navigation.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Itinér. — Pour définir les paramètres de l'itinéraire.

Carte — Pour définir les paramètres de la carte.

Synchro. — Pour définir les paramètres de synchronisation des éléments enregistrés avec le service Web Ovi Cartes.

Paramètres Internet

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Internet** et l'une des options suivantes :

Se connect. au démarr. — Pour que l'appareil ouvre une connexion Internet lorsque vous ouvrez Cartes.

Point d'accès par défaut ou **Destination réseau** — Pour sélectionner le point d'accès à utiliser pour la connexion Internet.

Avertis. itinérance — Pour que l'appareil vous avertisse lorsqu'il se connecte à un réseau autre que le réseau domestique.

Paramètres de navigation

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Navigation** et l'une des options suivantes :

Guidage vocal — Pour sélectionner la langue du guidage vocal de la navigation en voiture. Si vous sélectionnez une langue avec le texte « avec noms de rues », les noms de rues sont également prononcés. Vous devrez peut-être télécharger les fichiers vocaux avant de pouvoir sélectionner la langue.

Rétro-éclairage — Pour définir le réglage du rétroéclairage.

Zoom automatique — Pour utiliser le zoom automatique.

Actualiser infos trafic — Pour mettre à jour les informations relatives aux embarras de la circulation.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Changer itin. cause trafic — Pour planifier un itinéraire afin d'éviter les embarras de la circulation.

Témoin de durée — Pour afficher la durée du voyage ou l'heure d'arrivée approximative.

Avertis. limit. vitesse — Pour que l'appareil vous avertisse lorsque vous dépassez la limite de vitesse, si les informations de limite de vitesse sont disponibles pour votre itinéraire.

Avertisseur zone danger — Pour que l'appareil vous avertisse lorsque vous approchez d'un radar, si de telles informations sont disponibles pour votre itinéraire.

Amélioration de Cartes — Pour que Nokia puisse utiliser des informations de votre appareil pour améliorer l'application Cartes. Les informations sont recueillies périodiquement lorsque vous voyagez à une vitesse spécifique, elles sont anonymes et cryptées. Ces informations contiennent votre direction, votre vitesse, votre position, l'heure du satellite et la précision du positionnement. Les informations sont uniquement envoyées lorsque vous utilisez Cartes via une connexion à un réseau local sans fil ou fixe. Une fois envoyées, les informations sont supprimées de votre appareil.

Les options disponibles peuvent varier.

Paramètres d'itinéraire

Lorsque vous créez des itinéraires, vous pouvez sélectionner le mode de transport utilisé ainsi que les caractéristiques que l'itinéraire doit favoriser.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Modifier les paramètres de l'itinéraire

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Itinér.**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Sélectionner le mode de transport

Sélectionnez **Mode de transport** > **A pied** ou **En voiture**. Si vous sélectionnez **A pied**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues ordinaires et les trottoirs peuvent être utilisés.

Utiliser l'itinéraire le plus rapide

Sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus rapide**. Cette option n'est disponible que si vous avez sélectionné **En voiture** comme mode de transport.

Utiliser l'itinéraire le plus court

Sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Le plus court**.

Pour planifier des itinéraires qui combinent les avantages de l'itinéraire le plus court et le plus rapide, sélectionnez **Sélection de l'itinéraire** > **Optimisé**.

Vous pouvez également autoriser ou éviter les autoroutes, les tunnels, les ferries et les routes à péage.

Paramètres de la carte

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Carte** et l'une des options suivantes :

Catégories — Pour sélectionner les types de points d'intérêt à afficher sur la carte.

Couleurs — Pour optimiser le modèle de couleurs pour l'usage nocturne ou diurne.

Mémoire à utiliser — Pour sélectionner l'emplacement dans votre appareil où les fichiers de carte sont enregistrés.

Utilisation mém. max. — Pour sélectionner la quantité de mémoire pouvant être utilisée pour stocker des cartes. Une fois la limite de mémoire atteinte, les cartes les plus anciennes sont supprimées.

Système de mesure — Pour sélectionner le système métrique ou impérial.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres de synchronisation

Définissez comment vous voulez que votre appareil synchronise avec Ovi Cartes. Si vous ne possédez pas de compte Ovi, créez-en un sur le site Web www.ovi.com.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Définir les paramètres de synchronisation

Sélectionnez **Options** > **Outils** > **Para.** > **Synchro.**.

Pour que l'appareil synchronise vos éléments enregistrés avec votre compte Ovi automatiquement lorsque vous ouvrez ou fermez l'application Cartes, sélectionnez **Synchroniser avec Ovi** > **Au démarrage et arrêt**.

Synchroniser manuellement vos éléments enregistrés avec Ovi

Sélectionnez **Synchroniser avec Ovi** > **Manuelle**. Pour synchroniser les éléments, dans l'écran principal, sélectionnez **Options** > **Favoris** > **Synchroniser avec Ovi**.

Définir les informations de votre compte Ovi

Sélectionnez **Infos connexion**.

Mettre à jour des cartes

Pour mettre à jour les cartes et les fichiers de guidage vocal sur votre appareil compatible, téléchargez Nokia Maps Updater sur votre ordinateur à partir de www.nokia.com/maps. Connectez votre appareil à l'ordinateur, ouvrez Nokia Maps Updater, et procédez comme suit :

1 Sélectionnez votre langue dans la liste.
2 Si plusieurs appareils sont connectés à l'ordinateur, sélectionnez votre appareil dans la liste.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

3 Lorsque Nokia Maps Updater trouve des mises à jour, téléchargez-les sur votre appareil.

4 Acceptez le téléchargement dans votre appareil lorsque vous y êtes invité sur l'écran de l'appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Connectivité

Votre appareil dispose de plusieurs options vous permettant de vous connecter à Internet ou à un autre appareil ou PC compatible.

Connexions de données et points d'accès

Votre appareil prend en charge des connexions de données par paquets (service réseau), comme GPRS dans le réseau GSM. Lorsque vous utilisez votre appareil sur les réseaux GSM et 3G, vous pouvez avoir plusieurs connexions de données actives en même temps et les points d'accès peuvent partager une connexion de données. Dans le réseau 3G, les connexions de données restent actives durant les appels vocaux.

Vous pouvez aussi utiliser une connexion de données WLAN. Une seule connexion ne peut être active dans un LAN sans fil à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès à Internet.

Un point d'accès est obligatoire pour établir une connexion de données. Vous pouvez définir différents genres de points d'accès, tels que :

- un point d'accès MMS pour envoyer et recevoir des messages multimédias
- un point d'accès Internet (IAP) pour envoyer et recevoir des messages e-mail et établir une connexion à Internet

Renseignez-vous auprès de votre prestataire de services pour savoir quel type de point d'accès est requis pour le service auquel vous souhaitez accéder. Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de connexion de données par paquets et sur l'abonnement à ce service, contactez votre prestataire de services.

Paramètres réseau

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Réseau**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Votre appareil peut automatiquement passer du réseau GSM au réseau UMTS. Les réseaux GSM sont désignés par . Les réseaux UMTS sont désignés par 3G.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Mode réseau — Sélectionner le réseau à utiliser. Si vous sélectionnez **Mode double**, l'appareil utilise le réseau GSM ou UMTS automatiquement selon les paramètres du réseau et les accords d'itinérance entre les prestataires de services sans fil. Pour plus d'informations et pour connaître le coût de l'itinérance, contactez votre prestataire de services réseau. Cette option est uniquement affichée si elle est prise en charge par le prestataire de services sans fil.

Un accord d'itinérance est un accord entre deux prestataires de services ou plus qui permet aux utilisateurs dépendant d'un même prestataire de services d'utiliser les services d'autres prestataires.

Sélection opérateur — Sélectionnez **Automatique** si vous voulez que l'appareil recherche et sélectionne l'un des réseaux disponibles ou **Manuelle** pour sélectionner le réseau manuellement dans une liste. En cas d'interruption de la connexion au réseau sélectionné manuellement, l'appareil émet un signal d'erreur et vous demande de sélectionner le réseau de nouveau. Le réseau sélectionné doit disposer d'un accord d'itinérance avec votre réseau domestique.

Diffusion sur cellules — Configurez l'appareil afin qu'il indique quand il est utilisé sur un réseau cellulaire basé sur la technologie micro cellulaire (MCN/Micro Cellular Network) et pour activer la réception des informations de cellules.

LAN sans fil

Votre appareil peut détecter et se connecter à des réseaux LAN sans fil (WLAN). Un WLAN vous permet de connecter votre appareil à Internet et aux appareils compatibles prenant WLAN en charge.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

A propos de WLAN

Votre appareil peut détecter des réseaux LAN sans fil (WLAN) et s'y connecter. Un WLAN vous permet de connecter votre appareil à Internet et aux appareils compatibles qui prennent en charge les réseaux LAN sans fil.

Pour utiliser une connexion WLAN, vous devez disposer des éléments suivants :

- WLAN doit être disponible dans votre région.
- Votre appareil doit être connecté au WLAN. Certains WLAN sont protégés et vous devez disposer d'une clé d'accès fournie par le prestataire de services pour vous y connecter.
- Un point d'accès Internet créé pour le WLAN. Utilisez le point d'accès pour des applications qui ont besoin de se connecter à Internet.

Une connexion WLAN est établie lorsque vous créez une connexion de données avec un point d'accès Internet WLAN. La connexion WLAN active s'interrompt lorsque vous fermez la connexion de données.

Vous pouvez utiliser un WLAN pendant un appel vocal ou lorsque des données par paquets sont actives. Vous ne pouvez être connecté qu'à un point d'accès WLAN à la fois, mais plusieurs applications peuvent utiliser le même point d'accès.

Remarque : En France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux WiFi qu'en intérieur.

Les fonctions qui font appel au WLAN ou qui peuvent être exécutées à l'arrière-plan pendant l'utilisation d'autres fonctions, augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Votre appareil prend en charge les fonctions WLAN suivantes :

- Norme IEEE 802.11b/g

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

- Fonctionnement à 2,4 GHz
- WEP (Wired Equivalent Privacy), WPA/WPA2 (Wi-Fi Protected Access) et méthodes d'authentification 802.1x. Ces fonctions ne peuvent être utilisées que si elles sont prises en charge par le réseau.

Important : Activez toujours l'une des méthodes de cryptage disponibles pour améliorer la sécurité de votre connexion WiFi. L'utilisation du cryptage réduit le risque d'accès non autorisé à vos données.

Lorsque l'appareil est en mode hors connexion, vous pouvez toujours utiliser un WLAN (si disponible). Veillez à respecter les normes de sécurité en vigueur lors de l'établissement et de l'utilisation d'une connexion WLAN.

Conseil : Pour vérifier l'adresse MAC (Media Access Control) unique qui identifie votre appareil, ouvrez le composeur et entrez ***#62209526#**.

Assistant WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **LAN sans fil**.

L'assistant WLAN vous aide à vous connecter à un LAN sans fil (WLAN) et gérer vos connexions WLAN.

Si la recherche trouve des réseaux WLAN, pour créer un point d'accès Internet pour une connexion et démarrer le navigateur Web en utilisant ce point d'accès, sélectionnez la connexion et **Lancer la navig. internet**.

Si vous sélectionnez un réseau WLAN sécurisé, vous devez saisir le mot de passe approprié. Pour une connexion à un réseau masqué, vous devez saisir le nom de réseau correct (identifiant de service ou SSID).

SI le navigateur Web s'exécute déjà à l'aide de la connexion WLAN active en cours, pour revenir au navigateur Web, sélectionnez **Continuer navig. internet**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour mettre fin à la connexion active, sélectionnez la connexion et **Déconnecter WLAN**.

Points d'accès Internet WLAN

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **LAN sans fil** > **Options**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Filtrer les réseaux WLAN — Filtrer les LAN sans fil (WLAN) dans la liste des réseaux trouvés. Les réseaux sélectionnés ne s'afficheront pas lors de la prochaine recherche de WLAN par l'application.

Détails — Consulter les détails d'un réseau affiché dans la liste. Si vous sélectionnez une connexion active, les détails de la connexion s'affichent.

Modes de fonctionnement

Le WLAN permet deux modes de fonctionnement : Infrastructure et Ad hoc.

Le mode Infrastructure permet deux types de communications : les appareils sans fil sont reliés les uns aux autres par un point d'accès WLAN ou ils sont connectés à un LAN sans fil au moyen d'un point d'accès WLAN.

Dans le mode Ad hoc, les appareils peuvent directement s'envoyer des données et en recevoir mutuellement.

Paramètres LAN sans fil

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **LAN sans fil** > **Options** > **Paramètres**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Afficher la disp. WLAN — Choisir d'afficher ou non lorsqu'un LAN sans fil (WLAN) est disponible.

Conseil : Pour accéder à l'application de l'assistant WLAN et consulter les options disponibles, sélectionnez l'icône WLAN et, dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez le texte mis en surbrillance en regard de l'icône WLAN.

Chercher des réseaux — Si vous définissez **Afficher la disp. WLAN** sur **Oui**, vous pouvez sélectionner la fréquence à laquelle l'appareil cherche les WLAN disponibles et met l'indicateur à jour.

Test connectiv. à Internet — Choisir si vous souhaitez que l'appareil teste automatiquement la connectivité du WLAN sélectionné, qu'il vous demande l'autorisation à chaque fois, ou qu'il n'effectue jamais le test de connectivité. Si vous sélectionnez **Exécuter automatiqt** ou que vous autorisez l'exécution du test lorsque l'appareil vous le demande, et que le test de connectivité est concluant, le point d'accès est enregistré dans les destinations Internet.

Pour consulter les paramètres avancés, sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**. Nous vous recommandons de ne pas modifier les paramètres avancés du WLAN.

Points d'accès

Créer un nouveau point d'accès

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de point d'accès de votre prestataire de services sous forme de message. Certains ou tous les points d'accès peuvent être prédéfinis pour votre appareil par votre prestataire de services et vous ne pourrez peut-être pas les modifier, les supprimer ou en créer.

1 Sélectionnez **Point d'accès**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

2 L'appareil vous invite à rechercher des connexions disponibles. Après la recherche, les connexions déjà disponibles s'affichent et peuvent être partagées par un nouveau point d'accès. Si vous ignorez cette étape, vous êtes invité à sélectionner une méthode de connexion et à définir les paramètres nécessaires.

Pour afficher des points d'accès stockés dans votre appareil, sélectionnez un groupe de points d'accès. Les différents groupes de points d'accès sont les suivants :

Points d'accès Internet
Points d'accès de la messagerie multimédia
Points d'accès WAP
Points d'accès Sans catégorie

Les différents types de points d'accès sont indiqués comme suit :

Point d'accès protégé
Point d'accès pour données par paquets
Points d'accès LAN sans fil (WLAN)

Gérer des groupes de points d'accès

Pour éviter d'avoir à sélectionner un point d'accès unique chaque fois que l'appareil établit une connexion réseau, vous pouvez créer un groupe contenant différents points d'accès permettant de se connecter à ce réseau et définir l'ordre d'utilisation de ces points d'accès. Par exemple, vous pouvez ajouter des points d'accès LAN sans fil (WLAN) et des points d'accès de données par paquets à un groupe de points d'accès Internet et utiliser ce groupe lors de la navigation sur le Web. Si vous attribuez au WLAN la plus haute priorité, l'appareil se connecte à Internet via le WLAN s'il est disponible et via la connexion de données par paquets dans le cas contraire.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Créer un nouveau groupe de points d'accès

Sélectionnez **Options** > **Gérer** > **Nouvelle destination**.

Ajouter des points d'accès à un groupe de points d'accès

Sélectionnez le groupe et **Options** > **Nouveau point d'accès**.

Copier un point d'accès existant depuis un autre groupe

Sélectionnez le groupe, accédez au point d'accès à copier, puis sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Copier ds autre dest.**.

Modifier la priorité d'un point d'accès au sein d'un groupe

Sélectionnez **Options** > **Organiser** > **Changer de priorité**.

Paramètres du point d'accès pour données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions.

Modifier un point d'accès de données par paquets

Sélectionnez un groupe de points d'accès et un point d'accès marqué de . Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Nom du point d'accès — Le nom du point d'accès est fourni par votre prestataire de services.

Nom d'utilisateur — Le nom d'utilisateur peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Demander mot de passe — Si vous devez taper un nouveau mot de passe à chaque fois que vous vous connectez à un serveur, ou si vous ne souhaitez pas enregistrer de mot de passe sur l'appareil, sélectionnez **Oui**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mot de passe — Un mot de passe peut être nécessaire pour établir une connexion de données. Il est généralement fourni par votre prestataire de services.

Authentification — Pour toujours envoyer votre mot de passe crypté, sélectionnez **Sécurisée**. Pour envoyer votre mot de passe crypté dans la mesure du possible, sélectionnez **Normale**.

Page d'accueil — En fonction du point d'accès que vous définissez, vous devez écrire soit l'adresse Web, soit l'adresse du centre de messagerie multimédia.

Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il se connecte à la destination à l'aide de ce point d'accès après confirmation ou automatiquement.

Modifier les paramètres avancés du point d'accès pour données par paquets

Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Type de réseau — Sélectionnez le type de protocole Internet à utiliser pour le transfert de données de/vers votre appareil. Les autres paramètres dépendent du type de réseau sélectionné.

Adresse IP du téléphone (pour IPV4 uniquement) — Saisissez l'adresse IP de votre appareil.

Adresses DNS — Si votre prestataire de services vous le demande, saisissez les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.

Adresse du serveur proxy — Saisissez l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Saisissez le numéro de port du serveur proxy.

Paramètres du point d'accès WiFi

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations** > **Point d'accès**, puis suivez les instructions.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Modifier un point d'accès LAN sans fil (WLAN)

Sélectionnez un groupe de points d'accès et un point d'accès marqué de . Suivez les instructions fournies par votre prestataire de services WLAN.

Choisissez parmi les options suivantes :

Nom du réseau WLAN — Pour sélectionner **Entrer manuellement** ou **Chercher des réseaux**. Si vous sélectionnez un réseau existant, le mode réseau WLAN et le mode de sécurité WLAN sont déterminés par les paramètres de son point d'accès.

Etat du réseau — Définissez si le nom du réseau est affiché.

Mode réseau WLAN — Sélectionnez **Ad hoc** pour créer un réseau ad hoc et permettre aux appareils d'envoyer et de recevoir des données directement ; il n'est pas nécessaire d'avoir un point d'accès WLAN. Dans un réseau ad-hoc, tous les appareils doivent utiliser le même nom de réseau WLAN.

Mode de sécurité WLAN — Sélectionnez le cryptage utilisé : **WEP**, **802.1x**, ou **WPA/WPA2** (les fonctions 802.1x et WPA/WPA2 ne sont pas disponibles pour les réseaux ad hoc). Si vous sélectionnez **Réseau ouvert**, aucun cryptage n'est utilisé. Les fonctions WEP, 802.1x et WPA ne peuvent être utilisées que si le réseau les prend en charge.

Page d'accueil — Entrer l'adresse Web de la page de démarrage.

Utiliser le point d'accès — Pour configurer l'appareil afin qu'il établisse une connexion utilisant ce point d'accès automatiquement ou après confirmation.

Les options disponibles peuvent varier.

Paramètres de sécurité WEP

Définissez les paramètres de sécurité WEP si vous avez sélectionné WEP (Wired Equivalent Privacy) comme mode de sécurité WLAN.

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

2 Sélectionnez le groupe de points d'accès qui renferme le point d'accès WLAN souhaité, puis sélectionnez celui-ci.

Vous pouvez aussi définir les paramètres WEP en même temps qu'un nouveau point d'accès WLAN.

3 Sélectionnez **Mode de sécurité WLAN** > **WEP**.

4 Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** et définissez les paramètres suivants :

Clé WEP utilisée — Sélectionnez la clé WEP (Wired Equivalent Privacy). Vous pouvez créer jusqu'à quatre clés WEP. Vous devez entrer les mêmes paramètres sur le point d'accès WLAN.

Type authentification — Sélectionnez **Ouvert** ou **Partagé** pour le type d'authentification entre votre appareil et l'appareil avec point d'accès WLAN.

Paramètres clé WEP — Saisissez **Cryptage WEP** (longueur de la clé), **Format de la clé WEP** (**ASCII** ou **Hexadécimal**) et **Clé WEP** (les données de la clé WEP au format sélectionné).

Paramètres de sécurité pour 802.1x et WPA/WPA2

Définissez les paramètres de sécurité 802.1x ou WPA/WPA2 si vous avez sélectionné un de ceux-ci comme mode de sécurité WLAN.

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

2 Ouvrez le groupe de points d'accès qui renferme le point d'accès WLAN souhaité, puis sélectionnez celui-ci.

Vous pouvez aussi définir les paramètres 802.1x ou WPA/WPA2 en même temps qu'un nouveau point d'accès WLAN.

3 Sélectionnez **Mode de sécurité WLAN** > **WPA/WPA2** ou **802.1x**.

4 Sélectionnez **Param. de sécurité WLAN** > **WPA/WPA2** > **EAP** pour utiliser un plug-in EAP (Extensible Authentication Protocol), ou **Clé pré-partagée** pour

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

utiliser un mot de passe. Vous devez entrer le même mot de passe sur le périphérique du point d'accès WLAN.

Si vous avez sélectionné **EAP**, définissez Param. d'extension EAP en fonction des instructions de votre prestataire de services.

Les connexions en Mode WPA2 seul ne sont applicables qu'aux périphériques compatibles WPA2.

Les options disponibles peuvent varier.

Paramètres WLAN avancés

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Destinations**.

2 Ouvrez le groupe de points d'accès qui renferme le point d'accès WLAN souhaité, puis sélectionnez celui-ci.

Vous pouvez aussi définir des paramètres WLAN avancés lorsque vous créez un nouveau point d'accès WLAN.

3 Sélectionnez **Options** > **Paramètres avancés** et définissez les paramètres suivants :

Paramètres IPv4 — Saisissez l'adresse IP de votre appareil, l'adresse IP du sous-réseau, la passerelle par défaut et les adresses IP des serveurs DNS primaire et secondaire. Pour obtenir ces adresses, contactez votre prestataire de services Internet.

Paramètres IPv6 — Pour définir le type d'adresse DNS.

Canal ad hoc (uniquement pour les réseaux **Ad hoc**) — Pour saisir manuellement un numéro de canal (1-11), sélectionnez **Déf. par l'utilisateur**.

Adresse du serveur proxy — Pour entrer l'adresse du serveur proxy.

Numéro de port proxy — Pour saisir le numéro de port du proxy.

Les options disponibles peuvent varier.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Afficher vos connexions de données actives

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Gest. connexions**.

Dans l'écran des connexions de données actives, vous pouvez voir vos connexions de données :

appels de données
connexions de données par paquet
Connexions WLAN

Terminer une connexion

Sélectionnez **Options** > **Se déconnecter**.

Terminer toutes les connexions ouvertes

Sélectionnez **Options** > **Tout déconnecter**.

Afficher les détails d'une connexion

Sélectionnez **Options** > **Détails**.

Synchronisation

L'application Synchronisation vous permet de synchroniser vos notes, messages, signets du navigateur et contacts avec des applications compatibles sur un ordinateur compatible ou sur Internet.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Transf. données** > **Sync**.

Vous pouvez recevoir des paramètres de synchronisation de votre prestataire de services dans un message spécifique.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Un profil de synchronisation contient les paramètres nécessaires à la synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Créer un nouveau profil de synchronisation

Sélectionnez **Options** > **Nouveau mode de sync**.

Définir les fonctionnalités incluses dans le mode de synchronisation

Sélectionnez un élément de synchronisation à inclure dans le profil ou à ne pas ajouter.

Gérer des modes de synchronisation

Sélectionnez **Options** et l'option souhaitée.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options** > **Synchroniser**.

Connectivité Bluetooth

A propos de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez établir une connexion sans fil à d'autres périphériques compatibles, tels que des appareils portables, des ordinateurs, des casques et des kits de voiture à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser la connexion pour envoyer des éléments depuis votre appareil, pour transférer des fichiers depuis votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers avec une imprimante compatible.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Comme les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth communiquent grâce à des ondes radioélectriques, ils ne doivent pas nécessairement être positionnés en visibilité directe. Toutefois, ils doivent être distants d'au maximum 10 mètres (33 pieds) ; la connexion risque toutefois d'être exposée à des interférences dues à des obstacles (murs, autres équipements électroniques...).

Cet appareil est conforme à la spécification de la technologie Bluetooth 2.0 + EDR qui prend en charge les modes suivants : accès générique, accès réseau, contrôle, mains libres, oreillette, push d'objet, transfert de fichier, accès réseau à distance, accès SIM et port série. Pour assurer l'interopérabilité avec d'autres appareils prenant en charge la technologie Bluetooth, utilisez les accessoires agréés par Nokia pour ce modèle. N'hésitez pas à consulter les constructeurs des autres appareils pour déterminer leur compatibilité avec cet appareil.

Quand l'appareil est verrouillé, seules les connexions à des appareils autorisés sont possibles.

Les fonctions qui font appel à la technologie Bluetooth augmentent l'utilisation de la batterie et réduisent la durée de vie de cette dernière.

Paramètres Bluetooth

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Bluetooth — Pour activer la connectivité Bluetooth.

Visibilité de mon tél. — Pour autoriser votre appareil à être visible pour les autres appareils Bluetooth, sélectionnez **Visible par tous**. Pour définir une période après laquelle la visibilité passe de visible à masquée, sélectionnez **A définir**. Pour empêcher à d'autres appareils de voir le vôtre, sélectionnez **Masqué**.

Nom de mon téléphone — Pour modifier le nom de votre appareil. Ce nom sera affiché sur l'écran des autres équipements Bluetooth.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mode SIM distant — Pour autoriser un autre équipement, par exemple un kit voiture compatible, à utiliser la carte SIM de votre appareil pour se connecter au réseau.

Conseils de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

Lorsque vous n'utilisez pas la connectivité Bluetooth, pour contrôler qui peut trouver votre appareil et s'y connecter, sélectionnez **Bluetooth** > **Désactivé** ou **Visibilité de mon tél.** > **Masqué**. La désactivation de la fonction Bluetooth n'affecte pas les autres fonctions de votre appareil.

N'effectuez pas d'appariement et n'acceptez pas de demande de connexion d'un appareil inconnu. Cela vous permettra de protéger votre appareil de tout contenu dangereux. L'utilisation de l'appareil en mode caché est le meilleur moyen de se protéger contre les logiciels malveillants.

Envoyer des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Plusieurs connexions Bluetooth peuvent être actives simultanément. Si, par exemple, vous êtes connecté à un kit oreillette compatible, vous pouvez également transférer des fichiers vers un autre appareil compatible.

1. Ouvrez l'application dans laquelle l'élément que vous souhaitez envoyer est stocké.
2. Accédez à un élément, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Par Bluetooth**.

   Les équipements dotés de la technologie sans fil Bluetooth qui sont à portée du réseau sont affichés. Les icônes de l'équipement sont les suivants :

   ordinateur
   téléphone

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

équipement audio ou vidéo

autre équipement

Pour interrompre la recherche, sélectionnez **Annuler**.

3 Sélectionnez l'appareil auquel vous souhaitez vous connecter.

4 Si l'autre appareil nécessite un appariement avant la transmission de données, une tonalité retentit et vous êtes invité à entrer un mot de passe. Le même mot de passe doit être saisi sur les deux appareils.

Lorsque la connexion est établie, **Envoi des données** s'affiche.

Conseil : Lorsque vous recherchez des appareils, certains appareils peuvent n'afficher que l'adresse unique (adresse de l'appareil). Pour trouver l'adresse unique de votre appareil, dans l'écran d'accueil, saisissez ***#2820#**.

Lier des équipements

Vous pouvez lier votre appareil avec un appareil compatible afin d'établir ensuite plus rapidement des connexions entre les appareils. Avant d'effectuer une liaison avec un équipement, créez votre propre code d'authentification (de 1 à 16 chiffres), et mettez-vous d'accord avec le propriétaire de l'autre équipement pour utiliser ce même code. Les appareils n'ayant pas d'interface utilisateur ont un code d'usine. Le code d'authentification n'est utilisé qu'une seule fois.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

1 Ouvrez l'onglet Equipements reliés.

2 Sélectionnez **Options** > **Ajouter équipement**. Les appareils à portée s'affichent.

3 Sélectionnez l'appareil.

4 Saisissez le code sur les deux appareils.

indique un appareil lié dans l'affichage de recherche de l'appareil.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Se connecter à un accessoire après liaison

Sélectionnez **Options** > **Connexion à équipt audio**. Certains accessoires audio se connectent automatiquement à votre appareil après l'appariement.

Définir un appareil comme autorisé

Sélectionnez **Défini comme autorisé**. Les connexions entre votre appareil et l'appareil autorisé peuvent être réalisées sans que vous en soyez conscient. Utilisez cette option exclusivement pour les appareils vous appartenant, comme votre casque compatible ou votre ordinateur, ou pour des appareils appartenant à une personne de confiance. indique les appareils autorisés dans l'affichage des appareils appariés.

Annuler une liaison avec un appareil

Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Annuler toutes les liaisons

Sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Recevoir des données à l'aide de la connectivité Bluetooth

Lorsque vous recevez des données via la connectivité Bluetooth, une tonalité retentit et l'appareil vous demande si vous acceptez le message. Si vous l'acceptez, s'affiche et un message explicatif relatif aux données est placé dans le dossier Messages reçus de la messagerie. Les données reçues sont automatiquement enregistrées dans la mémoire de l'appareil. Les messages reçus via la connectivité Bluetooth sont indiqués par .

Bloquer des appareils

Vous pouvez empêcher des appareils d'établir une connexion Bluetooth avec votre appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

Bloquer un appareil

Dans l'onglet Equipements reliés, accédez à un appareil que vous souhaitez bloquer, puis sélectionnez **Options** > **Bloquer**.

Débloquer un appareil

Dans l'onglet Equipements bloqués, accédez à un appareil, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Débloquer tous les appareils bloqués

Sélectionnez **Options** > **Tout supprimer**.

Lorsque vous rejetez une demande de liaison provenant d'un autre appareil, vous êtes invité à spécifier si vous souhaitez bloquer toutes ses futures demandes de connexion. Dans ce cas, l'équipement est ajouté à la liste des équipements bloqués.

Mode SIM distant

Grâce au mode SIM distant, vous pouvez utiliser un kit voiture compatible. Avant que le mode SIM distant puisse être activé, les deux appareils doivent être appariés et l'appariement initié depuis l'autre appareil. Lors de l'appariement, utilisez un mot de passe à 16 caractères et définissez l'autre appareil comme autorisé.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth**.

Activer le mode SIM distant

1 Pour activer la connectivité Bluetooth. Sélectionnez **Bluetooth**.
2 Activez le mode SIM distant sur votre appareil. Sélectionnez **Mode SIM distant**.
3 Activez le mode SIM distant sur l'autre appareil.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche dans l'écran d'accueil. La connexion au réseau sans fil est interrompue et vous ne pouvez pas utiliser les services ou fonctionnalités de la carte SIM nécessitant une couverture réseau cellulaire.

Si votre appareil est en mode SIM distant, vous pouvez uniquement émettre ou recevoir des appels à l'aide de l'accessoire connecté. Votre appareil peut uniquement émettre des appels aux numéros d'urgence programmés dans votre appareil.

Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur la touche marche/arrêt, puis sélectionnez **Quitter SIM distante**.

Transférer des données à l'aide d'un câble USB

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **USB**.

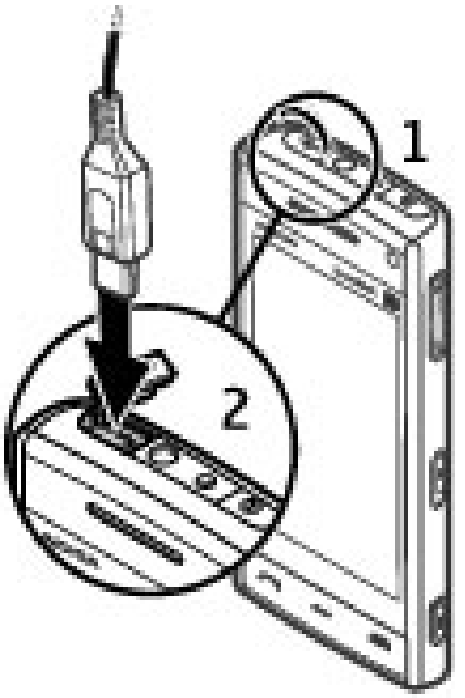

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Sélectionnez le mode USB chaque fois qu'un câble de données compatible est connecté

Sélectionnez **Dmder à la connexion** > **Oui**.

Si l'option **Dmder à la connexion** n'est pas active ou si vous souhaitez modifier le mode USB durant une connexion active, sélectionnez **Mode de connexion USB** et choisissez parmi les options suivantes :

PC Suite — Utilisez des applications Nokia PC, telles que Nokia Ovi Suite ou l'Utilitaire de mise à jour du logiciel Nokia.

Stockage de masse — Transférez des données entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Transfert de photos — Imprimez des images à l'aide d'une imprimante compatible.

Transfert multimédia — Synchronisez la musique avec Nokia Music ou le Lecteur Windows Media.

Connexions PC

Vous pouvez utiliser votre appareil mobile avec une large gamme d'applications de connectivité PC et de communications de données. Nokia Ovi Suite vous permet notamment de transférer des fichiers et des images entre votre appareil et un ordinateur compatible.

Pour utiliser Ovi Suite avec un mode de connexion USB, sélectionnez **Mode PC Suite**.

Pour plus d'informations à propos d'Ovi Suite, voir la zone d'assistance sur le site www.ovi.com.

Paramètres administratifs

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour définir l'heure de mise en ligne pour la connexion d'appel de données, sélectionnez **Appel données**. Les paramètres d'appel de données affectent tous les points d'accès utilisant un appel de données GSM.

Paramètres SIP

Les paramètres SIP (Session Initiation Protocol) sont requis pour certains services réseau utilisant ce protocole. Vous pouvez recevoir des paramètres de votre prestataire de services dans un message spécifique. Vous pouvez afficher, supprimer ou créer ces profils de paramètres dans les paramètres SIP.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.** > **Paramètres SIP**.

Gestion noms de point d'accès

Avec le service Gestion noms de point d'accès, vous pouvez limiter les connexions de données par paquets et limiter les points d'accès de données par paquets auxquels votre appareil peut accéder.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.** > **Gestion noms PA**.

Ce paramètre n'est disponible que si votre carter SIM prend en charge le service de contrôle des points d'accès.

Activer le service ou définir les points d'accès autorisés

Sélectionnez **Options** et l'option appropriée.

Pour modifier les paramètres, vous devez saisir votre code PIN2. Ce code est fourni par votre prestataire de services.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres des données par paquets

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.** > **Donn. paquets**.

Les paramètres des données par paquets affectent tous les points d'accès utilisant une connexion de données par paquets.

Ouvrir une connexion de données par paquets chaque fois que le réseau est disponible

Sélectionnez **Connexion paquets** > **Si disponible**.

Il est par exemple plus rapide d'envoyer un e-mail si la connexion est toujours active. En cas d'absence de couverture réseau, l'appareil tente périodiquement d'établir une connexion de données par paquets.

Ouvrir une connexion de données par paquets uniquement si nécessaire

Sélectionnez **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.

Chaque fois que vous envoyez par exemple un e-mail, la connexion doit tout d'abord être activée.

Utiliser HSDPA (service réseau) dans des réseaux UMTS

Sélectionnez **Accès par paquet ht débit**.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem pour votre ordinateur afin d'accéder à Internet via une connexion de données par paquets.

Définir le point d'accès à utiliser lors de l'utilisation de votre appareil comme modem

Sélectionnez **Point d'accès**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Partager en ligne

A propos de Partage en ligne

Sélectionnez > .

Partage en ligne (service réseau) vous permet de publier des images, des clips vidéo et des clips audio depuis votre appareil sur des services de partage en ligne compatibles, notamment des albums et des blogs. Vous pouvez également consulter et envoyer des commentaires aux publications dans ces services et télécharger du contenu sur votre appareil Nokia compatible.

Les types de contenu pris en charge et la disponibilité du service Partage en ligne peuvent varier.

S'abonner aux services

Sélectionnez > .

Pour vous abonner à un service de partage en ligne, allez au site Web du prestataire de services et vérifiez que votre appareil Nokia est compatible avec le service. Créez un compte comme demandé sur le site Web. Vous recevrez un nom d'utilisateur et un mot de passe requis pour configurer votre appareil.

1 Pour activer un service, ouvrez l'application Partage en ligne de votre appareil, sélectionnez un appareil et **Options** > **Activer**.
2 Autorisez l'appareil à créer une connexion réseau. Si l'appareil vous demande un point d'accès Internet, sélectionnez-en un dans la liste.
3 Connectez-vous à votre compte comme demandé sur le site Web du prestataire de services.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour connaître la disponibilité et le coût des services tiers ainsi que le coût du transfert de données, contactez votre prestataire de services ou le service tiers approprié.

Gérer vos comptes

Pour consulter vos comptes, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Mes comptes**.

Pour créer un nouveau compte, sélectionnez **Options** > **Ajouter compte**.

Pour modifier votre nom d'utilisateur ou mot de passe pour un compte, sélectionnez celui-ci et **Options** > **Ouvrir**.

Pour définir le compte comme compte par défaut lors de l'envoi de publications depuis votre appareil, sélectionnez **Options** > **Définir par défaut**.

Pour modifier un compte, sélectionnez-le et **Options** > **Supprimer**.

Créer une publication

Sélectionnez > .

Pour publier des fichiers multimédia sur un service, sélectionnez-le, puis sélectionnez **Options** > **Nouvelle transmission**. Si le service de partage en ligne fournit des canaux de publication de fichiers, sélectionnez le canal souhaité.

Pour ajouter une photo, un clip vidéo ou un clip audio à la publication, sélectionnez **Options** > **Insérer**.

Entrez un titre ou une description pour la publication, si disponible.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour ajouter des étiquettes à la publication, sélectionnez **Etiquettes:**, si disponible.

Pour permettre la publication des informations de localisation contenues dans le fichier, sélectionnez **Emplac.:**, si disponible.

Pour envoyer la publication au service, sélectionnez **Options** > **Transmettre**.

Publier des fichiers de la Galerie

Vous pouvez publier vos fichiers à partir de la Galerie sur un service de partage en ligne.

1 Sélectionnez > , puis les fichiers à publier.
2 Sélectionnez **Options** > **Envoyer** > **Transmettre** et le compte souhaité.
3 Modifiez votre publication en cas de besoin.
4 Sélectionnez **Options** > **Transmettre**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Centre vidéo Nokia

Le Centre vidéo Nokia (service réseau) permet de télécharger et de diffuser des clips vidéo sans fil à partir de services Internet compatibles utilisant les données par paquet ou une connexion WLAN. Vous pouvez également transférer des clips vidéo d'un ordinateur compatible vers votre appareil et les afficher dans le Centre vidéo.

L'utilisation de points d'accès de données par paquet pour télécharger des vidéos peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Contactez votre prestataire de services pour obtenir des informations concernant les coûts de transmission de données.

Il se peut que votre appareil possède des services prédéfinis.

Les prestataires de services peuvent proposer le contenu gratuitement ou le facturer. Vérifiez le prix au niveau du service ou auprès de votre prestataire de services.

Afficher et télécharger des clips vidéo

Connexion au services vidéo

1 Sélectionnez > .

2 Pour vous connecter à un service pour installer des services vidéo, sélectionnez **Ajouter nouveaux services** et le service vidéo souhaité dans l'annuaire des services.

Visualisation d'un clip vidéo

Pour parcourir le contenu des services vidéo installés, sélectionnez **Flux vidéo**.

Le contenu de certains services vidéo est divisé en catégories. Pour parcourir des clips vidéo, sélectionnez une catégorie.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour rechercher un clip vidéo dans le service, sélectionnez **Rechercher vidéo**. Il se peut que l'option de recherche ne soit pas disponible dans tous les services.

Certains clips vidéo peuvent être diffusés par liaison radio, mais d'autres doivent d'abord être téléchargés sur votre appareil. Pour télécharger un clip vidéo, sélectionnez **Options** > **Télécharger**. Si vous quittez l'application, le téléchargement se poursuit en arrière-plan. Les clips vidéo téléchargés sont enregistrés dans Mes vidéos.

Pour diffuser un clip vidéo ou afficher un clip téléchargé, sélectionnez **Options** > **Lire**.

Lorsque le clip vidéo est en cours de lecture, pour utiliser les touches de contrôle pour commander le lecteur, tapotez l'écran.

Pour régler le volume, utilisez la touche de volume.

Avertissement :
Une exposition prolongée à un volume sonore élevé risque d'altérer votre audition. Écoutez la musique à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Aperçu — Pour prévisualiser un clip vidéo Cette option est disponible uniquement si elle est prise en charge par le service.

Détails du flux — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Actualiser la liste — Pour actualiser la liste des clips vidéo.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Ouvrir lien ds navigateur — Pour ouvrir un lien dans le navigateur Web.

Programmer des téléchargements

Pour planifier un téléchargement automatique de clips vidéo dans un service, sélectionnez **Options** > **Programmer télécharg.**.

Le Centre vidéo télécharge automatiquement des nouveaux clips vidéo chaque jour à l'heure définie.

Pour annuler les téléchargements programmés, sélectionnez **Télécharg. manuel** comme méthode de téléchargement.

Flux vidéo

Sélectionnez > .

Le contenu des services vidéo installés est distribué à l'aide de flux RSS. Pour afficher et gérer vos flux, sélectionnez **Flux vidéo**.

Sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Abonnements aux flux — Pour vérifier vos abonnements aux flux actuels.

Détails du flux — Pour afficher des informations à propos d'une vidéo.

Ajouter flux — Pour vous abonner à de nouveaux flux. Sélectionnez **Via l'Annuaire vidéos** pour sélectionner un flux depuis les services dans l'annuaire vidéo.

Actualiser les flux — Pour actualiser le contenu de tous les flux.

Gérer le compte — Pour gérer vos options de compte pour un flux donné, le cas échéant.

Pour afficher les vidéos disponibles dans un flux, sélectionnez un flux dans la liste.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Mes vidéos

Mes vidéos est un lieu de stockage pour tous les clips vidéo de l'application Centre vidéo. Vous pouvez répertorier les clips vidéo téléchargés et les clips vidéo enregistrés avec l'appareil photo de votre téléphone dans des affichages séparés.

1 Pour ouvrir un dossier et visualiser des clips vidéo, sélectionnez le dossier. Lorsqu'un clip vidéo est en cours de lecture, pour utiliser les touches de contrôle pour commander le lecteur, tapotez l'écran.

2 Pour régler le volume de la sonnerie, appuyez sur la touche du volume.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Reprendre téléch. — Pour reprendre un téléchargement en pause ou ayant échoué.

Annuler téléch. — Pour annuler un téléchargement.

Détails de la vidéo — Pour afficher des informations relatives à un clip vidéo.

Chercher — Rechercher un clip vidéo Saisissez un terme de recherche correspondant au nom du fichier.

Etat de la mémoire — Pour afficher la quantité de mémoire libre et utilisée.

Trier par — Pour trier des clips vidéo. Pour sélectionner la catégorie souhaitée.

Déplacer et copier — Pour déplacer ou copier des clips vidéo. Sélectionnez **Copier** ou **Déplacer** et l'emplacement souhaité.

Transférer des vidéos depuis votre ordinateur

Transférez vos propres clips vidéo vers le Centre vidéo depuis des appareils compatibles à l'aide d'un câble de données USB compatible. Le Centre vidéo affiche uniquement les clips vidéo dont le format est pris en charge par votre appareil.

1 Pour afficher votre appareil sur un ordinateur en tant que mémoire de masse et lui transférer des fichiers de données, établissez la connexion à l'aide d'un câble de données USB.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

2 Sélectionnez **Stockage de masse** comme mode de connexion.
3 Sélectionnez les clips vidéo que vous souhaitez copier à partir de votre ordinateur.
4 Transférez les clips vidéo vers **E:\My Videos** dans la mémoire de masse de votre appareil.

Les clips vidéo transférés apparaissent dans le dossier Mes vidéos du Centre vidéo. Les fichiers vidéo d'autres dossiers de votre appareil ne sont pas affichés.

Paramètres du centre vidéo

Dans l'écran principal du Centre vidéo, sélectionnez **Options** > **Paramètres** et l'une des options suivantes :

Sélection service vidéo — Sélectionnez les services vidéo qui doivent s'afficher dans le Centre vidéo. Vous pouvez également ajouter, retirer, modifier et afficher les détails d'un service vidéo. Vous ne pouvez pas modifier des services vidéo préinstallés.

Paramètres connexion — Pour définir la destination réseau utilisée pour la connexion réseau, sélectionnez **Connexion réseau**. Pour sélectionner la connexion manuellement à chaque fois que le Centre vidéo ouvre une connexion réseau, sélectionnez **Toujours demander**.

Pour activer ou désactiver la connexion GPRS, sélectionnez **Confirmer utilis. GPRS**.

Pour activer ou désactiver l'itinérance, sélectionnez **Confirmer itinérance**.

Contrôle parental — Définissez une limite d'âge pour les vidéos. Le mot de passe requis est identique à celui du code de verrouillage de l'appareil. Le réglage d'usine du code verrou est **12345**. Dans les services de vidéo à la demande, les vidéos pour lesquelles la limite d'âge est supérieure ou égale à celle définie sont masquées.

Mémoire préférée — Spécifiez si vous souhaitez enregistrer les vidéos téléchargées dans la mémoire de l'appareil ou dans la mémoire masse.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Vignettes — Spécifiez si vous souhaitez télécharger et afficher les vignettes dans les flux vidéo.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Navigateur Web

Grâce au navigateur Web, vous pouvez afficher des pages Web en HTML (hypertext markup language) sur le Web, telles qu'elles sont conçues à l'origine (service réseau). Vous pouvez également naviguer dans des pages Web spécifiquement conçues pour des appareils mobiles et utiliser le langage XHTML (extensible hypertext markup language) ou WML (wireless markup language).

Pour naviguer sur le Web, un point d'accès Internet doit être défini dans votre appareil.

Conseil : Pour ouvrir le navigateur, sélectionnez la touche Multimédia ( ) pour ouvrir la barre Multimédia et sélectionnez .

Naviguer sur le Web

L'application Navigateur vous permet d'afficher des pages Web.

Sélectionnez > .

Accéder à une page Web

Dans la barre d'outils, sélectionnez **Aller à l'adresse Web**, et saisissez une adresse Web.

Quitter le mode plein écran pour afficher les touches de commande

Sélectionnez l'icône en forme de flèche dans le coin inférieur droit. Par défaut, le navigateur revient au mode plein écran après quelques secondes.

L'affichage du contenu de certaines pages Web, notamment des clips vidéo, peut nécessiter une grande quantité de mémoire. Si la mémoire de votre appareil est saturée pendant le chargement d’une telle page Web, les clips vidéo ne s'affichent pas.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Désactiver les graphiques pour économiser de la mémoire et accélérer le téléchargement

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Page** > **Charger le contenu** > **Texte uniquement**.

Actualiser le contenu de la page Web

Sélectionnez **Options** > **Options de la page Web** > **Recharger**.

Afficher des instantanés des pages Web visitées

Sélectionnez **Retour**. Une liste des pages visitées durant la session de navigation actuelle s'ouvre. Cette option est disponible si **Historique** est activé dans les paramètres du navigateur.

Bloquer ou autoriser l'ouverture automatique de plusieurs fenêtres

Sélectionnez **Options** > **Options de la page Web** > **Bloquer fen. context.** ou **Autor. fen. context.**.

Effectuer un zoom avant et arrière sur une page Web

Pour effectuer un zoom avant, appuyez deux fois sur l'écran. Pour effectuer un zoom arrière, appuyez à nouveau deux fois sur l'écran.

Conseil : Pour réduire le navigateur à l'arrière-plan sans quitter l'application ou mettre fin à la connexion, appuyez une fois sur la touche de fin.

Barre d'outils du navigateur

La barre d'outils du navigateur vous aide à sélectionner ses fonctions les plus utilisées.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Dvlper la barre d'outils — Développer la barre d'outils pour accéder à des fonctions de barre d'outils supplémentaires.

Aller à l'adresse Web — Saisir une nouvelle adresse Web.

Afficher le zoom — Zoomer et dézoomer sur la page Web.

Pour utiliser la barre d'outils développée, sélectionnez **Dvlper la barre d'outils** et, parmi les options suivantes :

Aller aux flux — Consulter vos abonnements aux flux actuels.

Plein écran — Basculer à l'affichage plein écran.

Flux RSS — Afficher la liste des flux Web disponibles sur la page Web en cours et vous abonner à l'un d'eux.

Paramètres — Modifier les paramètres.

Enr. signet — Enregistrer l'adresse Web de la page actuelle comme signet.

Recharger — Actualiser la page Web.

Aperçu — Afficher un aperçu de la page Web actuelle.

Page accueil — Aller à la page d'accueil (si elle est définie dans les paramètres).

Signets — Ouvrir l'affichage signets.

Ch. mot-clé — Rechercher sur la page Web actuelle.

Naviguer dans des pages

Lorsque vous naviguez sur une grande page Web, vous pouvez utiliser l'aperçu de la page pour visualiser la page en un coup d'oeil.

Sélectionnez > .

Voir un aperçu d'une page

1 Sélectionnez **Dvlper la barre d'outils**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

2 Sélectionnez **Aperçu**. Une image miniature de la page Web actuelle s'ouvre.
3 Déplacez l'image miniature en la faisant glisser vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.
4 Appuyez sur la section que vous souhaitez afficher. La page Web s'ouvre à cette section.

Flux et blogs Web

Les flux Web sont des fichiers XML sur des pages Web utilisés pour partager, par exemple, les tous derniers titres de l'actualité ou des blogs. Les blogs ou Weblogs sont des journaux intimes sur le Web. Les pages Web, de blog et wiki comportent souvent des flux Web.

Le navigateur Web détecte automatiquement si une page Web contient des flux Web.

Pour vous abonner à un flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **S'inscrire à des flux RSS**.

Pour mettre à jour un flux Web, sélectionnez un flux et **Options** > **Actualiser**. Vous pouvez également mettre à jour des flux Web depuis la barre de contacts.

Pour définir le mode de mise à jour des flux Web, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Flux RSS**.

Widgets

Les Widgets offrent du contenu à votre appareil ! Il s'agit de petites applications Web téléchargeables qui fournissent à votre appareil des flux multimédia, d'actualité et d'autres informations (par exemple, des bulletins météo). Les widgets installés apparaissent sous la forme d'applications distinctes dans le dossier Applications.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Vous pouvez télécharger des widgets à l'aide de l'application Téléchargez! ou via le Web.

Le point d'accès par défaut pour les widgets est le même que dans le navigateur Web. Lorsqu'ils sont actifs à l'arrière-plan, certains widgets peuvent mettre à jour automatiquement des informations dans votre appareil.

L'utilisation de widgets peut entraîner la transmission d'un grand volume de données via le réseau de votre prestataire de services. Pour plus d'informations sur le coût de transmission de données, contactez votre prestataire de services.

Recherche de contenu

Grâce à la recherche par mot-clé, vous pouvez trouver rapidement les informations que vous recherchez sur une page Web.

Sélectionnez > .

Rechercher du texte dans la page Web en cours,

Sélectionnez **Options** > **Chercher un mot-clé**. Pour accéder à la correspondance précédente ou suivante, dans la barre d'outils, sélectionnez **Chercher suivant** ou **Chercher précédent**.

Télécharger et acheter des éléments

Vous pouvez télécharger des éléments tels que des sonneries, des photos, des logos opérateur, des thèmes et des clips vidéo. Ces éléments peuvent être fournis gratuitement ou vous pouvez les acheter. Les éléments téléchargés sont gérés par leurs applications respectives sur votre appareil, par exemple, une photo téléchargée peut être enregistrée dans la galerie.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified™.

Pour télécharger un élément :

1 Sélectionnez le lien.
2 Choisissez l'option adéquate pour acheter l'élément (par exemple, **Acheter**).
3 Lisez attentivement toutes les informations fournies.
4 Pour poursuivre ou annuler le téléchargement, sélectionnez l'option appropriée (par exemple, **Accepter** ou **Annuler**).

Lorsque vous lancez un téléchargement, une liste des téléchargements en cours et terminés de la session de navigation s'affiche.

Pour modifier la liste, sélectionnez **Options** > **Téléchargements**.

Dans la liste, sélectionnez un élément, puis **Options** pour annuler les téléchargements en cours ou bien pour ouvrir, enregistrer ou supprimer des téléchargements terminés.

Signets

Vous pouvez enregistrer vos pages Web favorites dans Signets pour un accès instantané.

Sélectionnez > .

Accéder aux signets

1 Si votre page d'accueil n'est pas celle des Signets, sélectionnez **Options** > **Aller à** > **Signets**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

2 Sélectionnez une adresse Web dans la liste ou dans le recueil de signets dans le dossier Dern. pages visitées.

Enregistrer la page Web actuelle comme signet

Durant la navigation, sélectionnez **Options** > **Options de la page Web** > **Enreg. comme signet**.

Modifier ou supprimer des signets

Sélectionnez **Options** > **Gestionn. de signets**.

Envoyer ou ajouter un signet, ou définir comme page d'accueil une page Web marquée comme signet

Sélectionnez **Options** > **Options des signets**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

Ajouter un signet — Ajouter un nouveau signet.

Aller à l'adresse Web — Saisir une nouvelle adresse Web.

Supprimer — Supprimer un signet.

Vider le cache

Vider la mémoire cache vous aide à garder vos données sécurisées. Les informations ou services auxquels vous avez accédé sont stockés dans la mémoire cache de l'appareil. Si vous avez accédé ou tenté d'accéder à des informations confidentielles nécessitant un mot de passe, videz le cache après chaque session de navigation.

Sélectionnez **Options** > **Effacer données confid.** > **Cache**.

Sécurité de connexion

Avec une connexion sécurisée et des certificats de sécurité, vous pouvez naviguer en toute sécurité sur Internet.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Si l'indicateur de sécurité ( ) s'affiche en cours de connexion, cela signifie que la transmission de données entre l'appareil et la passerelle Internet ou le serveur est chiffrée.

L'icône de sécurité n'indique pas que la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu (où les données sont enregistrées) est sûre. Le prestataire de services sécurise la transmission des données entre la passerelle et le serveur de contenu.

Des certificats de sécurité peuvent être requis pour certains services tels que les services bancaires. Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de services.

Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Rechercher

A propos de la recherche

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Recherche**.

La fonction de recherche vous permet d'utiliser plusieurs services de recherche sur Internet afin de rechercher, par exemple, des sites Web et des photos. Le contenu et la disponibilité des services peuvent varier.

Démarrer une recherche

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Recherche**.

Pour explorer le contenu de votre appareil mobile, entrez les éléments à rechercher dans le champ de recherche ou parcourez les catégories de contenu. Pendant que vous entrez les termes à rechercher, les résultats se classent par catégories. Les derniers résultats consultés apparaissent au début de la liste s'ils correspondent aux termes à rechercher.

Pour rechercher des pages Web sur Internet, sélectionnez **Recherch. sur Internet**, un service de recherche et entrez les termes à rechercher dans le champ de recherche. Le service de recherche que vous sélectionnez devient le service de recherche Internet par défaut.

Si un service de recherche par défaut est déjà défini, sélectionnez-le pour lancer une recherche ou sélectionnez **Autres services rech.** pour utiliser un autre service de recherche.

Pour changer de service de recherche par défaut, sélectionnez **Options** > **Sélectionner un service**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour modifier les paramètres de pays ou de région pour trouver d'autres services de recherche, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Pays ou région**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

À propos d'Ovi Store

Dans la Boutique Ovi, vous pouvez télécharger des jeux, des applications, des vidéos, des photos et des sonneries sur votre appareil mobile. Certains de ces éléments sont gratuits ; d'autres doivent être achetés à l'aide de votre carte de crédit ou via votre facture de téléphone. La Boutique Ovi vous vous propose du contenu compatible avec votre appareil mobile et correspondant à vos goûts et à votre situation.

Les contenus d'Ovi Store sont regroupés dans les catégories suivantes :

- Recommandés
- Jeux
- Personnalisation
- Applications
- Audio & vidéo

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Autres applications

Horloge

Définir l'heure et la date

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** et choisissez parmi les options suivantes :

Heure — Permet de définir l'heure.

Date — Permet de définir la date.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer le réseau afin qu'il mette automatiquement à jour les données d'heure, de date et de fuseau horaire sur votre appareil (service réseau).

Réveil

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Définir une nouvelle alarme

1 Sélectionnez **Nouvelle alarme**.
2 Pour régler l'heure de l'alarme.
3 Sélectionnez **Répéter** pour choisir de répéter ou non l'alarme, et quand.
4 Sélectionnez **Terminer**.

Afficher vos alarmes

Sélectionnez **Alarmes**. indique une alarme active. indique une alarme répétée.

Supprimer une alarme

Sélectionnez **Alarmes**, accédez à l'alarme, puis sélectionnez **Options** > **Supprimer l'alarme**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Arrêter l'alarme

Sélectionnez **Arrêter**. Si votre appareil est hors tension au moment où l'alarme expire, il se met automatiquement sous tension et émet un signal sonore d'alarme.

Mettre l'alarme en mode répétition

Sélectionnez **Répéter**.

Définir l'intervalle des répétitions

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée répétition alarme**.

Modifier la sonnerie de l'alarme

Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Sonnerie alarme horloge**.

Horloge mondiale

L'horloge universelle vous permet d'afficher l'heure actuelle en divers endroits.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Afficher l'heure

Sélectionnez **Horloge mondiale**.

Ajouter des emplacements à la liste

Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**.

Définir votre position actuelle

Accédez à un emplacement et sélectionnez **Options** > **Déf. comme empl. actuel**. L'heure de votre appareil est modifiée en fonction de l'emplacement sélectionné. Vérifiez que l'heure est correcte et qu'elle correspond à votre fuseau horaire.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Agenda

Pour ouvrir l'agenda, sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Affichages d'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Basculer entre des vues de l'agenda

Sélectionnez **Options** > **Changer de vue** > **Jour**, **Semaine** ou **A faire**.

Modifier le premier jour de la semaine ou modifier les paramètres d'alarme de l'agenda

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**. Le premier jour de la semaine est la vue affichée lorsque vous ouvrez l'agenda.

Accéder à une date spécifique

Sélectionnez **Options** > **Chercher date**.

Barre d'outils de l'agenda

Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez l'une des options suivantes :

Affichage suivant — Sélectionner l'affichage Mois.

Affichage suivant — Sélectionner l'affichage Semaine.

Affichage suivant — Sélectionner l'affichage Jour.

Affichage suivant — Sélectionner l'affichage des tâches.

Nouvelle réunion — Ajouter un nouveau rappel de rendez-vous.

Nouvelle tâche — Pour ajouter une nouvelle note de tâche.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Gestionnaire de fichiers

A propos du Gestionnaire de fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Le Gestionnaire de fichiers permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir les fichiers enregistrés dans votre appareil ou sur un lecteur externe compatible.

Rechercher et organiser des fichiers

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.

Rechercher un fichier

Sélectionnez **Options** > **Chercher**. Saisissez un texte de recherche correspondant au nom du fichier.

Déplacer et copier des fichiers et dossiers

Sélectionnez **Options** > **Organiser** et l'option souhaitée.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options** > **Trier par** et la catégorie souhaitée.

Formater la mémoire de masse

1 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Gest. fichiers**.
2 Sélectionnez **Options** > **Formater la mém. masse**. Ne formatez pas la mémoire de masse à l'aide du logiciel de l'ordinateur, car cela risque d'altérer ses performances.

Lorsque la mémoire de masse est reformatée, toutes les données contenues sont supprimées définitivement. Avant de formater la mémoire de masse, sauvegardez les données que vous souhaitez conserver. Vous pouvez utiliser Nokia Ovi Suite pour sauvegarder vos données sur un ordinateur compatible. Des technologies de

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

gestion des droits numériques (Digital Rights Management, DRM) peuvent empêcher la restauration de certaines données sauvegardées. Contactez votre prestataire de services pour plus d'informations sur les technologies DRM utilisées pour votre contenu.

Le formatage ne garantit pas la destruction définitive de toutes les données confidentielles enregistrées dans la mémoire de masse de l'appareil. Le formatage standard se contente d'identifier la zone formatée comme espace disponible et de supprimer l'adresse permettant de rechercher à nouveau les fichiers. La récupération de données formatées ou même écrasées peut toujours être possible avec des outils et logiciels de récupération spéciaux.

Gestionnaire d'applications

A propos du Gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les modules logiciels installés sur votre appareil. Vous pouvez consulter les détails des applications installées, retirer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications et de logiciels suivants :

- Les applications JME reposant sur la technologie Java™ avec les extensions de fichier .jad ou .jar
- D'autres applications et logiciels adaptés au système d'exploitation Symbian avec les extensions de fichier .sis ou .sisx
- Les widgets avec l'extension de fichier .wgz

Installez uniquement des logiciels compatibles avec votre appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Installation d’applications

Vous pouvez transférer des fichiers d'installation sur votre appareil à partir d'un ordinateur compatible, les télécharger pendant la navigation ou les recevoir dans un message multimédia sous la forme d’une pièce jointe à un e-mail ou en utilisant d'autres méthodes de connexion, comme la connectivité Bluetooth.

Vous pouvez utiliser Nokia Application Installer dans Nokia Ovi Suite pour installer une application sur votre appareil.

Les icônes du Gestionnaire d'applications indiquent les informations suivantes :

Application SIS ou SISX

application Java

widgets

application installée dans la mémoire de masse

Important : N'installez et n'utilisez que des applications et autres éléments logiciels provenant de sources sûres, par exemple des applications Symbian Signed ou des applications ayant passé avec succès les tests Java Verified.

Avant l'installation, notez les points suivants :

- Pour afficher le type, le numéro de version et le fournisseur ou l'éditeur de l'application, sélectionnez **Options** > **Afficher les détails**.

  Pour afficher les détails de certificat de sécurité de l'application, sélectionnez **Détails:** > **Certificats:** > **Afficher les détails**. Contrôler l'utilisation de certificats numériques dans Gestion certificats.
- Si vous installez un fichier de mise à jour ou de réparation pour une application existante, vous ne pouvez restaurer l'application d'origine que si vous disposez

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète du logiciel supprimé. Pour effectuer la restauration, désinstallez l'application, puis réinstallez-la à partir du fichier d'installation d'origine ou de la copie de sauvegarde.

Le fichier JAR est requis pour l'installation des applications Java. S'il manque, l'appareil peut vous demander de le télécharger. Si aucun point d'accès n'est défini pour l'application, vous êtes invité à en sélectionner un.

Pour installer l'application, procédez comme suit :

1 Pour localiser un fichier d'installation, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Applications**. Vous pouvez aussi rechercher des fichiers d'installation à l'aide du Gestionnaire de fichiers ou sélectionner **Messagerie** > **Messages reçus** et ouvrir un message qui contient un fichier d'installation.

2 Dans le Gestionnaire d'applications, sélectionnez **Options** > **Installer**. Dans d'autres applications, sélectionnez le fichier d'installation pour démarrer l'installation.

Pendant l'installation, l'appareil affiche les informations relatives à la progression de l'installation Si vous installez une application sans signature numérique ou certificat, l'appareil affiche un avertissement. Ne continuez l'installation que si vous êtes certain de l'origine et du contenu de l'application.

Pour démarrer une application installée, localisez l'application dans le menu, puis sélectionnez-la. Si aucun dossier par défaut n'est défini pour l'application, elle est installée dans le dossier Appl. installées du menu principal.

Pour connaître les suites logicielles et le moment où elles ont été installées ou supprimées, sélectionnez **Options** > **Afficher journal**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Important : Votre appareil ne prend en charge qu'une seule application antivirus. Si plusieurs applications disposant d'une fonctionnalité antivirus sont présentes, les performances et le fonctionnement de l'appareil peuvent être affectés ou l'appareil peut s'arrêter de fonctionner.

Une fois les applications installées sur la mémoire de masse, les fichiers d'installation (.sis, .sisx) sont conservés dans la mémoire de l'appareil. Les fichiers peuvent utiliser une grande quantité de mémoire et vous empêcher de stocker d'autres fichiers. Pour conserver suffisamment de mémoire, utilisez Nokia Ovi Suite pour sauvegarder les fichiers d'installation sur un PC compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers pour supprimer les fichiers d'installation de la mémoire de l'appareil. Si le fichier .sis est une pièce jointe à un message, supprimez ce dernier de la boîte de réception de la messagerie.

Supprimer des applications

Vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées, par exemple pour accroître la quantité de mémoire disponible.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

1 Sélectionnez **Applications**.
2 Sélectionnez **Appl. installées** > **Options** > **Désinstaller**.
3 Sélectionnez **Oui**.

Si vous supprimez une application, vous pouvez uniquement la réinstaller si vous possédez le progiciel d'origine ou une sauvegarde complète du progiciel supprimé. Si vous supprimez un progiciel, vous ne pouvez plus ouvrir les documents créés dans ce logiciel.

Si un autre logiciel dépend de celui supprimé, il risque de ne plus fonctionner. Pour plus d'informations, reportez-vous à la documentation du progiciel installé.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres du gestionnaire d'applications

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Applications**.

Sélectionnez **Param. d'installation** et l'une des options suivantes :

Installation logiciels — Autorisez ou refusez l'installation du logiciel Symbian qui ne possède pas de signature numérique vérifiée.

Vérif. en ligne certificat — Vérifiez les certificats en ligne avant d'installer une application.

Adresse Web par défaut — Définissez l'adresse Web par défaut utilisée lors de la vérification de certificats en ligne.

Mettre à jour le logiciel par liaison radio (OTA)

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Mise à jr log.**.

Grâce à l'application Mise à jour du logiciel (service réseau), vous pouvez vérifier si des mises à jour sont disponibles pour le logiciel ou les applications de votre appareil, et les télécharger sur celui-ci le cas échéant.

Le téléchargement de mises à jour logicielles peut entraîner la transmission d'un grand volume de données (service réseau).

Assurez-vous que la batterie de l'appareil est suffisamment chargée ou branchez le chargeur avant de lancer la mise à jour.

Avertissement :
Si vous installez une mise à jour logicielle, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour émettre un appel d'urgence, tant que vous n'avez pas terminé l'installation et redémarré l'appareil. Veillez à bien sauvegarder les données avant d'accepter l'installation d'une mise à jour.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Après avoir mis à jour le logiciel ou les applications de votre appareil à l'aide de Mise à jour du logiciel, les instructions concernant les applications mises à jour figurant dans le manuel d'utilisation ou dans les documentations d'aide pourront ne plus correspondre.

Pour télécharger les mises à jour disponibles, sélectionnez . Pour décocher certains mises à jour que vous ne souhaitez pas télécharger, sélectionnez-les dans la liste.

Pour afficher des informations relatives à une mise à jour, sélectionnez celle-ci puis .

Pour afficher l'état des précédentes mises à jour, sélectionnez .

Sélectionnez **Options** puis parmi les options suivantes :

Mettre à jour via un PC — Pour mettre à jour votre appareil à l'aide d'un PC. Cette option remplace l'option Lancer la mise à jour lorsque les mises à jour sont uniquement disponibles via l'application Nokia Software Updater sur PC.

Historique mises à jour — Pour afficher l'état des précédentes mises à jour.

Paramètres — Pour modifier les paramètres, tels que le point d'accès par défaut utilisé pour télécharger les mises à jour.

Avertissement — Pour afficher le contrat de licence Nokia.

RealPlayer

RealPlayer vous permet de lire des clips vidéo ou diffuser des fichiers multimédia par liaison radio sans les enregistrer d'abord sur l'appareil.

RealPlayer ne prend pas nécessairement en charge tous les formats de fichiers ou toutes les variantes de formats de fichiers.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **RealPlayer**.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Barre d'outils RealPlayer

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **RealPlayer**.

Dans les affichages Clips vidéo, Liens streaming et Dernier contenu, les icônes de barre d'outils suivantes peuvent être disponibles :

Envoyer — Envoyer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

Lecture — Pour lire un clip vidéo ou une diffusion de vidéo.

Supprimer — Pour supprimer un clip vidéo ou un lien de diffusion.

Retirer — Supprimer un fichier de la liste dernier éléments.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **RealPlayer**.

Lire un clip vidéo

Sélectionnez **Clips vidéo** et un clip vidéo.

Répertorier les fichiers lus récemment

Dans l'écran principal, sélectionnez **Dern. élémts lus**.

Allez jusqu'à un clip vidéo et sélectionnez **Options**, puis choisissez parmi les options suivantes :

Utiliser le clip vidéo — Pour attribuer un clip vidéo à un contact ou le définir comme sonnerie.

Cocher/Décocher — Pour sélectionner ou désélectionner un élément, envoyer ou supprimer plusieurs éléments simultanément.

Afficher les détails — Pour afficher des détails comme le format, la résolution et la durée.

Paramètres — Modifier les paramètres de lecture et de diffusion vidéo.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Diffuser du contenu par liaison radio

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **RealPlayer**.

La diffusion de contenu par liaison radio est un service réseau. Sélectionnez **Liens streaming** et un lien. Vous pouvez également recevoir un lien de diffusion dans un SMS ou un MMS, ou encore ouvrir un lien sur une page Web.

Avant le début de la diffusion de contenu en direct, votre appareil se connecte au site et commence à charger le contenu. Celui-ci n'est pas enregistré sur l'appareil.

Dans RealPlayer, vous pouvez ouvrir uniquement des liens RTSP. Toutefois, RealPlayer peut également lire un fichier RAM si vous ouvrez un lien HTTP vers ce fichier dans un navigateur.

Dictaphone

Vous pouvez utiliser l'enregistreur pour enregistrer des mémos vocaux et des conversations téléphoniques. Vous pouvez également envoyer des clips audio à vos amis.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Dictaphone**.

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez ●.

Arrêter l'enregistrement d'un clip audio

Sélectionnez ■.

Écouter le clip audio

Sélectionnez ▶.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Envoyer un clip audio sous forme de message

Sélectionnez **Options** > **Envoyer**.

Enregistrer une conversation téléphonique

Ouvrez l'enregistreur durant un appel vocal, puis sélectionnez . Les deux correspondants entendent un bip à intervalle régulier pendant l'enregistrement.

Sélectionner la qualité ou l'emplacement d'enregistrement des clips audio

Sélectionnez **Options** > **Paramètres**.

La fonction d'enregistrement ne peut pas être utilisée lorsqu'un appel de données ou une connexion GPRS est en cours.

Rédiger une note

1. Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.
2. Sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**.
3. Saisissez le texte dans le champ de la note.
4. Sélectionnez .

Effectuer un calcul

1. Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Calculatrice**.
2. Saisissez le premier nombre du calcul.
3. Sélectionnez une fonction, comme l'addition ou la soustraction.
4. Saisissez le deuxième nombre du calcul.
5. Sélectionnez **=**.

La calculatrice a une précision limitée et n'est conçue que pour des calculs simples.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Convertisseur

Le convertisseur vous permet de convertir des mesures.

La précision du convertisseur est limitée et des erreurs d'arrondi peuvent se produire.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Convert.**.

Dictionnaire

Vous pouvez traduire des mots d'une langue à une autre. Toutes les langues ne sont peut-être pas prises en charge.

Rechercher un mot à traduire

1 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Traducteur**.
2 Saisissez le texte dans le champ de recherche. À mesure que vous entrez le texte, des suggestions de mots à traduire s'affichent.
3 Sélectionnez le mot dans la liste.

Sélectionnez **Options** puis définissez les options suivantes :

Ecouter — Pour écouter le mot sélectionné.

Historique — Pour rechercher des mots précédemment traduits dans la session actuelle.

Langues — Pour modifier la langue source ou cible, pour télécharger des langues depuis Internet ou pour supprimer une langue du dictionnaire. La langue anglaise ne peut pas être supprimée du dictionnaire. Vous pouvez installer deux langues supplémentaires en plus de l'anglais.

Parole — Pour modifier les paramètres de la fonctionnalité vocale. Vous pouvez ajuster la vitesse de diction et le volume de la voix.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres

Certains paramètres peuvent être prédéfinis pour l'appareil par votre prestataire de service et il se peut que vous ne puissiez pas les modifier.

Paramètres du téléphone

Paramètres de date et d'heure

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Date et heure**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Heure — Entrer l'heure actuelle.

Fuseau horaire — Sélectionner le lieu.

Date — Pour entrer la date actuelle.

Format date — Sélectionner le format de date.

Séparateur date — Sélectionner le symbole séparant les jours, les mois et les années.

Format heure — Sélectionner le format d'heure.

Séparateur heure — Sélectionner le symbole séparant les heures et les minutes.

Type d'horloge — Sélectionner le type d'horloge.

Sonnerie alarme horloge — Sélectionner la tonalité pour l'horloge.

Durée répétition alarme — Régler l'intervalle de répétition.

Jours ouvrables — Sélectionner vos jours de travail. Vous pouvez ensuite définir une alarme uniquement pour les matins où vous travaillez, par exemple.

Mise à jour autom. heure — Pour configurer l'appareil afin qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire. Ce service réseau peut ne pas être disponible sur tous les réseaux.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres de langue

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Langue**.

Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer de langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.

Activer la saisie prédictive

Sélectionnez **Saisie prédictive**.

Paramètres d'affichage

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Affichage**.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Capteur de lumière — Régler la sensibilité du capteur de lumière de votre appareil. Le capteur de lumière allume les voyants lorsque l'éclairage de la pièce où vous vous trouvez est faible et les éteint lorsqu'il est important.

Taille de police — Sélectionner la taille du texte et des icônes à l'écran.

Logo ou texte accueil — Choisir d'afficher ou non une note ou une image lorsque vous allumez l'appareil.

Expiration de l'éclairage — Définir la durée pendant laquelle la lumière reste allumée lorsque vous cessez d'utiliser l'appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Commandes vocales

Activer des commandes vocales

Maintenez enfoncée la touche d'appel dans l'écran d'accueil et prononcez une commande. La commande vocale est le nom de l'application ou du mode qui est affiché dans la liste.

Pour afficher la liste des commandes vocales, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Cmdes vocales**.

Sélectionnez **Options** et choisissez parmi les options suivantes :

Chger la commande — Pour modifier les commandes vocales.

Ecouter — Pour écouter l'identificateur vocal synthétisé.

Supprimer cmde vocale — Pour supprimer une commande vocale ajoutée manuellement.

Paramètres — Pour régler les paramètres.

Tutoriel cmdes vocales — Pour ouvrir le tutoriel des commandes vocales.

Paramètres des accessoires

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Accessoires**.

Certains connecteurs d'accessoire indiquent le type d'accessoire connecté à l'appareil.

Sélectionnez un accessoire et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — Définissez le mode que vous souhaitez activer à chaque fois que vous connectez un accessoire compatible spécifique à votre appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Réponse automatique — Réglez l'appareil pour qu'il réponde automatiquement à un appel entrant après 5 secondes. Si le type de sonnerie est défini sur **Un seul bip** ou **Silencieuse**, la réponse automatique est désactivée.

Eclairage — Réglez l'éclairage pour qu'il reste activé après le délai spécifié.

Les paramètres disponibles dépendent du type d'accessoire.

Pour modifier les paramètres d'une connexion de la sortie TV, sélectionnez **Sortie TV** et l'une des options suivantes :

Mode par défaut — Pour définir le mode que vous souhaitez activer chaque fois que vous connectez un câble de connectivité vidéo Nokia à votre appareil.

Format de l'écran TV — Pour sélectionner le format d'écran du téléviseur.

Système TV — Pour sélectionner le système de signal vidéo analogique compatible avec votre téléviseur.

Filtre anti-scintillement — Pour améliorer la qualité d'image sur l'écran de votre téléviseur, sélectionnez **Activé**. Le filtre de clignotement risque de ne pas réduire le clignotement de l'image sur tous les écrans de téléviseur.

Paramètres application

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Param. des appl.**.

Dans les paramètres de l'application, vous pouvez modifier les paramètres de certaines des applications de votre appareil.

Pour modifier les paramètres, vous pouvez également sélectionner **Options** > **Paramètres** dans chaque application.

Mises à jour

Mises à jour vous permet de vous connecter à un serveur et de recevoir des paramètres de configuration pour votre appareil, de créer de nouveaux profils de

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

serveur, de consulter la version logicielle et les informations sur l'appareil et de consulter et de gérer des profils de serveur existants.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Mises à jr termin.**.

Si les mises à jour logicielles par liaison radio (OTA) sont prises en charge par votre réseau, vous pourrez également demander les mises à jour par l'intermédiaire de votre appareil.

Vous pouvez recevoir des profils de serveur et des paramètres de configuration de la part de vos prestataires de service et du service dédié à la gestion des informations sur la société. Ces paramètres de configuration peuvent inclure la connexion et d'autres paramètres utilisés par différentes applications de votre appareil.

Recevoir des paramètres de configuration

1 Sélectionnez **Options** > **Modes serveur**.

2 Accédez à un mode et sélectionnez **Options** > **Début configuration**.

Créer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Modes serveur** > **Options** > **Nouveau mode serveur**.

Supprimer un mode serveur

Sélectionnez **Options** > **Supprimer**.

Paramètres de sécurité

Téléphone et SIM

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Téléphone et carte SIM**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Demande code PIN — Si elle est activée, vous devez entrer le code chaque fois que vous allumez l’appareil. Certaines cartes SIM n'autorisent pas la désactivation de la demande de code PIN.

Code PIN et **Code PIN2** — Modifiez le code PIN et le code PIN2. Ces codes ne peuvent être constitués que de chiffres. N'utilisez pas des codes d'accès similaires à des numéros d'urgence afin d'éviter les appels à ces numéros par inadvertance. Si vous oubliez le code PIN ou PIN2, contactez votre prestataire de services. Si vous oubliez le code verrou, contactez un Centre de service Nokia ou votre prestataire de services.

Code verrou — Le code verrou sert à déverrouiller l'appareil. Pour éviter une utilisation non autorisée de votre appareil, modifiez le code verrou. Le code prédéfini est 12345. Le nouveau code peut compter de 4 à 255 caractères. Les caractères alphanumériques ainsi que les lettres majuscules et minuscules peuvent être utilisés. L'appareil vous avertit lorsque le code verrou n'est pas correctement formaté. Conservez le nouveau code secret, à l'écart de votre appareil.

Période verrou téléphone — Pour éviter toute utilisation non autorisée, vous pouvez définir un délai après lequel l'appareil sera automatiquement verrouillé. Un appareil verrouillé ne peut pas être utilisé à moins que le code verrou correct ne soit saisi. Pour désactiver le verrouillage automatique, sélectionnez **Aucune**.

Verrou si carte SIM chgée — Configurez l’appareil pour qu'il demande le code verrou en cas d'insertion d'une carte SIM inconnue. L’appareil conserve une liste de cartes SIM reconnues comme appartenant au propriétaire du téléphone.

Verrouillage distant tél. — Activer ou désactiver le verrou distant.

Grpe d'utilisateurs limité — Spécifier un groupe de personnes que vous pouvez appeler ou qui peuvent vous appeler (service réseau)

Confirmer services SIM — Configurez l’appareil pour qu'il affiche des messages de confirmation lorsque vous utilisez un service de la carte SIM (service réseau).

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Gestion des certificats

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Gestion certificats**.

Les certificats numériques doivent être utilisés si vous souhaitez vous connecter à une banque en ligne ou à un autre site ou serveur distant pour les actions impliquant le transfert d'informations confidentielles. Ils doivent également être utilisés si vous souhaitez réduire le risque de virus ou d'autres logiciels malveillants et vous assurer de l'authenticité des logiciels lors du téléchargement et de l'installation de logiciels.

Sélectionnez l'une des options suivantes :

Certificats d'autorité — Consulter et modifier les certificats d'autorité.

Certificats sites sécurisés — Consulter et modifier les certificats d'autorité de confiance.

Certificats personnels — Consulter et modifier les certificats personnels.

Certificats du téléphone — Consulter et modifier les certificats d'appareils.

Les certificats numériques ne garantissent pas la sécurité ; ils sont utilisés pour vérifier l'origine du logiciel.

Important : Même si des certificats attestent que les risques encourus dans les connexions à distance et l'installation de logiciels sont considérablement réduits, celles-ci doivent être utilisées correctement pour bénéficier d'une sécurité améliorée. L'existence d'un certificat n'offre aucune protection en soi ; le gestionnaire de certificats doit contenir des certificats corrects, authentiques ou de confiance pour une sécurité améliorée. Les certificats ont une durée de validité limitée. Si un certificat apparaît comme étant arrivé à expiration ou n'étant plus valide alors qu'il devrait l'être, vérifiez l'exactitude de la date et de l'heure actuelles de votre appareil.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Consulter les détails des certificats - vérifier l'authenticité

Vous ne pouvez être certain de l'identité correcte d'un serveur qu'après avoir vérifié la signature et la période de validité de son certificat.

Vous êtes averti si l'identité du serveur n'est pas authentique ou si vous ne possédez pas le certificat de sécurité approprié sur votre appareil.

Pour vérifier les détails d'un certificat, sélectionnez **Options** > **Détails du certificat**. La validité du certificat est vérifiée et une des notes suivantes peut s'afficher :

Certificat non sécurisé — Votre application n'est pas configurée pour utiliser le certificat.

Certificat expiré — La période de validité du certificat a pris fin.

Certificat pas encore valide — La période de validité du certificat n'a pas encore commencé.

Certificat corrompu — Le certificat ne peut pas être utilisé. Contactez le fournisseur du certificat.

Modifier les paramètres de confiance

Avant de modifier les paramètres d'un certificat, vous devez vous assurer de la fiabilité du détenteur du certificat et vérifier que le certificat appartient vraiment au détenteur indiqué.

Pour modifier les paramètres d'un certificat d'autorité, sélectionnez **Options** > **Paramètres conseillés**. Selon le certificat, une liste des applications susceptibles d'utiliser le certificat sélectionné s'affiche. Par exemple :

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Installation Symbian: **Oui** — Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application de système d'exploitation Symbian.

Internet: **Oui** — Le certificat peut certifier des serveurs.

Install. d'applications: **Oui** — Le certificat peut certifier l'origine d'une nouvelle application Java.

Pour modifier la valeur, sélectionnez **Options** > **Changer param. conseillé**.

Module de sécurité

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Module de sécurité**.

Pour consulter ou modifier un module de sécurité (le cas échéant), sélectionnez-le dans la liste.

Pour consulter des informations détaillées sur un module de sécurité, sélectionnez **Options** > **Détails de sécurité**.

Restaurer les paramètres originaux

Vous pouvez souhaiter restaurer les valeurs d'origine de certains paramètres. Vous devez mettre fin à tous les appels et connexions actifs.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Config. d'origine**. Pour restaurer les paramètres, vous devez entrer le code de verrouillage.

Après réinitialisation, l'appareil peut prendre plus de temps pour se mettre sous tension. Cela n'a pas d'incidence sur les documents et les fichiers.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Contenu protégé

Le contenu protégé par DRM (Digital rights management), par exemple certains fichiers multimédia comme des images, de la musique ou des clips vidéo, est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

Vous pouvez afficher les détails et l'état des licences, ainsi que réactiver et supprimer des licences.

Gérer des licences de droits numériques

Sélectionnez **Menu** > **Téléphone** > **Gestion du tél.** > **Sécurité** > **Contenu protégé**.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu peuvent utiliser différents types de technologies de gestion des droits numériques pour protéger leur propriété intellectuelle, y compris les copyrights ou droits d'auteur. Cet appareil utilise différents types de logiciels de gestion des droits numériques pour accéder à des contenus protégés. Cet appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si certains logiciels de gestion des droits numériques ne parviennent pas à protéger le contenu, les propriétaires peuvent exiger que la capacité de ce logiciel à accéder à de nouveaux contenus protégés soit révoquée. Cette révocation peut également empêcher le renouvellement d'un tel contenu protégé déjà présent dans votre appareil. La révocation de ce type de logiciel de gestion des droits numériques n'affecte pas l'utilisation de contenus protégés par d'autres types de logiciels de gestion des droits numériques ou l'utilisation de contenus non protégés.

Un contenu protégé par la gestion des droits numériques est accompagné d'une licence associée qui définit vos droits d'utilisation de ce contenu.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie OMA DRM, utilisez la fonction de sauvegarde de Nokia OVI Suite pour sauvegarder à la fois les clés d'activation et le contenu.

Si votre appareil possède un contenu protégé par la technologie WMDRM, les licences et le contenu seront perdus en cas de formatage de la mémoire. Vous perdrez peut-être également les licences et le contenu si les fichiers de votre appareil sont endommagés. La perte des licences ou d'un contenu peut limiter votre capacité à utiliser à nouveau le même contenu sur votre appareil. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Certaines licences peuvent être liées à une carte SIM spécifique, et le contenu protégé par ces licences ne pourra être lu que si cette carte SIM est insérée dans l'appareil.

Témoins de notification

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Voyants de notification**.

Pour activer ou désactiver l'illumination de la respiration en mode veille, sélectionnez **Voy. clign. veille**.

Lorsque l'illumination de la respiration en mode veille est activée, la touche Menu s'allume périodiquement.

Pour allumer ou éteindre le témoin de notification, sélectionnez **Voyant de notification**.

Lorsque le témoin de notification est activé, la touche Menu s'allume pendant la durée définie pour vous avertir d'événements manqués, comme des appels en absence ou des messages non lus.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Paramètres d'appel

Paramètres appel

Les paramètres d'appel vous permettent de définir des paramètres d'appel spécifiques sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Appel**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Envoyer mon numéro — Choisir **Oui** pour que votre numéro de téléphone s'affiche sur le téléphone du destinataire. Pour utiliser les paramètres convenus avec votre prestataire de services, sélectionnez (**Défini par réseau**) (service réseau).

Appel en attente — Pour que votre appareil vous informe en cas d'appel entrant en cours d'appel (service réseau) ou vérifie si la fonctionnalité est activée.

Rejeter l'appel avec msg — Pour envoyer un SMS lorsque vous rejetez un appel afin d'informer l'appelant de la raison pour laquelle vous n'avez pas pu répondre à l'appel.

SMS — Rédiger le message texte standard envoyé lorsque vous refusez un appel.

Ma vidéo si appel reçu — Pour autoriser ou refuser l’envoi de vidéo pendant un appel vidéo depuis votre appareil.

Photo ds appel vidéo — Si la vidéo n'est pas envoyée pendant un appel vidéo, sélectionnez l'image à afficher à la place.

Rappel automatique — Définir votre appareil pour qu'il effectue jusqu'à 10 tentatives de rappel après un appel infructueux. Pour arrêter le rappel automatique, appuyez sur la touche de fin.

Durée des appels — Pour afficher la durée de l’appel en cours.

Résumé après appel — Pour afficher la durée de l’appel une fois celui-ci terminé.

Appels abrégés — Activer la numérotation rapide.

Réponse touches — Activer la réponse avec n'importe quelle touche.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Ligne utilisée — Ce paramètre (service réseau) n'est disponible que si la carte SIM supporte deux numéros d'abonné, c'est-à-dire deux lignes téléphoniques. Sélectionnez le téléphone que vous voulez utiliser pour passer des appels et envoyer des SMS. Les appels peuvent être reçus sur les deux lignes quelle que soit la ligne sélectionnée. Si vous sélectionnez **Ligne 2** alors que vous ne vous êtes pas abonné à ce service réseau, vous ne pouvez pas effectuer d'appel. Lorsque la ligne 2 est sélectionnée, 2 s'affiche dans l'écran d'accueil.

Changement de ligne — Pour empêcher la sélection de la ligne téléphonique (service réseau), si cette option est prise en charge par votre carte SIM. Pour modifier ce paramètre, vous devez disposer du code PIN2.

Renvoi d'appels

Vous pouvez renvoyer des appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone. Pour plus d'informations, contactez votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Renvoi d'appels**.

Renvoyer tous les appels vocaux vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

1. Sélectionnez **Appels vocaux** > **Tous les appels vocaux**.
2. Pour activer le renvoi d'appel, sélectionnez **Activer**.
3. Pour renvoyer les appels vers votre boîte vocale, sélectionnez **Vers la boîte vocale**.
4. Pour renvoyer les appels vers un autre numéro de téléphone, sélectionnez **Vers un autre numéro** et saisissez le numéro, ou sélectionnez **Chercher** pour récupérer un numéro enregistré dans la liste des contacts.

Plusieurs options de renvoi peuvent être activées simultanément. Dans l'écran d'accueil, indique que tous les appels sont renvoyés.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Limitation d'appels

La restriction d'appels (service réseau) vous permet de limiter les appels que vous passez ou recevez avec l'appareil. Vous pouvez, par exemple, restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants quand vous êtes à l'étranger. Pour modifier les paramètres, vous devez obtenir le mot de passe de restriction auprès de votre prestataire de services.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Appel** > **Interd. d'appels**.

Lorsque vous utilisez des fonctions de sécurité restreignant les appels (restriction d'appels, groupe limité et appels autorisés), il peut toujours être possible d'émettre des appels au numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. La restriction d'appels et le renvoi d'appels ne peuvent pas être activés en même temps.

Interdire un appel vocal

Sélectionnez l'option de restriction souhaitée et **Activer**, **Désactiver**, ou **Vérifier l'état**. La limitation d'appel affecte tous les appels, y compris les appels de données.

Interdire un appel Internet

Pour choisir d'autoriser ou non les appels anonymes depuis Internet, sélectionnez **Interdiction d'appels anonymes**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Résolution des problèmes

Pour afficher des questions fréquemment posées à propos de votre appareil, consultez les pages de support produit sur le site www.nokia.com/support.

Q : Quel est le mot de passe pour le code verrou, le code PIN ou le code PUK ?

R : Le code verrou par défaut est 12345. Si vous oubliez le code verrou, contactez le revendeur de votre appareil. Si vous perdez un code PIN ou PUK, ou si vous n'avez pas reçu ce code, contactez votre prestataire de services réseau.

Pour obtenir des informations sur les mots de passe, contactez votre fournisseur de point d'accès, par exemple, un prestataire de services Internet ou un prestataire de services réseau.

Q : Comment fermer une application qui ne répond plus ?

R : Maintenez la touche de menu enfoncée.

Sélectionnez et maintenez enfoncée l'icône de l'application, puis sélectionnez **Quitter**.

Q : Pourquoi les photos paraissent-elles tachées ?

R : Vérifiez que les fenêtres de protection de l'objectif de l'appareil photo sont propres.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Q : Pourquoi l'écran présente-t-il des points manquants, décolorés ou brillants lorsque j'allume mon appareil ?

R : Ceci est une caractéristique propre à ce type d'affichage. Certains écrans peuvent contenir de pixels ou points qui restent allumés ou éteints. Ceci est normal, ça n'est pas un défaut.

Q : Pourquoi mon appareil Nokia ne peut-il pas établir une connexion GPS ?

R : L'établissement d'une connexion GPS peut prendre de quelques secondes à quelques minutes. L'établissement d'une connexion GPS dans un véhicule peut durer plus longtemps. Si vous êtes à l'intérieur, sortez pour recevoir un meilleur signal. Si vous êtes à l'extérieur, accédez à un espace plus dégagé. Vérifiez si votre main ne couvre pas l'antenne GPS de votre appareil. Si les conditions météorologiques sont mauvaises, la puissance du signal risque également d'en être affectée. Certains véhicules possèdent des vitres teintées (athermiques) susceptibles de bloquer les signaux satellites.

Q : Pourquoi ne puis-je pas trouver l'appareil d'un ami lorsque j'utilise la connectivité Bluetooth ?

R : Vérifiez si les deux appareils sont compatibles, si leur connectivité Bluetooth est activée et s'ils ne sont pas en mode masqué. Vérifiez que la distance entre les deux appareils ne dépasse pas 10 mètres (33 pieds) et que les appareils ne sont pas séparés par un mur ou un autre obstacle.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Q : Pourquoi ne puis-je pas mettre fin à une connexion Bluetooth ?

R : Si un autre équipement est connecté à votre appareil, vous pouvez mettre fin à la connexion en utilisant l'autre équipement ou en désactivant la connectivité Bluetooth sur votre appareil. Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Bluetooth** > **Bluetooth** > **Désactivé**.

Q : Pourquoi ne puis-je pas voir un point d'accès LAN sans fil (WLAN) alors que je sais qu'il se trouve dans la portée de l'appareil ?

R : Il est possible que le point d'accès WLAN utilise un identifiant de service masqué (SSID). Vous pouvez uniquement accéder aux réseaux qui utilisent un identifiant SSID masqué si vous connaissez le SSID correct et si vous avez créé un point d'accès Internet WLAN pour le réseau de votre appareil Nokia.

Q : Comment puis-je désactiver le LAN sans fil (WLAN) sur mon appareil Nokia ?

R : Le WLAN sur votre appareil Nokia est désactivé lorsque vous n'essayez pas de vous connecter ou lorsque vous n'êtes pas connecté à un autre point d'accès, ou encore lorsque vous recherchez des réseaux disponibles. Pour réduire davantage la consommation de la batterie, vous pouvez indiquer que l'appareil Nokia ne recherche pas (ou recherche moins fréquemment) les réseaux disponibles à l'arrière-plan. Le WLAN est désactivé entre des recherches en arrière-plan.

Pour modifier les paramètres de recherche en arrière-plan, procédez comme suit :

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **LAN sans fil** > **Options** > **Paramètres**.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

2 Pour augmenter l'intervalle de recherche en arrière-plan, réglez le temps dans **Chercher des réseaux**. Pour arrêter la recherche en arrière-plan, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Afficher la disp. WLAN** > **Jamais**.

3 Pour enregistrer vos changements, sélectionnez **Retour**.

Lorsque **Afficher la disp. WLAN** est défini sur **Jamais**, l'icône de disponibilité WLAN n'est pas affichée dans l'écran d'accueil. Toutefois, vous pouvez toujours rechercher manuellement des réseaux WLAN disponibles et vous connecter à des réseaux WLAN disponibles.

Q : Que dois-je faire quand la mémoire est pleine ?

R : Supprimer les éléments de la mémoire. Si **Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.** ou **Mémoire presque pleine. Supprimez des données de la mémoire du téléphone.** apparaît quand vous supprimez plusieurs éléments simultanément, supprimez les éléments un à un, en commençant par les moins volumineux.

Q : Pourquoi m'est-il impossible de sélectionner un contact pour mon message ?

R : La fiche de contact ne comporte pas de numéro de téléphone, d'adresse ou d'adresse e-mail. Sélectionnez **Menu** > **Contacts** et le contact approprié, puis modifiez sa fiche.

Q : Comment mettre fin à la connexion de données lorsque l’appareil la redémarre à chaque tentative ?

R : L’appareil tente peut-être de récupérer un message multimédia du centre de messagerie multimédia. Pour empêcher que l'appareil n'effectue une connexion de données, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Options** > **Paramètres** > **MMS** >

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Récupération MMS. Sélectionnez **Manuelle** pour que le centre de messagerie multimédia enregistre les messages à récupérer ultérieurement ou **Désactivée** pour ignorer tous les messages multimédia entrants. Si vous sélectionnez **Manuelle**, vous recevez une notification lors de la réception d'un message multimédia dans le centre de messagerie multimédia. Si vous sélectionnez **Désactivée**, l'appareil n'établit plus aucune connexion liée aux messages multimédia.

Pour que l'appareil utilise une connexion de données par paquets uniquement si vous démarrez une application ou une action qui le nécessite, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Connectivité** > **Param. admin.** > **Donn. paquets** > **Connexion paquets** > **Si nécessaire**.

Si cela ne résout par le problème, mettez l'appareil hors tension, puis à nouveau sous tension.

Q : Puis-je utiliser mon appareil Nokia comme fax modem avec un ordinateur compatible ?

R : Vous ne pouvez pas utiliser votre appareil comme fax modem. Cependant, la fonction de renvoi d'appel (service réseau) vous permet de rediriger les appels de fax entrants vers un numéro de fax.

Q : Pourquoi le message d'erreur Certificat expiré ou Certificat pas encore valide s'affiche-t-il lorsque j'installe une application téléchargée ?

R : Si le message **Certificat expiré** ou **Certificat pas encore valide** s'affiche, même si le certificat devrait être valide, vérifiez si la date et l'heure actuelles de votre appareil sont correctes. Vous avez peut-être omis le réglage de la date et de l'heure lors du démarrage de l'appareil pour la première fois ou le réseau mobile n'est peut-être pas parvenu à mettre à jour ces paramètres sur votre appareil. Pour résoudre ce problème, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** et **Téléphone** > **Gestion du**

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

tél. > **Config. d'origine**. Restaurez les paramètres d'usine et, lorsque l'appareil redémarre, définissez la date et l'heure correctes.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Accessoires

Avertissement :
N'utilisez que des batteries, chargeurs et accessoires agréés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation d'accessoires d'un autre type peut annuler toute autorisation ou garantie et peut revêtir un caractère dangereux. En particulier, l'utilisation d'une batterie ou d'un chargeur non agréé par Nokia peut présenter des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ou d'autres dangers.

Pour vous procurer ces accessoires agréés, veuillez vous adresser à votre revendeur. Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation d'un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-701. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, consultez les pages du site www.nokia.fr.

Batterie

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est alimenté par une batterie rechargeable. La batterie BL-5J est conçue pour être utilisée avec cet appareil. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-8. Le numéro de modèle exact du chargeur peut varier en fonction du type de prise utilisé. Le type de prise est identifié par l'un des codes suivants : E, EB, X, AR, U, A, C, K ou UB.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie. N'utilisez que des batteries agréées par Nokia et ne rechargez votre batterie qu'à l'aide de chargeurs agréés par Nokia pour cet appareil.

Si une batterie est utilisée pour la première fois ou si la batterie n'a pas été utilisée pendant une longue période, il peut être nécessaire de connecter le chargeur puis de le déconnecter et de le reconnecter à nouveau pour commencer le chargement. Si la batterie est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que le témoin de charge ne s'affiche ou avant que vous puissiez effectuer un appel.

Retrait en toute sécurité. Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Chargement correct. Débranchez le chargeur de sa source d'alimentation ainsi que l'appareil lorsqu'ils ne sont plus en cours d'utilisation. Lorsque la batterie est entièrement chargée, déconnectez-la du chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours garder la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement. Les performances de la batterie sont particulièrement limitées à des températures très inférieures à 0°C (32°F).

Évitez les court-circuits. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo, provoque la connexion directe des pôles positif (+) et négatif (-) de la batterie (contacts métalliques situés sur la batterie). Cela peut se produire si, par exemple, vous avez une batterie de rechange dans votre poche ou dans un sac. La mise en

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

court-circuit des bornes risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Mise au rebut. Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Fuite. Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Dans le cas d'une fuite de la batterie, empêchez le liquide d'entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Dommages. Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la batterie que dans le but pour lequel elle a été conçue. Une utilisation inadéquate de la batterie peut être à l'origine d'un incendie, d'une explosion ou d'autres dangers. Si vous faites tomber l'appareil ou la batterie, en particulier sur une surface dure, et pensez que la batterie a été endommagée, portez-la à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'elle soit examinée. N'utilisez jamais de chargeur ou de batterie endommagé(e). Gardez votre batterie hors de portée des enfants.

Directives d’authentification des batteries Nokia

Pour votre sécurité, utilisez toujours des batteries Nokia d’origine. Pour être sûr(e) d'acheter une batterie Nokia d'origine, achetez-la toujours dans un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé et inspectez l'hologramme comme suit :

Authentification de l'hologramme

1 Lorsque vous regardez l'hologramme, vous devriez voir le symbole des mains associées Nokia, sous un certain angle, et le logo des accessoires Nokia d'origine, sous un autre angle.

2 Lorsque vous inclinez l'hologramme vers la gauche, la droite, le bas et le haut, vous devriez voir respectivement 1, 2, 3 et 4 points de chaque côté.

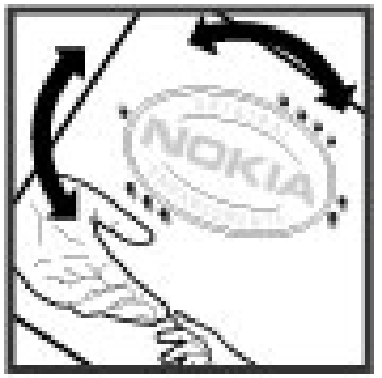

Réaliser avec succès ces étapes ne garantit pas totalement l'authenticité de la batterie. Si vous avez des raisons de croire que votre batterie n'est pas une batterie Nokia d'origine malgré son hologramme ou si vous ne pouvez confirmer son authenticité, évitez de l'utiliser et portez-la à un centre de service Nokia agréé ou chez un distributeur Nokia agréé pour obtenir de l'aide.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Pour en savoir plus sur les batteries Nokia d'origine, visitez le site www.nokia.com/battery.

Prendre soin de votre appareil

Votre appareil est un produit de conception et d'élaboration de haute technologie et doit être manipulé avec précaution. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher complètement avant de la remettre en place.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute ou basse température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie des appareils électroniques, endommager les batteries et fausser ou faire fondre certains composants en plastique. Lorsqu'il reprend sa température normale après une exposition au froid, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions de ce manuel.
- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. Une manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- N'utilisez pas de produits chimiques durs, de solvants ou de détergents puissants pour nettoyer votre appareil. Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'encrasser ses composants et d'en empêcher le fonctionnement correct.
- N’utilisez que l'antenne fournie ou une antenne de remplacement agréée. Vous risquez d’endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous utilisez une autre antenne, si vous modifiez l’antenne agréée ou encore si vous effectuez des adaptations non autorisées.
- N'utilisez pas les chargeurs à l'extérieur.
- Effectuez des sauvegardes des données que vous souhaitez conserver, telles que vos contacts et les notes de l'agenda.
- Pour réinitialiser l'appareil de temps en temps afin d'améliorer ses performances, éteignez-le et retirez sa batterie.

Ces recommandations s’appliquent à votre appareil ainsi qu’à la batterie, au chargeur et à tout autre accessoire.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux. Pour consulter les informations environnementales du produit et découvrir comment recycler vos produits Nokia, rendez-vous sur www.nokia.com/werecycle ou nokia.mobi/werecycle.

Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet de vous rappeler que les produits électriques

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez les "éco-déclarations" relatives aux produits sur la page www.nokia.com/environment.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel au niveau des revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires peuvent contenir de petits composants. Gardez-les hors de portée des enfants.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètre (5/8 pouce) du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps (voir ci-dessus).

Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Parfois, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation (voir ci-dessus) tant que la transmission n'est pas achevée.

Certains composants de l'appareil sont magnétiques. L'appareil peut donc exercer une attraction sur les objets métalliques. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil car les informations qu'ils contiennent pourraient être effacées.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des équipements sensibles aux signaux de fréquences radioélectriques externes.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- Ne transportez pas l'appareil sans fil dans la poche d'une chemise.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils numériques sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour obtenir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le constructeur ou le concessionnaire de votre véhicule, ainsi que le constructeur des équipements qui ont été ajoutés à votre véhicule.

Seul le personnel habilité peut procéder à la maintenance de l'appareil ou à son installation dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler toute garantie pouvant s'appliquer à l'appareil. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. Pour les véhicules équipés d'un airbag, n'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez aucun objet, y compris des équipements de transmission sans fil intégrés ou portatifs, dans la zone située au-dessus de l'airbag ou dans la zone de déploiement de celui-ci. Si des équipements de transmission sans fil intégrés au véhicule sont mal installés et si l'airbag gonfle, il peut en résulter des blessures graves.

L'utilisation de votre appareil dans un avion est interdite. Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion, peut perturber le réseau téléphonique sans fil et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Appels d'urgence

Important : Cet appareil fonctionne grâce aux signaux radioélectriques, aux réseaux cellulaires et terrestres ainsi qu'aux fonctions programmées par l'utilisateur. Si votre appareil prend en charge les appels vocaux via Internet (appels Internet), activez à la fois les appels Internet et les appels cellulaires. L'appareil tentera d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

fournisseur d'appels Internet si les deux fonctionnalités sont activées. Les connexions ne peuvent être garanties dans tous les cas. Aussi, vous ne devez pas compter uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Pour émettre un appel d'urgence :

1 Si l'appareil est éteint, allumez-le. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Selon votre appareil, vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérez une carte SIM si votre appareil doit en utiliser une.
- Supprimez certaines limitations d'appel activées sur votre appareil.
- Passez du mode Hors ligne à un mode actif.
- Si l'affichage et les touches sont verrouillés, déverrouillez-les en faisant glisser l'interrupteur de verrouillage situé sur le côté de l'appareil.

2 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour effacer l'affichage et préparer l'appareil à émettre un appel.

3 Pour ouvrir le composeur, sélectionnez **Téléphone** ou .

4 Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Ces numéros varient selon les endroits où vous vous trouvez.

5 Appuyez sur la touche d'appel.

Lorsque vous émettez un appel d'urgence, indiquez toutes les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. Votre appareil sans fil peut constituer le seul moyen de communication sur le lieu d'un accident. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites fixées par les recommandations internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces recommandations ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,11 W/kg.

 © 2009 Nokia. Tous droits réservés.

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Index

A

accessoires 203
À envoyer 75
agenda 189
A-GPS (GPS assisté) 121
antennes 37
aperçu de la page 178
appareil
— mettre à jour 204
appareil photo
— enregistrement 119
— flash 114
— indicateurs 109
— informations d'emplacement 115
— mode image 112
— mode série 117
— mode vidéo 117
— options 113
— scènes 114
appels 44
— conférence 48
— durée de 60
— limiter 73
— options pendant 45
— paramètres 212, 213
— rappel 212
— rejeter 47
— répondre 47
— terminer 49
appels abrégés 49
appels autorisés 73
appels en conférence 48
appels vidéo 51, 53
— refuser 54
— répondre 54
appels vocaux
Voir *appels*
application d'aide 28
applications 191, 194
Applications Java 191
applications logicielles 191

B

barre multimédia 23
batterie
— charge/décharge 17
— économie d'énergie 30
— insertion 14
blocage
— appareil 161
blogs 179
blogs Web 179
Bluetooth 157, 159, 160, 161, 162

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

boîte
— vocaux 46
boîte aux lettres
— e-mail 81
boîte aux lettres distante 81
boîte de réception, message 78
boîte de réception, messages 78

C

calculatrice 199
capteur de proximité 44
cartes 127
— à pied 134
— collections 132
— conduite 135
— enregistrement de lieux 131
— envoi de lieux 131
— favoris 132
— historique 133
— informations sur la circulation routière 137
— itinéraires 130, 140
— mises à jour 142
— navigation 128
— paramètres 138, 139, 141
— paramètres Internet 139
— positionnement réseau 128
— recherche de lieux 129
— synchronisation 132, 142
— témoins 129
carte SIM 72
— insertion 14
— messages 86
— retrait 42
centre vidéo
— mes vidéos 173
— téléchargement 170
— transfert de vidéos 173
— visualisation 170
Centre vidéo 170
certificats 207
certificats personnels 207
chargeur, batterie 17
chat 90
clavier virtuel 62, 64
clé, sécurité WEP 153
clips vidéo 105
— lecture 197
— partagé 54
code de sécurité 29
code PIN 29
code PIN2 29
codes d'accès 29
codes PUK 29
code UPIN 29
code UPUK 29
code verrou 29
commandes de services 87

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

commandes vocales 50, 203
configuration du téléphone 33
connectivité 156
connexion de données par paquets 60, 151, 166
connexion du câble 163
connexion du câble USB 163
connexion Internet 176
Voir aussi *navigateur*
connexions à un ordinateur 164
Voir aussi *connexions de données*
connexions de données 156
— Bluetooth 157
— connectivité PC 164
— sans fil 146
— synchronisation 156
connexion Web 176
contacts 38, 68, 72
— aperçu 68
— copie 71
— gestion 68, 69
— identificateurs vocaux 69
— par défaut 70
— photos dans 68
— sonneries 70
— synchronisation 156
contrôle du volume 35
couper un son 47

D

date et heure 201
déclencheur à retardement, appareil photo 116
derniers appels 59
dictionnaire 200
diffusion 197, 198
dragonne 43
DRM (gestion des droits numériques) 210
durée des appels 60

E

écran d'accueil 20
écran tactile 24, 44, 62, 64, 66
effectuer un zoom 113
élimination d'appels 47
e-mail 80, 85
— boîte aux lettres 82, 89
— paramètres 81
— pièces jointes 82
— suppression 84
— téléchargement 82
enregistrement
— clips vidéo 117
enregistreur 198

F

flux, actualités 179

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

flux d'actualité 179
flux vidéo 172

G

galerie 104
Galerie 104, 105
gestion de fichiers 190
gestionnaire de fichiers 190
GPS 122
— demandes de position 124
GPS (global positioning system) 125
GPS (Global Positioning System) 120
GPS assisté (A-GPS) 120

H

haut-parleur 35
horloge 187, 188
horloge universelle 188

I

indicateurs 78
informations de localisation 120
informations de positionnement 120, 125
Informations de support Nokia 26
informations générales 28
informations utiles 28
installation, applications 192
interdire des appels 214
interrupteur de verrouillage 19
itinérance 144

J

journal des appels 59, 60
journaux 60

K

kit oreillette 40

L

LAN sans fil (WLAN) 145
lecteur audio 94, 98
— listes de lecture 96
liaison d'appareils 160
licences 210
logiciel
— mise à jour 195

M

Mail pour Exchange 85
mémoire
— cache Web 182
— suppression 32
mémoire cache 182
mémoire de masse 190
menu 23
messages 78
— dossiers pour 75

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

— e-mail 81
— multimédia 78
— paramètres 87
— vocaux 46
messages audio 76
messages de diffusion cellulaire 86
messages de service 79
messages e-mail 81
messages envoyés 75
messages multimédia 76, 88
messages texte
— envoyer 76
messages texte entrants
— Messages SIM 86
— paramètres 87
mise en attente d'appels 49
mises à jour 28
— appareil 204
mises à jour logicielles 28
MMS 78
MMS (multimedia message service) 76, 78, 88
mode hors connexion 39
modes
— limitations hors connexion 39
modes de prise de vue
— appareil photo 114
mode SIM distant 162
module de sécurité 209
morceaux 94
multimédia
— lecteur audio 94
— RealPlayer 196

N

navigateur
— barre d'outils 177
— mémoire cache 182
— navigation dans des pages 176, 178
— recherche de contenu 180
— sécurité 182
— signets 176, 181
— téléchargements 180
— widgets 179
Nokia Maps Updater 142
Nokia Music 98
Nokia Music Store 99
Notes 199
numérotation vocale 50

O

outils de navigation 120
Ovi 27
Ovi Cartes 132
Ovi Store 186

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

P

paramètres 110, 201
— accessoires 203
— affichage 202
— appels 212, 213
— applications 204
— Bluetooth 158
— cartes 141
— centre vidéo 174
— certificats 207
— date et heure 201
— données par paquets 166
— Gestionnaire d'applications 195
— langue 202
— messages 88
— podcasting 100
— points d'accès 149, 150, 151, 165
— positionnement 125
— réseau 144
— SIP 165
— WLAN 148, 152, 153, 154, 155
paramètres d'affichage 40, 202
paramètres d'enregistrement
— dans l'appareil photo 110
paramètres d'origine, restauration 209
paramètres de capture
— dans l'appareil photo 110
paramètres de l'application 204
paramètres de langue 202
paramètres de sécurité 802.1x 154
paramètres du capteur 40
paramètres LAN sans fil 148
paramètres proxy 152
paramètres réseau 144
partage, en ligne 168
partage de fichiers multimédia en ligne 167
partage de vidéos
— partage de clips vidéo 57
— partage de vidéos en direct 57
Partage en ligne 167
— abonnement 167
— activation des services 167
— comptes 168
— publication 169
photos 104, 105
Voir *appareil photo*
pièces jointes 79
podcasting 97, 100, 101
points d'accès 148, 149, 150, 151, 152, 165
Points d'accès Internet 148
points de repères 124
présentations, multimédia 79
profils 93
protection par copyright 210

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

R

radio
— écouter 102
— stations 103
RealPlayer 196, 197, 198
recherche 184
rejet d'appels 47
renvoi d'appels
Voir *rejet d'appels*
réponse aux appels 47
résolution des problèmes 215
ressources de support 26
restauration des paramètres 209
réveil 187

S

saisie de texte 65, 66
sauvegarde de la mémoire de l'appareil 190
scènes
— image et vidéo 114
sécurité
— certificats 207
— navigateur 182
Sécurité de la carte SIM 205
sécurité WEP 153
sécurité WPA 154
signets 181
SIP (session initiation protocol) 165
SMS (short message service) 76
sortie TV 106
synchronisation 156

T

téléchargement (envoi) de fichiers multimédia 167
téléchargements 180
— podcasts 101
témoin de notification 211
témoins et icônes 34
thèmes 92
touche multimédia 23
touches 12
transfert de contenu 33

V

verrouillage
— à distance 43
verrouillage à distance 43
verrouillage des touches 19
verrouillage du clavier 19
vidéo
— partagée 55, 56, 58
— visualisation 104
vidéo partagée 54

W

widgets 179

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

WLAN (réseau LAN sans fil) 146
WLAN (réseau local sans fil) 154, 155
WLAN (wireless local area network) 152

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RM-559 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Care et XpressMusic sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

symbian

Ce produit contient un logiciel sous licence Symbian Software Ltd © 1998-2009. Symbian et Symbian OS sont des marques commerciales de Symbian Ltd.

Java POWERED

Java et tous les produits Java sont des marques commerciales ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Certaines parties du logiciel Nokia Maps sont protégées par copyright : © 1996-2009 The FreeType Project. Tous droits réservés.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) pour tout usage strictement personnel et non commercial en relation avec les informations codées conformément à la norme vidéo MPEG-4 par un consommateur agissant pour un usage strictement personnel et en dehors de toute activité commerciale et (ii) pour un usage en relation avec la norme vidéo MPEG-4 accordée par un fournisseur de vidéo autorisé. Aucune licence expresse ou tacite n'est accordée pour un autre usage. Vous pouvez obtenir des informations complémentaires, notamment celles relatives aux usages promotionnels, internes et commerciaux auprès de MPEG LA, LLC. Consultez le site http://www.mpegla.com.

DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR, NOKIA ET SES CONCÉDANTS DE LICENCE NE PEUVENT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS POUR RESPONSABLES DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU, AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE IMMATÉRIEL OU INDIRECT.

LE CONTENU DE CE DOCUMENT EST FOURNI "EN L'ÉTAT". À L'EXCEPTION DU DROIT APPLICABLE, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES D'APTITUDE À LA COMMERCIALISATION ET D'ADÉQUATION À

UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À LA PRÉCISION, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE RÉVISER CE DOCUMENT OU DE LE RETIRER À N'IMPORTE QUEL MOMENT SANS PRÉAVIS.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, l'ingénierie inverse des logiciels contenus dans l'appareil est interdite. Dans la mesure où ce manuel d'utilisation comprend des restrictions concernant les déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités de Nokia, ces restrictions devront s'appliquer de la même façon aux déclarations, garanties, dommages-intérêts et responsabilités des concédants de licences de Nokia.
Les applications de fournisseurs tiers fournies avec votre appareil peuvent avoir été créées par des personnes ou des entités qui ne sont pas affiliées à Nokia et être la propriété de ces personnes ou entités. Nokia ne détient pas de droits d'auteur ou de droits de propriété intellectuelle pour les applications de fournisseurs tiers. En tant que tel, Nokia ne peut en aucun cas être tenu responsable de toute assistance aux utilisateurs finaux, du fonctionnement de ces applications, ni des informations présentées dans les applications ou les documents. Nokia ne fournit aucune garantie concernant les applications de fournisseurs tiers. EN UTILISANT LES APPLICATIONS VOUS RECONNAISSEZ QUE LES APPLICATIONS SONT FOURNIES EN L'ÉTAT SANS GARANTIE DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT, EXPRESSE OU IMPLICITE, DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI EN VIGUEUR. VOUS RECONNAISSEZ ÉGALEMENT QUE NOKIA ET SES AFFILIÉS NE FONT AUCUNE DÉCLARATION ET NE DONNENT AUCUNE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE PROPRIÉTÉ, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER OU LES GARANTIES QUE L'APPLICATION NE VIOLERA PAS LES BREVETS, DROITS D'AUTEUR, MARQUES COMMERCIALES OU AUTRES DROITS D'UN TIERS.
La disponibilité des produits et des applications et des services pour ces produits peut varier en fonction des régions. Contactez votre revendeur Nokia le plus proche pour plus d'informations à ce sujet et pour connaître les langues disponibles. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.

NOTICE FCC / INDUSTRY CANADA

Votre appareil peut provoquer des interférences TV ou radioélectriques (par exemple, lors de l'utilisation d'un téléphone à proximité d'un équipement de réception). La FCC ou Industry Canada peut vous demander d'arrêter d'utiliser votre téléphone si ces interférences ne peuvent pas être éliminées. Si vous avez besoin d'aide, contactez votre prestataire de services local. Cet appareil est conforme à la partie 15 de la réglementation FCC. Toute opération est sujette aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférence nuisible et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement inattendu. Les changements ou modifications non expressément approuvés par Nokia peuvent annuler le droit d'usage de l'utilisateur sur cet équipement.

Numéro de modèle : X6-00

/Édition 2 FR